




SKSXP

1 1/2" Medium/Heavy Wire Stapler

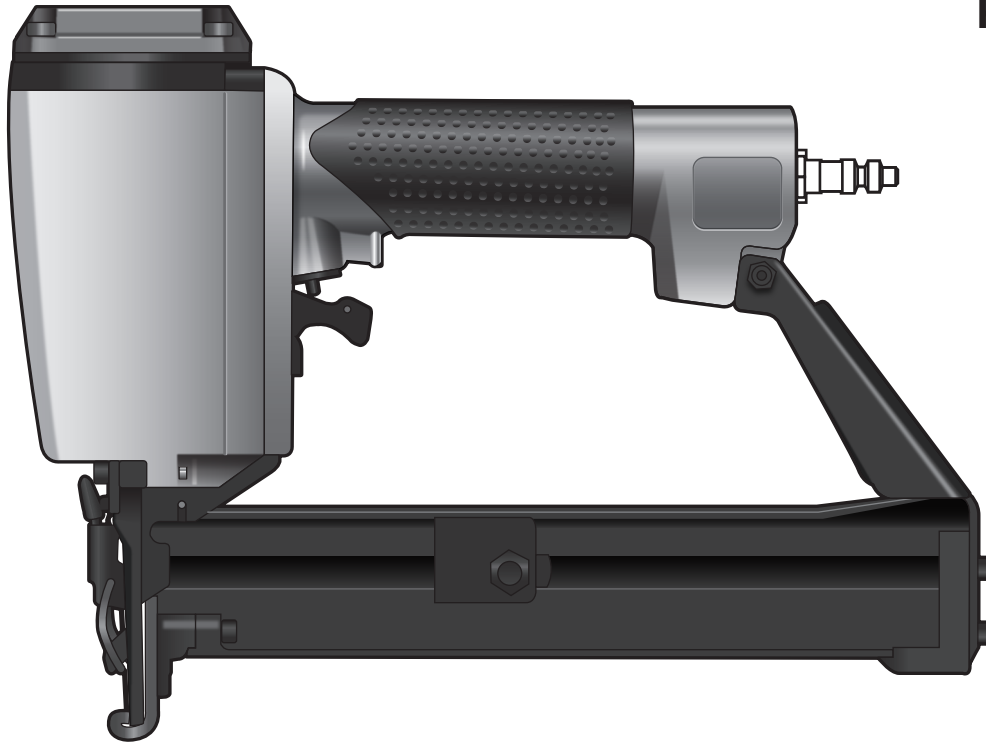

Parts Reference Guide
Guía de referencia de piezas
Pièces Guide de référence

Schematic Drawings Inside
Plano esquemático en el interior
Schéma intérieur

Repair Kit
YK0376

SENCO®


Senco Brands, Inc.
4270 Ivy Pointe Blvd.
Cincinnati, OH 45245
1-800-543-4596
www.senco.com

NFG030 • Revised February 22, 2016 (Replaces 5/29/2015)

Questions? Comments? call SENCO's toll-free Action-Line: 1-800-543-4596
(North and South America Only) or email: toolprof@senco.com


¿Tiene preguntas? ¿Comentarios? Llame a la línea gratuita de acción de Senco: 1-800-543-4596
(sólo para América del Norte y del Sur) o envíe un correo electrónico: toolprof@senco.com

Des questions? Des commentaires? Communiquez avec le service d'assistance sans frais de Senco : 1-800-543-4596
(Amérique du Nord et Amérique du Sud seulement) ou envoyer un courriel: toolprof@senco.com

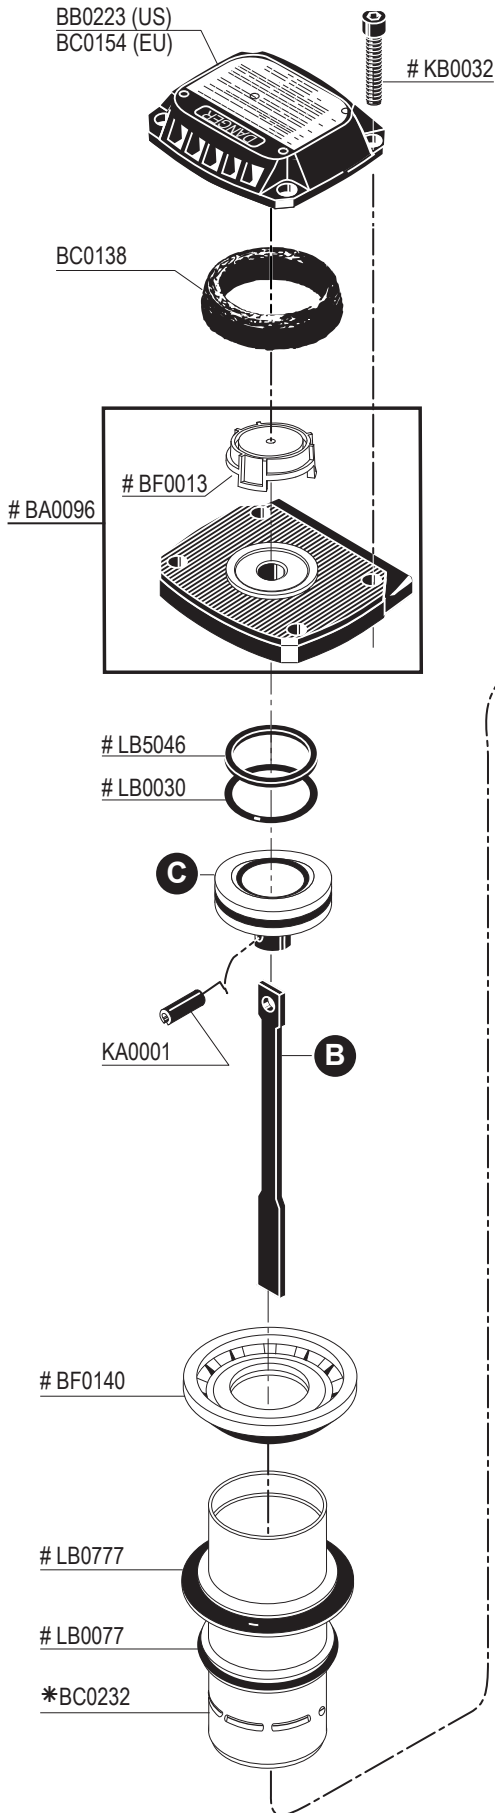

Model	A	B	C	D	E	F
300120N	L12-L17	EC0178	EC0168	BF0070	FC0071	GC0330
302020N	L12-L17	EC0178	EC0168	BF0070	FC0071	GC0330
300152N	M12-M17	EC0135	EC0168	BF0069	FC0073	GC0331
302052N	M12-M17	EC0135	EC0168	BF0069	FC0073	GC0331
300184N	N12-N17	EC0136	EC0118	BF0068	FC0075	GC0331
302084N	N12-N17	EC0136	EC0118	BF0068	FC0075	GC0331
302092N	N12-N17	EC0136	EC0118	BF0068	FC0075	GC0331

Model	A	G	H
300120N	L12-L17	GB0304	GB0199
302020N	L12-L17	GB0304	GB0199
300152N	M12-M17	GB0305	GB0201
302052N	M12-M17	GB0305	GB0201
300184N	N12-N17	GB0305	GB0201
302084N	N12-N17	GB0305	GB0201
302092N	N12-N17	GB0305	GB0201

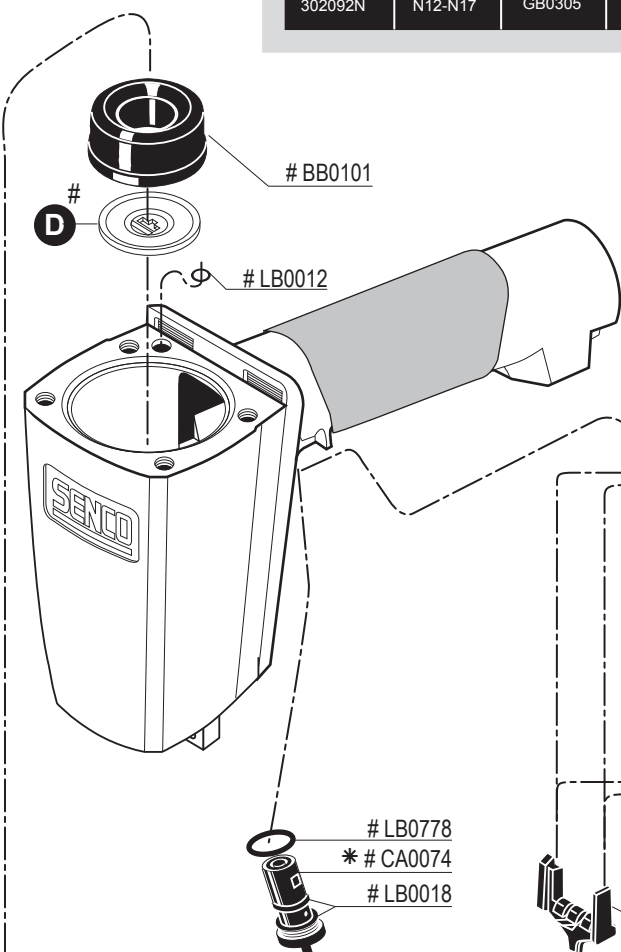

Available Triggers

HC0054

HC0054

HA0121

Contact Actuation

HC0054

HC0054


HA0122

Single Sequential Actuation

* Does Not Include O-rings
 * No incluye sellos de gomas
 * Joints exclus

1 1/2" Medium/Heavy Wire Stapler

SKSXP

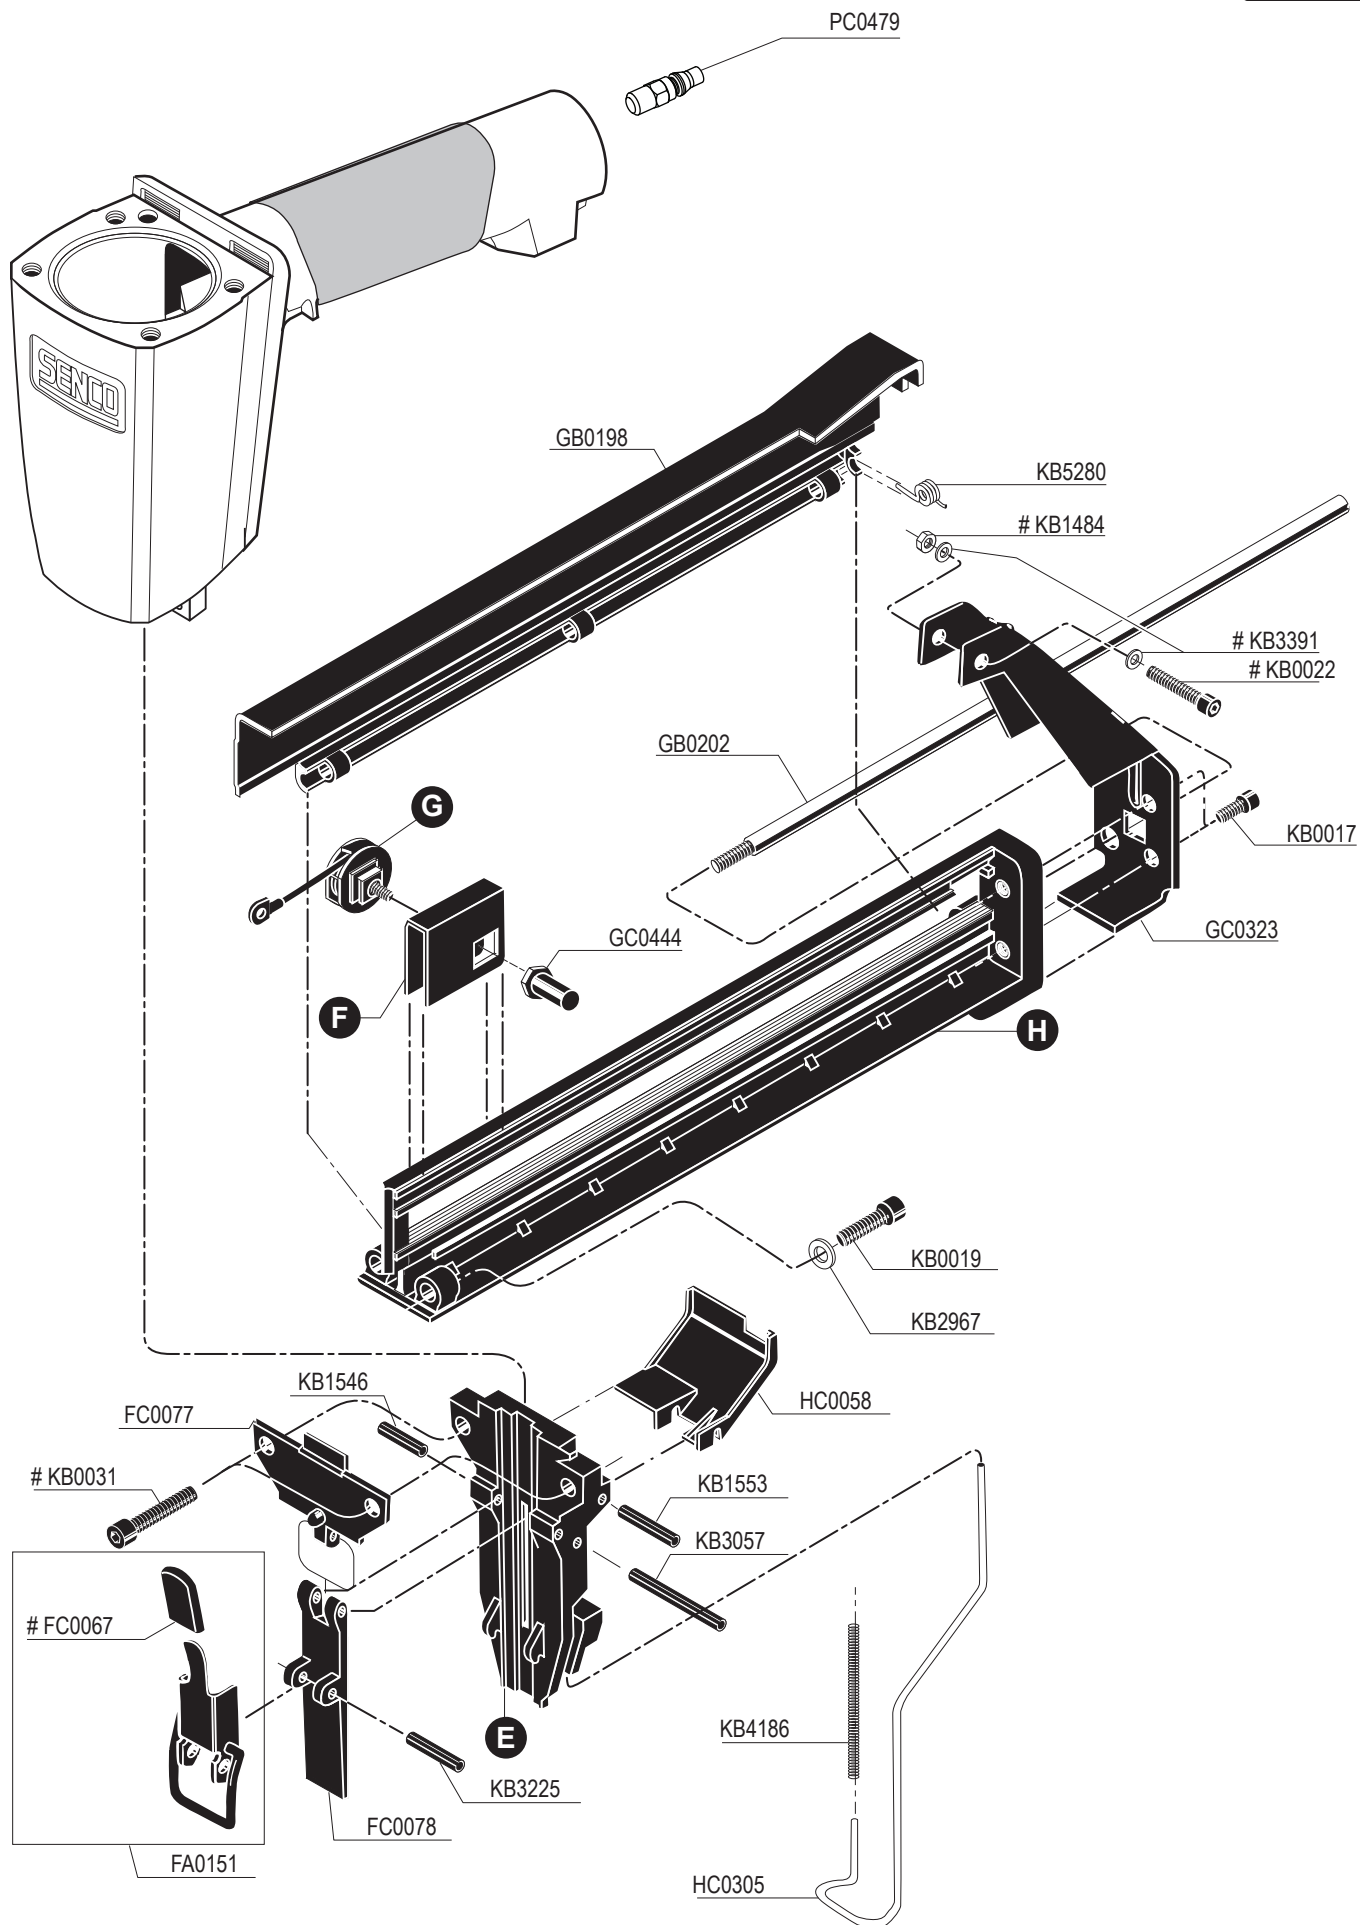

REPLACEMENT PARTS LIST • LISTA DE PARTES DE REPUESTO • LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE

Part No.	Description	Descripción	Désignation
BA0096	Valve Assembly	Asamble De Valvula	Valve d'Assemblée
BB0101	Stop	Tope	Arrêt
BB0223	Deflector (US)	Deflector	Défecteur
BC0154	Deflector (EU)	Deflector	Défecteur
BC0138	Muffler	Silenciador	Silencieux
BC0232	Cylinder	Cilindro	Cylindre
BF0013	Seal	Sello	Joint
BF0068	Seal (N)	Sello (N)	Joint (N)
BF0069	Seal (M)	Sello (M)	Joint (M)
BF0070	Seal (L)	Sello (L)	Joint (L)
BF0140	Retainer	Junta Tórica	Retenue
CA0074	Valve Assembly	Asamble De Valvula	Valve d'Assemblée
EA0261	Piston/driver Assembly (L)	Asamble De Pison Y	Piston/couteau
EA0264	Piston/driver Assembly (M)	Asamble De Pison Y	Piston/couteau
EA0265	Piston/driver Assembly (N)	Asamble De Pison Y	Piston/couteau
EC0118	Piston (N)	Piston (N)	Piston (N)
EC0135	Driver, 3/16" Countersink (M)	Percusor, 4.8mm Hundimiento (M)	Couteau, 4.8mm Noyer (M)
EC0136	Driver, 3/16" Countersink (N)	Percusor, 4.8mm Hundimiento (N)	Couteau, 4.8mm Noyer (N)
EC0168	Piston (L&M)	Piston (L&M)	Piston (L&M)
EC0178	Driver, 3/16" Countersink (L)	Percusor, 4.8mm Hundimiento (L)	Couteau, 4.8mm Noyer (L)
FA0151	Latch Assembly.	Asamble De Uñeta	Doigt De Retenue
FC0067	Finger Grip	Agarradero	Gainé En Caoutchouc
FC0071	Guide Body (L12-L17)	Placa De Nariz (L12-L17)	Front (L12-L17)
FC0073	Guide Body (M12-M17)	Placa De Nariz (M12-M17)	Front (M12-M17)
FC0075	Guide Body (N12-N17)	Placa De Nariz (N12-N17)	Front (N12-N17)
FC0077	Plate	Placa	Plaque
FC0078	Door	Puerta	Porte
GA0633	Magazine Assembly (L)	Asamble De Cargador	Magasin d'Assemblée
GA0634	Magazine Assembly (M&N)	Asamble De Cargador	Magasin d'Assemblée
GA0636	Plate Assembly (L)	Asamble De Placa	Plaque d'Assemblée
GA0637	Plate Assembly (M)	Asamble De Placa	Plaque d'Assemblée
GA0638	Plate Assembly (N)	Asamble De Placa	Plaque d'Assemblée
GB0198	Door	Puerta	Porte
GB0199	Rail (L)	Carril (L)	Rail (L)
GB0201	Rail (M&N)	Carril (M&N)	Rail (M&N)
GB0202	Pivot	Pivote	Pivot
GB0304	Feeder Assembly (L)	Ensamblaje Del Alimentador (L)	Ressort De Pousoir (L)
GB0305	Feeder Assembly (M&N)	Ensamblaje Del Alimentador (M&N)	Ressort De Pousoir (M&N)
GC0323	Support	Suporte	Support
GC0330	Feeder Shoe (L)	Alimentador (L)	Pousoir (L)
GC0331	Feeder Shoe (M&N)	Alimentador (M&N)	Pousoir (M&N)
GC0444	Feeder Shoe Handle	Mango De Alimentador	Poignée De Pousoir
HA0121	Trigger Assembly	Asamble De Gatillo	Gachette d'Assemblée
HA0122	Trigger Assembly	Asamble De Gatillo	Gachette d'Assemblée
HC0052	Retainer	Junta Tórica	Retenue
HC0054	Bearing	Capa Del Cojinete	Coussin
HC0058	Cover	Cubierta	Porte
HC0305	Safety Element	Seguro	Palpeur De Sécurité
KA0001	Pin Assembly.	Asamble De Pasador	Finnette d'Assemblée
KB0017	Screw	Tornillo	Vis
KB0019	Screw	Tornillo	Vis
KB0022	Screw	Tornillo	Vis
KB0031	Screw	Tornillo	Vis
KB0032	Screw	Tornillo	Vis
KB1484	Nut	Tuerca	Écrou
KB1546	Pin	Pasador	Finette
KB1553	Pin	Pasador	Finette
KB2967	Washer	Arandela	Rondelle
KB3057	Pin	Pasador	Finette
KB3225	Pin	Pasador	Finette
KB3391	Washer	Arandela	Rondelle
KB4186	Spring	Muelle	Ressort
KB5280	Spring	Muelle	Ressort
LB0012	Seal	Sello	Joint
LB0018	Seal	Sello	Joint
LB0030	Seal	Sello	Joint
LB0077	Seal	Sello	Joint
LB0777	Seal	Sello	Joint
LB0778	Seal	Sello	Joint
LB5046	Seal	Sello	Joint
PC0479	Air Fitting	Conexión De Aire	Raccord Air