

SENUCO®



SCN60XP SCN65XP

Operating Instructions
Instrucciones de Operacion
Mode d'Emploi

Senco Products Inc.
8485 Broadwell Road
Cincinnati, Ohio 45244



Questions? Comments?
call SENUCO'S toll-free Action-line: 1-800-543-4596
or e-mail: toolprof@senco.com www.senco.com



Warnings for the safe use of this tool are included in this manual.
Los avisos para el uso seguro de esta herramienta están incluidos
en este manual.

Les consignes pour l'utilisation en toute sécurité de cet outil se
trouvent dans ce manuel.

© 2007 by Senco Products, Inc.

NFD85254 Issued January 24, 2007




English	Español	Français
---------	---------	----------

TABLE OF
CONTENTS

Tool Use	2 Uso de la	Utilisation de l'outil	2
Maintenance	5 Herramienta	Entretien	5
Options	6 Mantenimiento	Options	6
Troubleshooting	6 Opciones	Dépannage	6
Specifications	7 Identificación	Spécifications	7
Accessories	8 de Fallas	Accessoires	8
	Especificaciones		
	Accesosrios		

EMPLOYER'S RESPONSIBILITIES	RESPONSABILIDADES DEL EMPLEADOR	RESPONSABILITÉS DE L'EMPLOYEUR
Employer must enforce compliance with the safety warnings and all other instructions which accompany this tool as shipped from the manufacturer.	El empleador debe hacer cumplir las advertencias de seguridad y todas las otras instrucciones que acompañan a esta herramienta como se la despacha desde el fabricante.	L'employeur doit faire appliquer les consignes de sécurité et toutes les autres instructions qui accompagnent cet outil tel qu'il est livré par son constructeur.
Keep this manual available for use by all people assigned to the use of this tool.	Mantenga este manual disponible para que lo usen todas las personas destinadas a hacer uso de esta herramienta.	Ayez ce manuel à la disposition de toutes les personnes chargées d'utiliser cet outil.
For personal safety and proper operation of this tool, read and understand all of these instructions carefully.	Por razones de seguridad personal y la adecuada operación de esta herramienta, lea y comprenda todas estas instrucciones cuidadosamente.	Pour assurer la sécurité personnelle et le bon emploi de cet outil, lisez et assimilez soigneusement toutes ces instructions.

Tool Use	Uso de la Herramienta	Utilisation de l'Outil
English	Español	Français
● Read and understand "SAFETY INSTRUCTIONS" manual shipped with this tool before using tool.	● Antes de usar la herramienta lea y comprenda el manual "INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD" despachado con ella.	● Lisez et assimilez le manuel "INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ" livré avec cet outil avant de l'utiliser.
● To Adjust Magazine: Press down on the feeder door latch and lift open feed door. Fold back magazine door.	● Para Ajustar el Cargador: Presione hacia abajo el pestillo de la puerta de alimentación y deje abierta la puerta de alimentación. Doble hacia atrás cubierta del cargador.	● Règlage du Magasin : Appuyer sur le loquet de la chambre d'alimentation et soulever pour ouvrir. Repousser le couvercle du magasin.
● Move magazine position lock to the released position.	● Mueva el liberador de posiciones para permitir el movimiento del cargador.	● Débloquer le verrouillage de magasin.

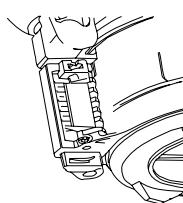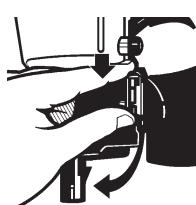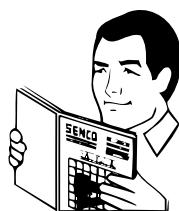

Tool Use


Uso de la Herramienta

Utilisation de l'Outil


English

Español


Français

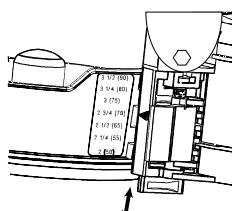


- Slide the magazine up or down and align the indicator on the rear of the magazine with nail length on magazine door.

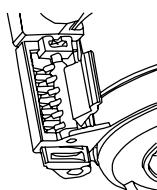


- Move magazine position lock to the locked position.

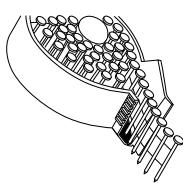

- **To Load:**
Check magazine adjustment for nail length. Place the nail coil in the magazine. Feed the nail coil through slot in magazine door. Close magazine door.

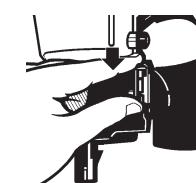


- Close and lock gate latch.

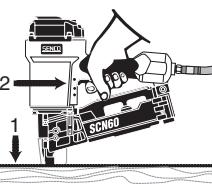

- With a "Contact-Actuation" (Dual-Action) trigger, nails can be driven two ways:


a) Position workpiece contact (safety element) against work surface and pull trigger... "Trigger Fire."

b) Pull trigger and push workpiece contact against work surface for operation each time the workpiece contact is pushed against the work surface. This "bottom-fire" mode of operation is preferred when high speed, rapid fastener placement is desired.

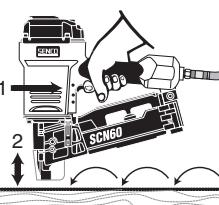

- With a "Sequential" (Restrictive) trigger, nails can only be driven one way. First depress workpiece contact (safety element) against work surface then pull trigger. This feature is helpful when precise fastener placement is required.

- Read the "Customer Satisfaction and Safety Reminder" (CSSR) in the tool and fastener boxes for safety information regarding the Dual Action and Restrictive triggers. Under certain conditions, the Restrictive trigger may reduce the possibility of injury to you or to others working with you.

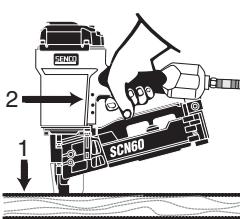

- Deslice el cargador hacia arriba o hacia abajo y ponga el indicador de la compuerta al nivel del largo del clavo en la puerta del cargador.

- Mueva el liberador de posiciones para tratar el cargador en posición.

- **Para Cargar:**
Asegúrese de que el cargador esté ajustado al largo de los clavos. Coloque el rollo de clavos en el cargador. Alimente el rollo de clavos a través de la ranura de la puerta del cargador.

- Cierre la cubierta del cargador. Cierre el pestillo de la puerta de alimentación.

- Faire glisser le magasin complètement vers le haut ou vers le bas et aligner le repère de la longueur de clou choisie présente sur la porte, avec le repère figurant sur le volet.

- Rebloquer ensuite le magasin.

- **Changement :**
Vérifier le bon réglage de la position du magasin pour la longueur de clous choisie. Placer le rouleau de clous dans le magasin. Amener la bande à travers la rainure de la porte du magasin.

- Refermer la porte du magasin.

- Las herramientas con gatillo de acción doble pueden ser disparadas de dos maneras:

a) Oprima el seguro contra la superficie de trabajo y apriete el gatillo... Disparo de gatillo.

b) Para impulsar un clavo, oprima el disparador y deprima el elemento de seguridad contra la superficie de trabajo. Cada vez que deprima el elemento de seguridad contra la superficie de trabajo, impulsará un clavo. Este modo de operación de "disparo inferior" o "por rebote" es el preferido cuando se desea alta productividad y rápida colocación del clavo.

- Les appareils équipés de déclenchement "au touché / par gâchette" peuvent être utilisés de 2 façons différentes :

a) Déclenchement par "gâchette": Appliquer le palpeur de sécurité de l'appareil à l'endroit désiré et activer la gâchette.

b) Pour planter un clou, tirez sur la détente et poussez l'élément de sécurité contre la surface de travail. Chaque fois que l'élément de sécurité est poussé contre la surface de travail un clou est planté. Le mode de fonctionnement en "tir continu" est préférable si vous désirez placer des attaches rapidement avec forte productivité.

- Avec une gâchette "restrictive", les clous ne peuvent être tirés que dans une seule direction. Appuyer d'abord le palpeur de sécurité sur la surface de travail, puis tirer sur la gâchette. Cette fonction est utile pour un placement précis de projectiles.


- Lire le "Rappel de Sécurité et Satisfaction du Client" (CSSR) dans les boîtes à outils et fixations pour les informations de sécurité concernant les Détentes à Double Action et à Restriction. Dans certaines circonstances, la Détente à Restriction peut réduire la possibilité de se blesser ou de blesser d'autres personnes.

Tool Use Uso de la Herramienta Utilisation de l'Outil

English

Español

Français

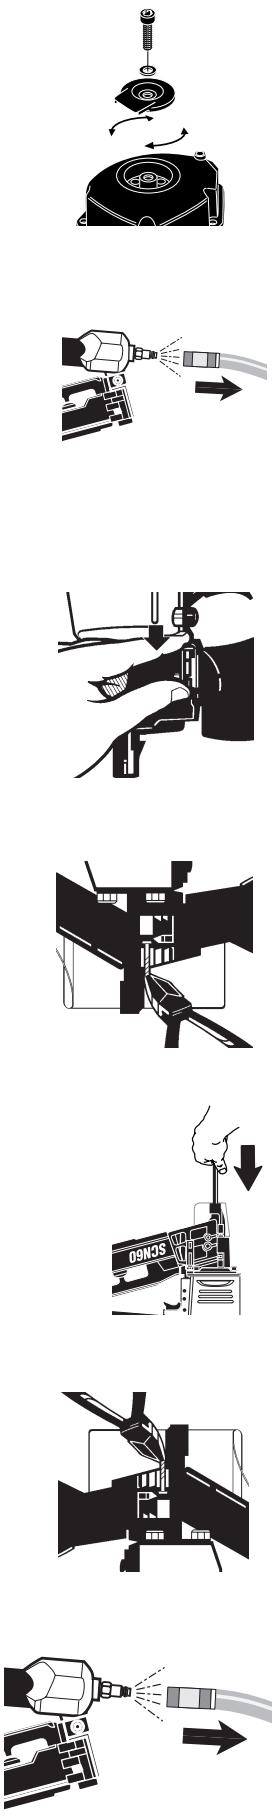

● The deflector can be rotated to change the direction of the exhaust air. Disconnect air supply, loosen cap screw with a hex wrench, and then rotate deflector to desired direction. Tighten cap screw.

● Should a nail jam occur, disconnect air supply.

● Press down on the gate latch and lift open gate.

● Extract bent nail from rear of guide body.

ALTERNATIVE
● Insert a rod and push the point of the nail back up and into the guide body bore.

● Extract the nail with pliers or, if the nail is loose, turn the tool upside-down and shake it out .

● To adjust the depth the fastener is driven, first disconnect the air supply.

● El deflecto puede rotarse para cambiar la dirección del aire expelido por el mofle. Desconecte el aire, afloje los tornillos de la tapa y rote el deflecto a la dirección deseada. Apriete los tornillos de la tapa.

● Si se produce un atascamiento de un clavo, desconecte el suministro de aire.

● Presione hacia abajo el pestillo de la puerta de alimentación y deje abierta la puerta de alimentación.

● Extraiga el clavo dobrado desde atrás del cuerpo guía.

LA ALTERNATIVO
● Inserte una varilla y empuje la punta del clavo hacia el barreno del cuerpo guía.

● Extraiga el clavo con pinzas o déle vuelta a la herramienta y agítela.

● Para ajustar la profundidad de clavo o engrapado, debe primero desconectar el aire.

● Le déflecteur peut être orienté différemment pour changer la direction de l'échappement d'air. Déconnecter l'appareil de la source d'air comprimé, dévisser la vis de maintien du déflecteur et faire pivoter celui-ci jusqu'à la position voulue. Resserrer la vis de maintien.

● Au cas où il se produirait un coinage de clous, coupez l'alimentation en air.


● Appuyer sur le verrou du volet de la chambre d'alimentation et soulever pour ouvrir.




● Extraire le mauvais clou par l'arrière du front.

OU
● Insérer une tige et repousser la pointe du clou dans l'alésage du front.

● Extraire le clou avec des pinces ou retourner et secouer l'appareil pour faire tomber le clou s'il est libre.

● Pour ajuster la profondeur à laquelle le clou est enfoncé, déconnecter tout d'abord l'appareil de la source d'air comprimé.

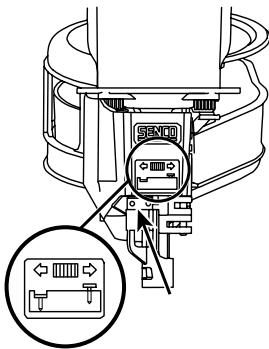Tool Use	Uso de la Herramienta	Utilisation de l'Outil
English	Español	Français
 <ul style="list-style-type: none"> Turn wheel in direction of arrows to achieve desired depth. A nail may be inserted into holes to ease turning of the wheel. <p>Warning: Do not extend the safety element 1/4" beyond the shortest setting. This could disengage the safety element and render the tool inoperable.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Haga girar la rueda en la dirección de las flechas hasta conseguir la profundidad deseada. Se puede insertar un clavo por los agujeros de la rueda para hacerla girar más fácilmente. <p>No sobreponga el seguro más de 1/4" de pulga de la última marca. Esto causaría el desenganche del seguro haciendo la herramienta inoperable.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Tirer le rouleau de clous et le pousoir d'alimentation vers l'arrière. <p>Ne pas dépasser 1/4" (6,35 mm) de sortie du palpeur par rapport a la position la plus courte. Cela pourrait le désengager et rendre l'appareil inutilisable.</p>

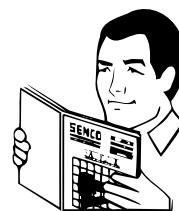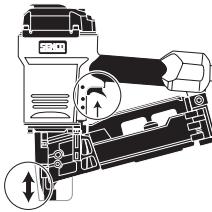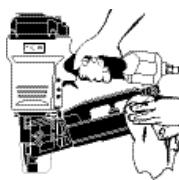Maintenance	Mantenimiento	Entretien
English	Español	Français
 <ul style="list-style-type: none"> Read and understand "SAFETY INSTRUCTIONS" manual shipped with this tool before using tool. 	<ul style="list-style-type: none"> Antes de usar la herramienta lea y comprenda el manual "INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD" despachado con ella. 	<ul style="list-style-type: none"> Lisez et assimilez le manuel "INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ" livré avec cet outil avant de l'utiliser.
 <ul style="list-style-type: none"> All screws should be kept tight. Loose screws result in unsafe operation and parts breakage. 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los tornillos tienen que mantenerse apretados. Los tornillos sueltos pueden producir una operación no segura y quebraduras de partes. 	<ul style="list-style-type: none"> Toutes les vis doivent être maintenues serrées à fond. Les vis desserrées entraînent un manque de sûreté du fonctionnement et la rupture de pièces.
 <ul style="list-style-type: none"> With tool disconnected, make daily inspection to assure free movement of workpiece contact (safety element) and trigger. Do not use tool if workpiece contact or trigger sticks or binds. 	<ul style="list-style-type: none"> Con la herramienta desconectada, haga inspecciones diarias para asegurar el movimiento libre del seguro y del gatillo. No use la herramienta si el seguro o el gatillo se atoran. 	<ul style="list-style-type: none"> L'outil étant séparé de l'alimentation en air, effectuez une inspection journalière pour assurer le libre mouvement du palpeur de sécurité et de la détente. N'utilisez pas l'outil si le palpeur de sécurité ou la détente colle ou se coince.
 <ul style="list-style-type: none"> Squirt Senco pneumatic oil (5 to 10 drops) into the air inlet twice daily. (Depending on frequency of tool use.) Other oils may damage O-rings and other tool parts. 	<ul style="list-style-type: none"> Aplique aceite neumático Senco en la entrada de aire dos veces al día. (Dependiendo en la frecuencia de uso 5 A 10 Gotas.) Otros aceites pueden dañar los anillos en "O" y otras piezas de la herramienta. 	<ul style="list-style-type: none"> Avec une burette, placer 5 à 10 gouttes d'huile pneumatique dans l'arrivée d'air deux fois par jour. (Dépend de l'intensité de l'utilisation de l'appareil.) D'autres huiles pourraient endommager les joints toriques et d'autres pièces de l'outil.
 <ul style="list-style-type: none"> Wipe tool clean daily and inspect for wear. Use non-flammable cleaning solutions only if necessary – DO NOT SOAK. <p>CAUTION: Such solutions may damage O-rings and other tool parts.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Solamente si es necesario use soluciones para limpieza no inflamables -NO LA REMOJE. <p>Precaución: Tales soluciones pueden dañar los empaques y otras partes de la herramienta.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyez l'outil chaque jour à l'aide d'un chiffon et inspectez-le pour déceler une éventuelle usure. Utilisez uniquement des solvants non inflammables en cas de nécessité – NE LE FAITES PAS TREMPER! <p>Attention : De tels produits peuvent endommager les joints et d'autres pièces de l'appareil.</p>

Options	Opciones	Options
English	Español	Français
<ul style="list-style-type: none"> SINGLE SEQUENTIAL TRIGGER— This feature is helpful when precise fastener placement is required. 	<p>GATILLO RESTRINGIDO— Esta característica sirve de ayuda cuando se requiere una colocación del sujetador precisa.</p>	<p>DECLÉNCHEMENT PAR GACHETTE— Cette caractéristique s'avère utile quand un placement de projectiles précis s'impose.</p>

Troubleshooting	Identificación de Fallas	Dépannage
English	Español	Français
<p>WARNING Repairs other than those described here should be performed only by trained, qualified personnel. Contact SENCO for information at 1-800-543-4596.</p> <ul style="list-style-type: none"> Read and understand "SAFETY INSTRUCTIONS" manual shipped with this tool before using tool. 	<p>ALERTA Las reparaciones, fuera de aquellas descritas aquí, deben de ser llevadas a cabo solamente por personal entrenado y calificado. Póngase en contacto con SENCO para información 1-800-543-4596.</p> <ul style="list-style-type: none"> Antes de usar la herramienta lea y comprenda el manual "INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD" despachado con ella. 	<p>AVERTISSEMENT Les réparations autres que celles décrites ici doivent être réalisées uniquement par du personnel qualifié ayant reçu la formation appropriée. Pour toute information, prenez contact avec SENCO par téléphone en appelant Le Distributeur agréé.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lisez et assimilez le manuel "INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ" livré avec cet outil avant de l'utiliser.
<p>SYMPTOM Air leak near top of tool / Sluggish operation</p> <p>SOLUTION Verify air supply / tighten screws or install Parts Kit YK0366.</p>	<p>SÍNTOMA El aire se escapa cerca de la parte superior de la herramienta / Operación lenta.</p> <p>SOLUCIÓN Apriete los tornillos / Verifique el suministro de aire o instale el Juego de Partes YK0366.</p>	<p>SYMPTÔME Fuite d'air près du sommet de l'outil / fonctionnement lent.</p> <p>SOLUTION Serrez les vis à fond / vérifiez l'alimentation en air ou remplacez les pièces portant la lettre "A".</p>
<p>SYMPTOM Air leak near bottom of tool / Poor return.</p> <p>SOLUTION Clean tool / tighten screws or install Parts Kit YK0366.</p>	<p>SÍNTOMA El aire se fuga cerca de la parte inferior de la herramienta / Mal retorno.</p> <p>SOLUCIÓN Apriete los tornillos / Limpié la herramienta o instale el Juego de Partes YK0366.</p>	<p>SYMPTÔME Fuite d'air près de la base de l'outil / retour inadéquat.</p> <p>SOLUTION Serrez les vis à fond / nettoyez l'outil ou remplacez les pièces portant la lettre "B".</p>
<p>SYMPTOM Other problems.</p> <p>SOLUTION Contact SENCO.</p>	<p>SÍNTOMA Otros problemas.</p> <p>SOLUCIÓN Póngase en contacto con SENCO.</p>	<p>SYMPTÔME Autres problèmes.</p> <p>SOLUTION Prenez contact avec SENCO.</p>

Specifications

Especificaciones



Specifications

English

Español

Français

MODEL SCN65 SCN60	Nail Codes	LENGTH inches mm
✓ ✓	(BK, GD, GL) 21	2 50
✓ ✓	(BK, BL) 23	2 $\frac{1}{4}$ 57
✓ ✓	(GD, GL) 24	2 $\frac{3}{8}$ 60
✓ ✓	(BK, GD) 25	2 $\frac{1}{2}$ 65
✓	(HD, HK, HL, KD) 27	3 75
✓	(HD, KD) 28	3 $\frac{1}{4}$ 83
✓	(KD) 29	3 $\frac{1}{2}$ 90

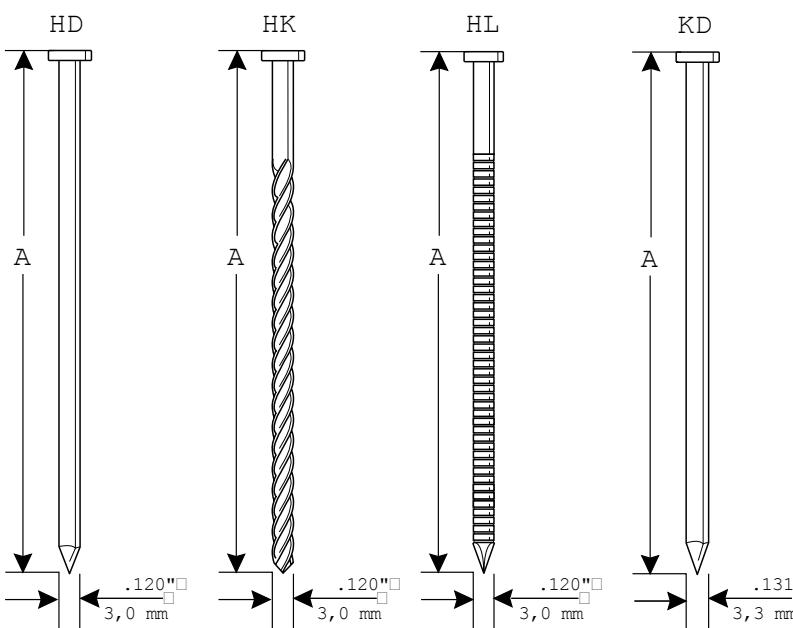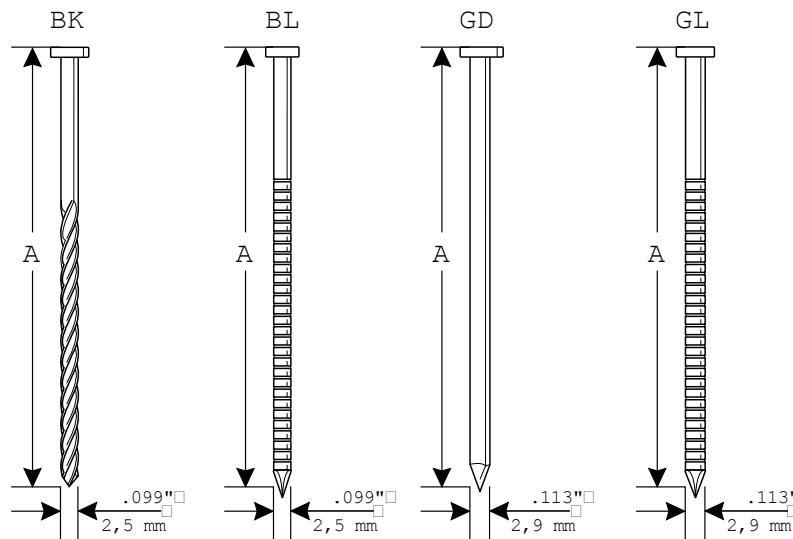

English TECHNICAL SPECIFICATIONS	SCN60		SCN65	
Min to max operating pressure	70-120 psi	4.8-8.3 bar	70-120 psi	4.8-8.3 bar
Air Consumption (60 cycles per minute)	8.29 scfm	234.8 liter	9.54 scfm	270.2 liter
Air Inlet	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT
Maximum Speed (cycles per second)	—	—	—	—
Weight	7.5 lbs.	3.4 kg	8.0 lbs.	3.6 kg
Nails per Magazine Capacity	250-275	250-275	225-275	225-275
Nail Lengths	2-2 3/4 in.	50-69 mm	2-3 1/2 in.	50-90 mm
Nail Shank	.099, .113	2.5-2.9 mm	.099, .131	2.5-3.3 mm
Tool size: Height	12 3/8 in.	314 mm	14 1/8 in.	359 mm
Tool size: Length	12 7/8 in.	327 mm	12 7/8 in.	327 mm
Tool size: Width: Main Body	4 3/8 in.	111 mm	4 3/8 in.	111 mm
Tool size: Width: Magazine	5 3/8 in.	137 mm	5 3/8 in.	137 mm

Español ESPECIFICACIONES TECNICAS	SCN60		SCN65	
Presión de operación mínima y máxima	4.8-8.3 bar	70-120 psi	4.8-8.3 bar	70-120 psi
Consumo de aire (60 ciclos por minuto)	234.8 liter	8.29 scfm	270.2 liter	9.54 scfm
Entrada de aire	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT
Velocidad máxima (ciclos por segundo)	—	—	—	—
Peso	3.4 kg	7.5 lbs.	3.6 kg	8.0 lbs.
Capacidad de clavos por cargador	250-275	250-275	225-275	225-275
Longitudes de los clavos	50-69 mm	2-2 3/4 in.	50-90 mm	2-3 1/2 in.
Mango del clavo	2.5-2.9 mm	.099, .113	2.5-3.3 mm	.099, .131
Tamaño de la herramienta: Altura	314 mm	12 3/8 in.	359 mm	14 1/8 in.
Tamaño de la herramienta: Longitud	327 mm	12 7/8 in.	327 mm	12 7/8 in.
Tamaño de la herramienta: Ancho (Cuerpo)	111 mm	4 3/8 in.	111 mm	4 3/8 in.
Tamaño de la herramienta: Ancho (Cargador)	137 mm	5 3/8 in.	137 mm	5 3/8 in.

Français SPECIFICATIONS TECHNIQUES	SCN60		SCN65	
Pression de travail min. et max.	4.8-8.3 bar	70-120 psi	4.8-8.3 bar	70-120 psi
Consommation d'air (60 cycles par minute)	234.8 liter	8.29 scfm	270.2 liter	9.54 scfm
Prise d'air	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT
Vitesse maximum (cycles par seconde)	—	—	—	—
Poids	3.4 kg	7.5 lbs.	3.6 kg	8.0 lbs.
Capacité de clous par magasin	250-275	250-275	225-275	225-275
Dimensions des clous: longueur	50-69 mm	2-2 3/4 in.	50-90 mm	2-3 1/2 in.
Dimensions des clous: diamètre	2.5-2.9 mm	.099, .113	2.5-3.3 mm	.099, .131
Dimensions de l'outil: hauteur	314 mm	12 3/8 in.	359 mm	14 1/8 in.
Dimensions de l'outil: longueur	327 mm	12 7/8 in.	327 mm	12 7/8 in.
Dimensions de l'outil: largeur: corps de l'appareil	111 mm	4 3/8 in.	111 mm	4 3/8 in.
Dimensions de l'outil: largeur: magasin	137 mm	5 3/8 in.	137 mm	5 3/8 in.

Accessories	Accesorios	Accessoires
English	Español	Français
<p>SENUCO offers a full line of accessories for your SENUCO tools, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Air Compressors ● Hose ● Couplers ● Fittings ● Safety Glasses ● Pressure Gauges ● Lubricants ● Regulators ● Filters <p>For more information or a complete illustrated catalogue of SENUCO accessories, ask your representative for #MK336.</p>	<p>SENUCO ofrece una línea completa de Accesorios para sus herramientas SENUCO, incluyendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Compresores de Aire ● Manguera ● Conectores Rapidos ● Conectores ● Anteojos De Seguridad ● Manometros ● Lubricantes ● Reguladores ● Filtros <p>Para mas informacion ó un pour recevoir un catalogo completo ilustrado de los Accesorios SENUCO, pregunte a su representante pour el numero MK336.</p>	<p>SENUCO offre une gamme étendue d'accessoires pour vos outils SENUCO y compris :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Compresseurs ● Tuyauterie flexible ● Raccords ● Lunettes de sécurité ● Manomètres ● Lubrifiants ● Régulateurs ● Filtres <p>Pour plus d'informations ou pour recevoir un catalogue détaillé des accessoires proposés par SENUCO, prenez contact avec votre représentant SENUCO (référence catalogue : #MK336).</p>

Limited Warranty
SENUCO® Pneumatic, DuraSpin®, Cordless Tools
& Compressors

Senco Products, Inc. ("SENUCO") designs and constructs its products using the highest standards of material and workmanship. SENUCO warrants to the original retail purchaser that the following products will be free from defects in material or workmanship for the warranty period specified below:

SENUCO® XP Series Five years	SENUCO PRO Series One year	SENUCO Compressors One year
SENUCO DuraSpin® One year	SENUCO Cordless Two years	SENUCO Reconditioned Products One Year

During the warranty period (which begins on the purchase date), SENUCO will repair or replace, at SENUCO's option and expense, any product or part that is defective in materials or workmanship after examination by a SENUCO Authorized Warranty Service Center, subject to the exceptions, exclusions and limitations described below. Any replacement product or part will carry a warranty for the balance of the warranty period applicable to the replaced product or part. A DATED SALES RECEIPT OR PROOF OF PURCHASE FROM THE ORIGINAL RETAIL PURCHASER IS REQUIRED TO MAKE A WARRANTY CLAIM. Warranty registration also is required and can be accomplished through on-line Product Registration at www.senco.com or by completing and returning the postage paid warranty registration form included with your Operator's manual/parts chart information, found inside the product carton. To make a warranty claim, you must return the product, with proper receipt/proof of purchase and return transportation charges prepaid, to a SENUCO Authorized Warranty Service Center. A list of SENUCO Authorized Warranty Service Centers can be found at www.senco.com or by calling 1-800-543-4596 toll free. SENUCO will perform its obligations under this warranty, within a reasonable time after approval of the warranty claim.

Wheelbarrow Compressors:

1. Subject to the exceptions, exclusions and limitations described below, SENUCO warrants that the compressor pump will be free from defects in materials and workmanship for two years after the purchase date.
2. Defective parts of the compressor pump not subject to normal wear and tear will be repaired or replaced, at SENUCO's option, during the two year warranty period. If SENUCO determines that repair or replacement is not feasible, SENUCO will refund the purchase price less reasonable depreciation based on actual use.

SENUCO Cordless:

1. Subject to the exceptions, exclusions and limitations described below, SENUCO warrants that the SENUCO Cordless tool will be free from defects in materials and workmanship for two years after the purchase date.
2. SENUCO warrants that the batteries and chargers used with SENUCO Cordless tools will be free from defects in material and workmanship for one year after the purchase date.

WARRANTY EXCLUSIONS

The following warranty exclusions apply:

1. Normal wear parts are not covered under this warranty. Normal wear parts include, for example, isolators, drive belts, air filters, rubber o-rings, seals, driver blades, piston stops, and piston/driver assembly.
2. This warranty does not cover parts damaged due to normal wear, misapplication, misuse, accidents, operation at other than recommended speeds or voltage (electric units only), improper storage, or damage resulting during shipping.
3. Products used in production/industrial applications as defined by SENUCO are excluded from this warranty.
4. Labor charges or loss or damage resulting from improper operation, maintenance or repairs are not covered by this warranty.
5. SENUCO does not warrant the Wheelbarrow Compressor Engine/Motor, but the Compressor Engine/Motor may be covered under a warranty offered by its manufacturer.

GENERAL WARRANTY CONDITIONS

This warranty will be honored, only if:

- A. Clean, dry, regulated compressed air has been used, at air pressure not exceeding the maximum indicated on the tool casting;
- B. No evidence of abuse, abnormal conditions, accident, neglect, misuse or improper modifications or storage of the product; and
- C. No Deviation from operating instructions, specifications, and maintenance schedules exists (read Operator Manual for use, specifications, and maintenance instructions).

THIS WARRANTY IS THE ONLY WARRANTY ON THE PRODUCT, AND SENUCO DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES. ANY IMPLIED WARRANTIES WILL BE LIMITED IN DURATION TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SPECIFIED ABOVE. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOUR REMEDIES ARE SOLELY AND EXCLUSIVELY AS STATED ABOVE. SENUCO SHALL IN NO EVENT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT, OR SPECIAL DAMAGES. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. IN NO EVENT, WHETHER AS A RESULT OF A BREACH OF CONTRACT, WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) OR OTHERWISE, SHALL SENUCO'S LIABILITY EXCEED THE PRICE OF THE PRODUCT WHICH HAS GIVEN RISE TO THE CLAIM OR LIABILITY. ANY LIABILITY CONNECTED WITH THE USE OF THIS PRODUCT SHALL TERMINATE UPON THE EXPIRATION OF THE WARRANTY PERIOD SPECIFIED ABOVE. NO EMPLOYEE OR REPRESENTATIVE OF SENUCO OR ANY DISTRIBUTOR OR DEALER IS AUTHORIZED TO MAKE ANY CHANGE OR MODIFICATION TO THIS WARRANTY.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

REPLACEMENT OF TOOL DUE TO NATURAL DISASTER

SENUCO will replace any tool destroyed by an Act of God such as flood, earthquake, hurricane or other disaster resulting only from the forces of nature. Such a claim will be honored provided that such original retail purchaser had previously submitted a completed warranty registration card for the tool, and then submits proof of ownership and an acceptable statement describing such Act of God documented by an insurance carrier, police department, or other official governmental source. To obtain instructions for filing a claim call 1-800-543-4596.

CUSTOMER SATISFACTION

One hundred percent customer satisfaction is our #1 goal. If for any reason the product does not perform to the original purchaser's satisfaction, it can be returned to the place of purchase **within thirty days** with dated sales receipt for a full refund of the purchase price.