

18 Gauge Medium Wire Stapler

Parts Reference Guide

**Guía de referencia
de piezas**

**Pièces Guide
de référence**



Schematic Drawings Inside
Plano esquemático en el interior
Schéma intérieur

Repair Kit
YK0852

SENCO®



Senco Brands, Inc.
4270 Ivy Pointe Blvd.
Cincinnati, OH 45245
1-800-543-4596
www.senco.com

NFG08C • Revised November 7, 2014 (Replaces 2/15/2013)


Questions? Comments? call SENCO's toll-free Action-Line: 1-800-543-4596
(North and South America Only) or email: toolprof@senco.com

¿Tiene preguntas? ¿Comentarios? Llame a la línea gratuita de acción de Senco: 1-800-543-4596
(sólo para América del Norte y del Sur) o envíe un correo electrónico: toolprof@senco.com

Des questions? Des commentaires? Communiquez avec le service d'assistance sans frais de Senco: 1-800-543-4596
(Amérique du Nord et Amérique du Sud seulement) ou envoyez un courriel: toolprof@senco.com

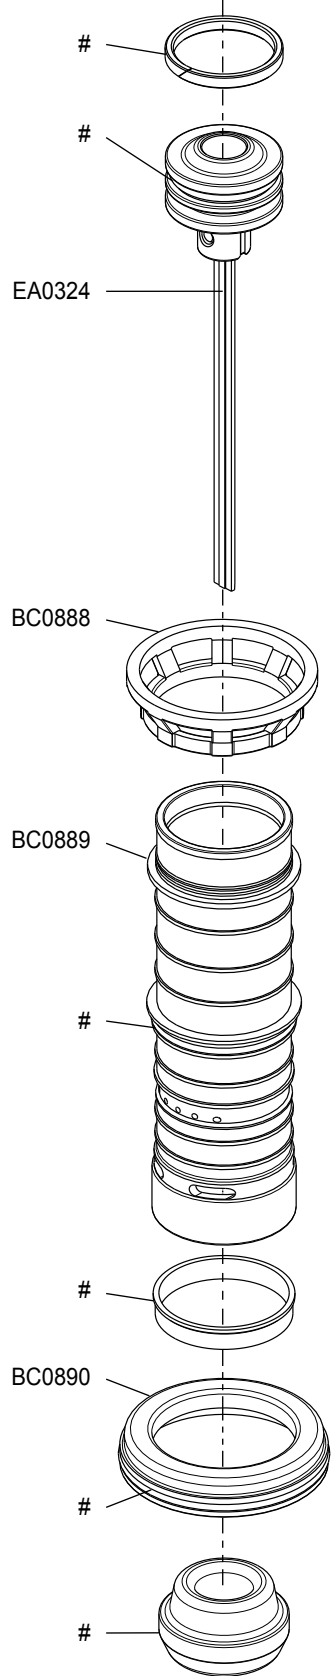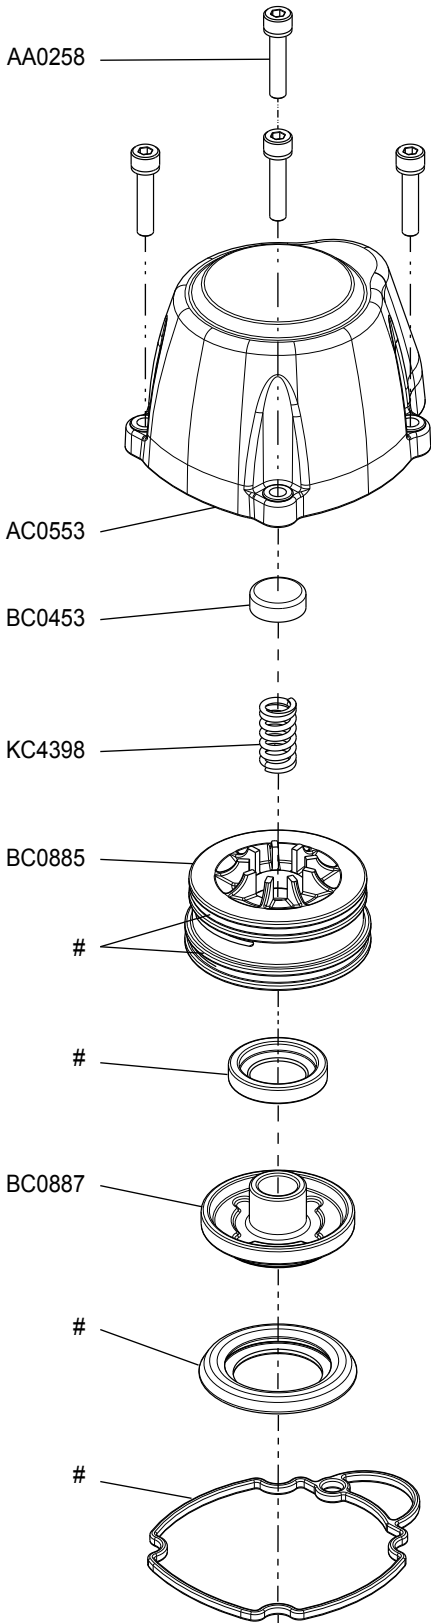


Model
8C0001N

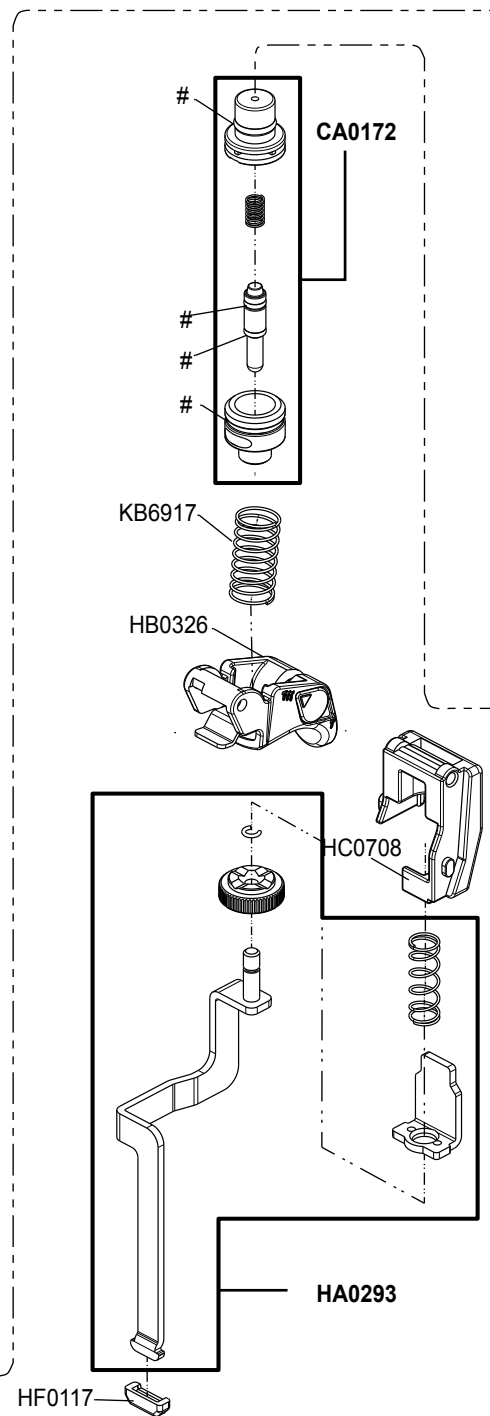

= Contents of YK0852 Repair Kit

18 Gauge Medium Wire Stapler

SLS150Mg

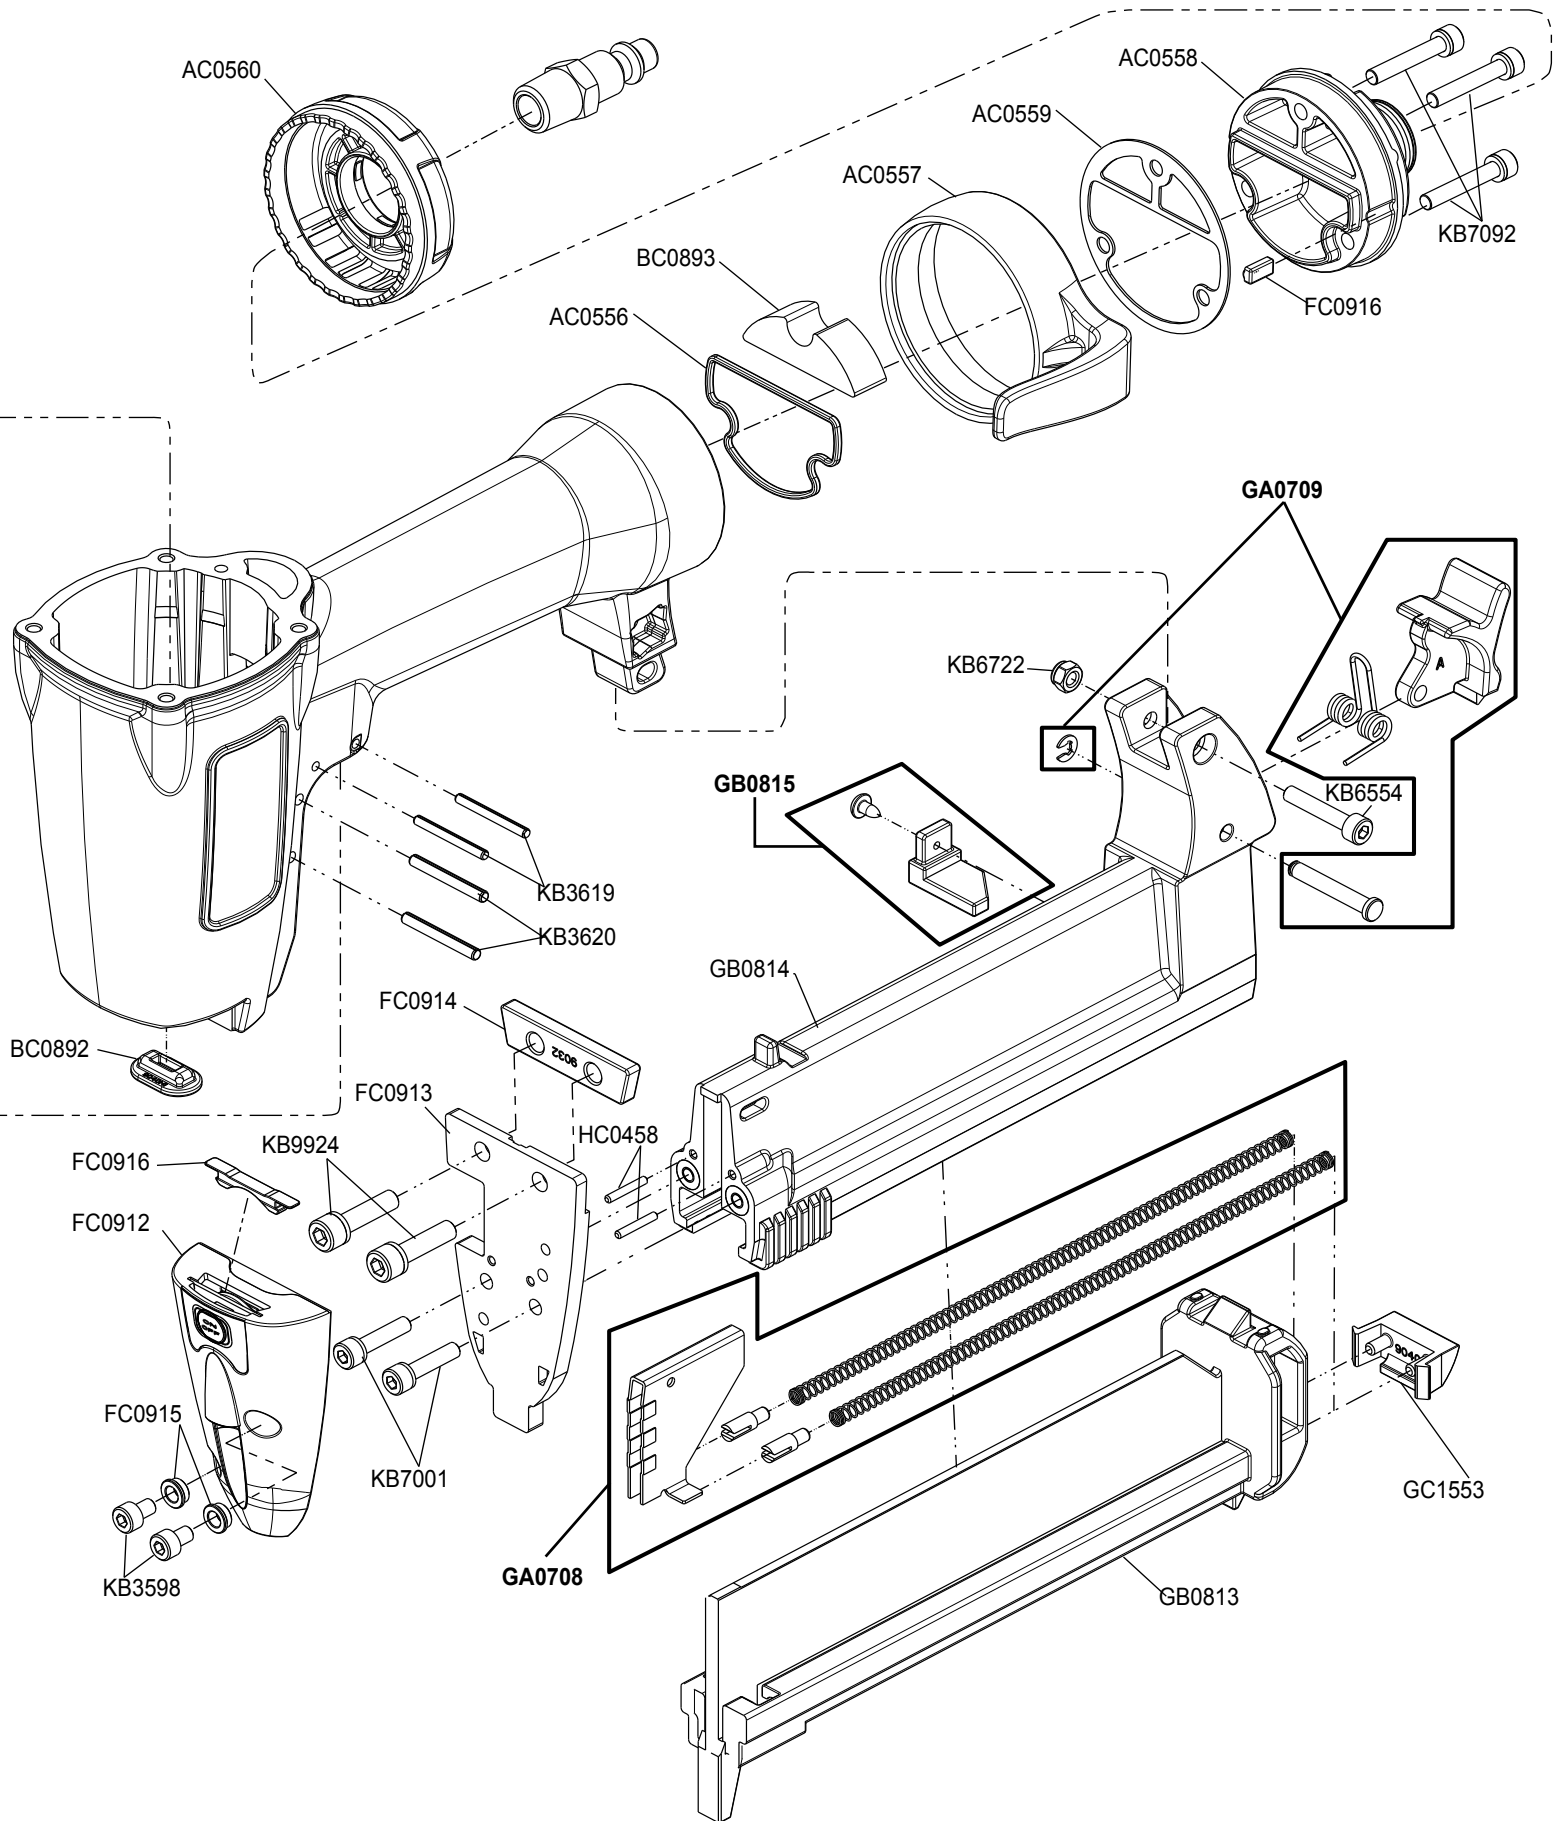

REPLACEMENT PARTS LIST • LISTA DE PARTES DE REPUESTO • LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE

PART NO.	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	DÉSIGNATION
AA0258	SCREW	TORNILLO	VIS
AC0553	CAP	TAPA	BOUCHON
AC0555	MAINBODY	CARCASA	CORPS
AC0556	GASKET	SELLO	JOINT
AC0557	BELT HOOK	GANCHO DE CINTURÓN	CROCHET DE CEINTURE
AC0558	END CAP	TAPA	BOUCHON
AC0559	REAR GASKET	SELLO	JOINT
AC0560	REAR DEFLECTOR	PLACA	BOUCLIER ANTIABRASIF
BC0453	SEAL	SELLO	JOINT
BC0885	FIRING VALVE	VÁLVULA	VALVE
BC0887	VALVE PISTON	VÁLVULA	VALVE
BC0888	COLLAR	CILINDRO	CYLINDRE
BC0889	CYLINDER	CILINDRO	CYLINDRE
BC0890	HIGH PRESSURE SEAL PLATE	SELLO	JOINT
BC0892	DRIVER SEAL PLATE	ARANDELA	RONDELLE
BC0893	MUFFLER	SILENCIADOR	SILENCIEUX
CA0172	TRIGGER VALVE ASSEMBLY	ASAMBLE DE GATILLO VÁLVULA	GÂCHETTE/VALVE
EA0324	PISTON/DRIVER ASSEMBLY	ASAMBLE DE PISYON Y	PISTON/COUTEAU
FC0912	FRONT COVER	CUBIERTA	COUVERCLE
FC0913	FRONT PLATE	PLACA	PLAQUE
FC0914	TOP BACK PLATE	PLACA	PLAQUE
FC0915	BUSHING	COJINETE	BAGUE
FC0916	RETAINER	JUNTA TÓRICA	RETENUE
FC0916	BATTERY COVER	PLACA	BOUCLIER ANTIABRASIF
GA0708	FEEDER ASSEMBLY	ENSEMBLAJE DEL ALIMENTADOR	POUSSOIR D'ASSEMBLÉE
GA0709	LATCH	UÑETA	DOIGT DE RETENUE
GB0813	SLIDING RAIL	ASAMBLE DE CARRIL	RAIL D'ASSEMBLÉE
GB0814	FIXED RAIL	ASAMBLE DE CARRIL	RAIL D'ASSEMBLÉE
GB0815	MAGAZINE STOP	TOPE	ARRÊT
GC1553	CAP	TAPA	BOUCHON
HA0293	SAFETY ASSEMBLY	SEGURO	SÉCURITÉ
HB0326	TRIGGER	GATILLO	GÂCHETTE
HC0458	PIN	PASADOR	GOUPILLE
HC0708	SAFETY GUIDE	SEGURO	SÉCURITÉ
HF0117	NO-MAR PAD	AMORTIGUADOR	COUSSIN
KB3598	SCREW	TORNILLO	VIS
KB3619	PIN	PASADOR	GOUPILLE
KB3620	PIN	PASADOR	GOUPILLE
KB4398	SPRING	RESORTE	RESSORT
KB6554	SCREW	TORNILLO	VIS
KB6722	LOCK NUT	TUERCA	ÉCROU
KB6917	SPRING	RESORTE	RESSORT
KB7001	SCREW	TORNILLO	VIS
KB7092	SCREW	TORNILLO	VIS
KB9924	SCREW	TORNILLO	VIS
YK0852	REPAIR KIT	EQUIPO	TROUSSE