




**SLS20XP**

## Fine & Medium Wire Staplers

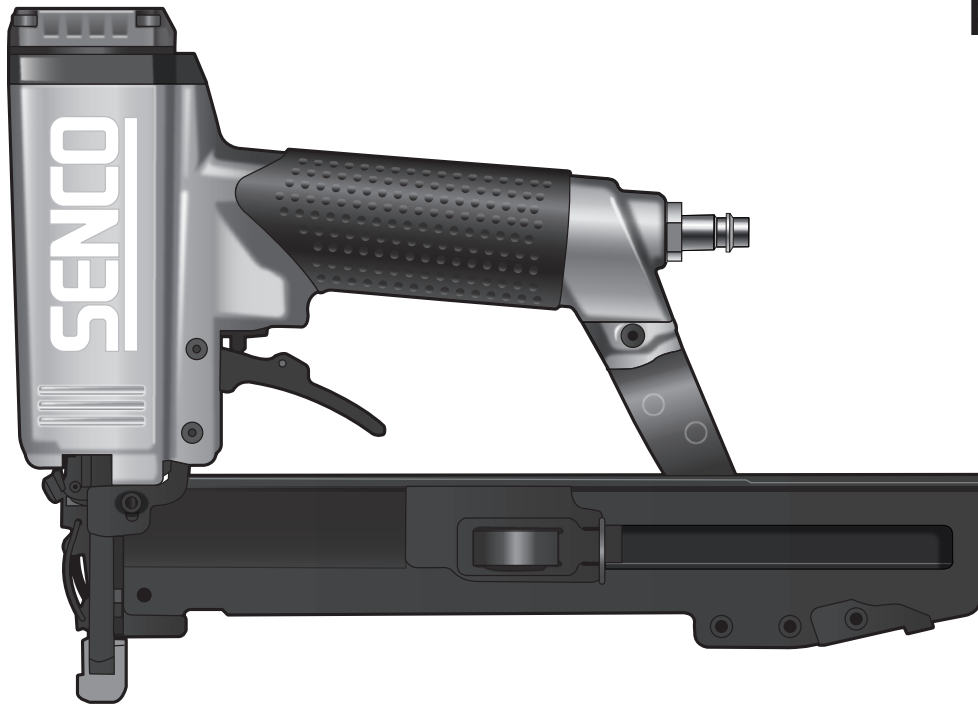

**Parts Reference Guide**  
**Guía de referencia de piezas**  
**Pièces Guide de référence**

Schematic Drawings Inside  
Plano esquemático en el interior  
Schéma intérieur

**Repair Kit**  
YK0372

# SENCO®


Senco Brands, Inc.  
4270 Ivy Pointe Blvd.  
Cincinnati, OH 45245  
1-800-543-4596  
[www.senco.com](http://www.senco.com)

**NFG049 • Revised October 2, 2017 (Replaces 2/3/2017)**

Questions? Comments? call SENCO's toll-free Action-Line: 1-800-543-4596  
(North and South America Only) or email: [toolprof@senco.com](mailto:toolprof@senco.com)

¿Tiene preguntas? ¿Comentarios? Llame a la línea gratuita de acción de Senco: 1-800-543-4596  
(sólo para América del Norte y del Sur) o envíe un correo electrónico: [toolprof@senco.com](mailto:toolprof@senco.com)

Des questions? Des commentaires? Communiquez avec le service d'assistance sans frais de Senco : 1-800-543-4596  
(Amérique du Nord et Amérique du Sud seulement) ou envoyer un courriel: [toolprof@senco.com](mailto:toolprof@senco.com)

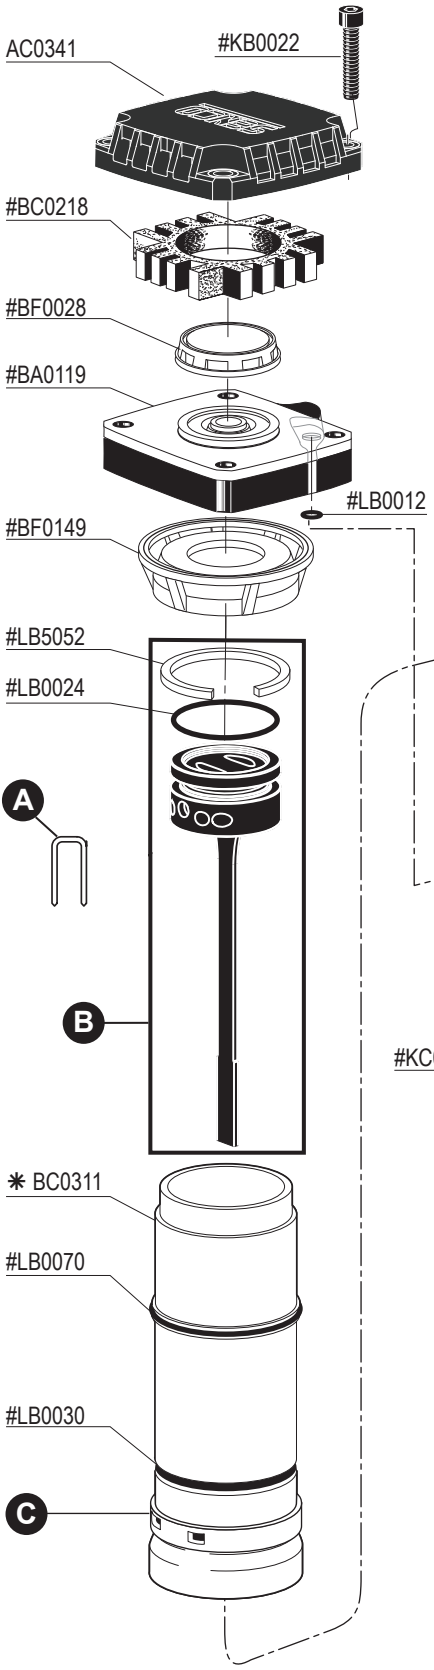


\* Does Not Include O-rings  
 \* No incluye sellos de gomas  
 \* Joints exclus

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	
490101N SSA	492026N CA/SSA	K06-K14	EA0076	BF0129	BF0210	HB0232	HF0028	FC0363	FC0250
490103N SSA	492023N CA/SSA	L06-L17	EA0077	-	BF0210	HB0232	HF0028	FC0359	FC0233
490105N SSA	492023N CA/SSA	L06-L17	EA0077	-	BF0210	HB0232	HF0028	FC0359	FC0233
490107N SSA	492024N CA/SSA	M06-M17	EA0078	-	BF0211	HB0233	HF0029	FC0359	FC0251
			EA0287 .040" Shorter	-	BF0211	HB0233	HF0029	FC0359	FC0251
490111N SSA	492027N CA/SSA	R06-R13	EA0108 1/8" CSK	BF0129	BF0210	HB0232	HF0028	FC0363	FC0349
			EA0109 3/16" CSK	-	BF0210	HB0232	HF0028	FC0363	FC0349
490013N SSA	492024N CA/SSA	M06-M17	EA0078	-	BF0211	HB0233	HF0029	FC0359	FC0251
			EA0287 .040" Shorter	-	BF0211	HB0233	HF0029	FC0359	FC0251
490017N SSA	492026N CA/SSA	K06-K14	EA0076	BF0129	BF0210	HB0232	HF0028	FC0363	FC0250

Model	A	I	J	K	L	M	N	O	P	
490101N SSA	492026N CA/SSA	K06-K14	GC0599	GC0564	FA0164	-	GC0568	KB0017	GC0578	-
490103N SSA	492023N CA/SSA	L06-L17	GC0566	GC0564	FA0161	-	GC0568	KB0017	GC0565	-
490105N SSA	492023N CA/SSA	L06-L17	GC0566	GC0564	FA0161	-	GC0568	KB0017	GC0565	-
490107N SSA	492024N CA/SSA	M06-M17	GC0566	GC0581	GC0572	FC0283	GC0586	KB3265	GC0579	GC0619
490111N SSA	492027N CA/SSA	R06-R13	GC0599	GC0564	FA0163	-	GC0568	KB0017	GC0594	-
490013N SSA	492024N CA/SSA	M06-M17	GC0566	GC0581	GC0572	FC0283	GC0586	KB3265	GC0579	GC0619
490017N SSA	492026N CA/SSA	K06-K14	GC0599	GC0564	FA0164	-	GC0568	KB0017	GC0578	-

SSA - Single Sequential Actuation  
 CA - Contact Actuation


# = Contents of YK0372 Kit

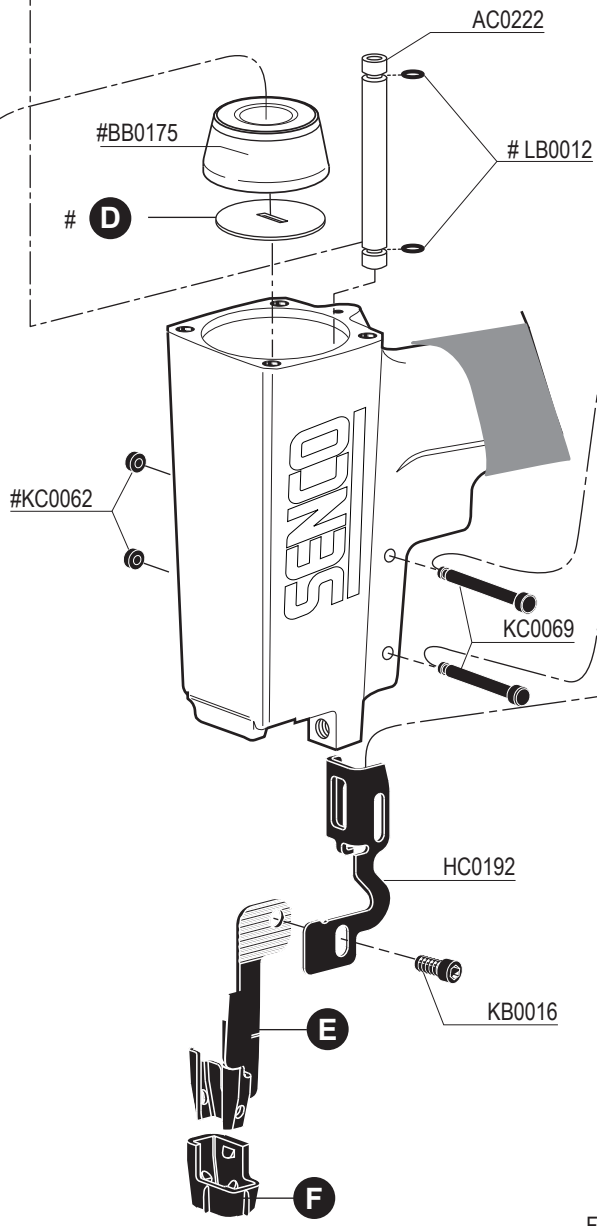

**Available Triggers**


**Contact Actuation HA0087**

**Single Sequential Actuation HA0086**

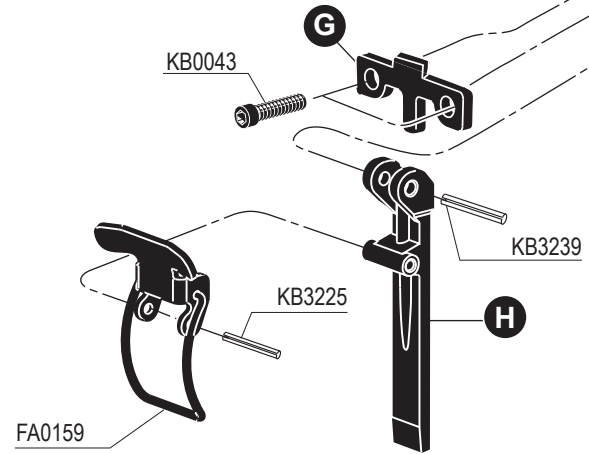

# Fine & Medium Wire Staplers


# SLS20XP

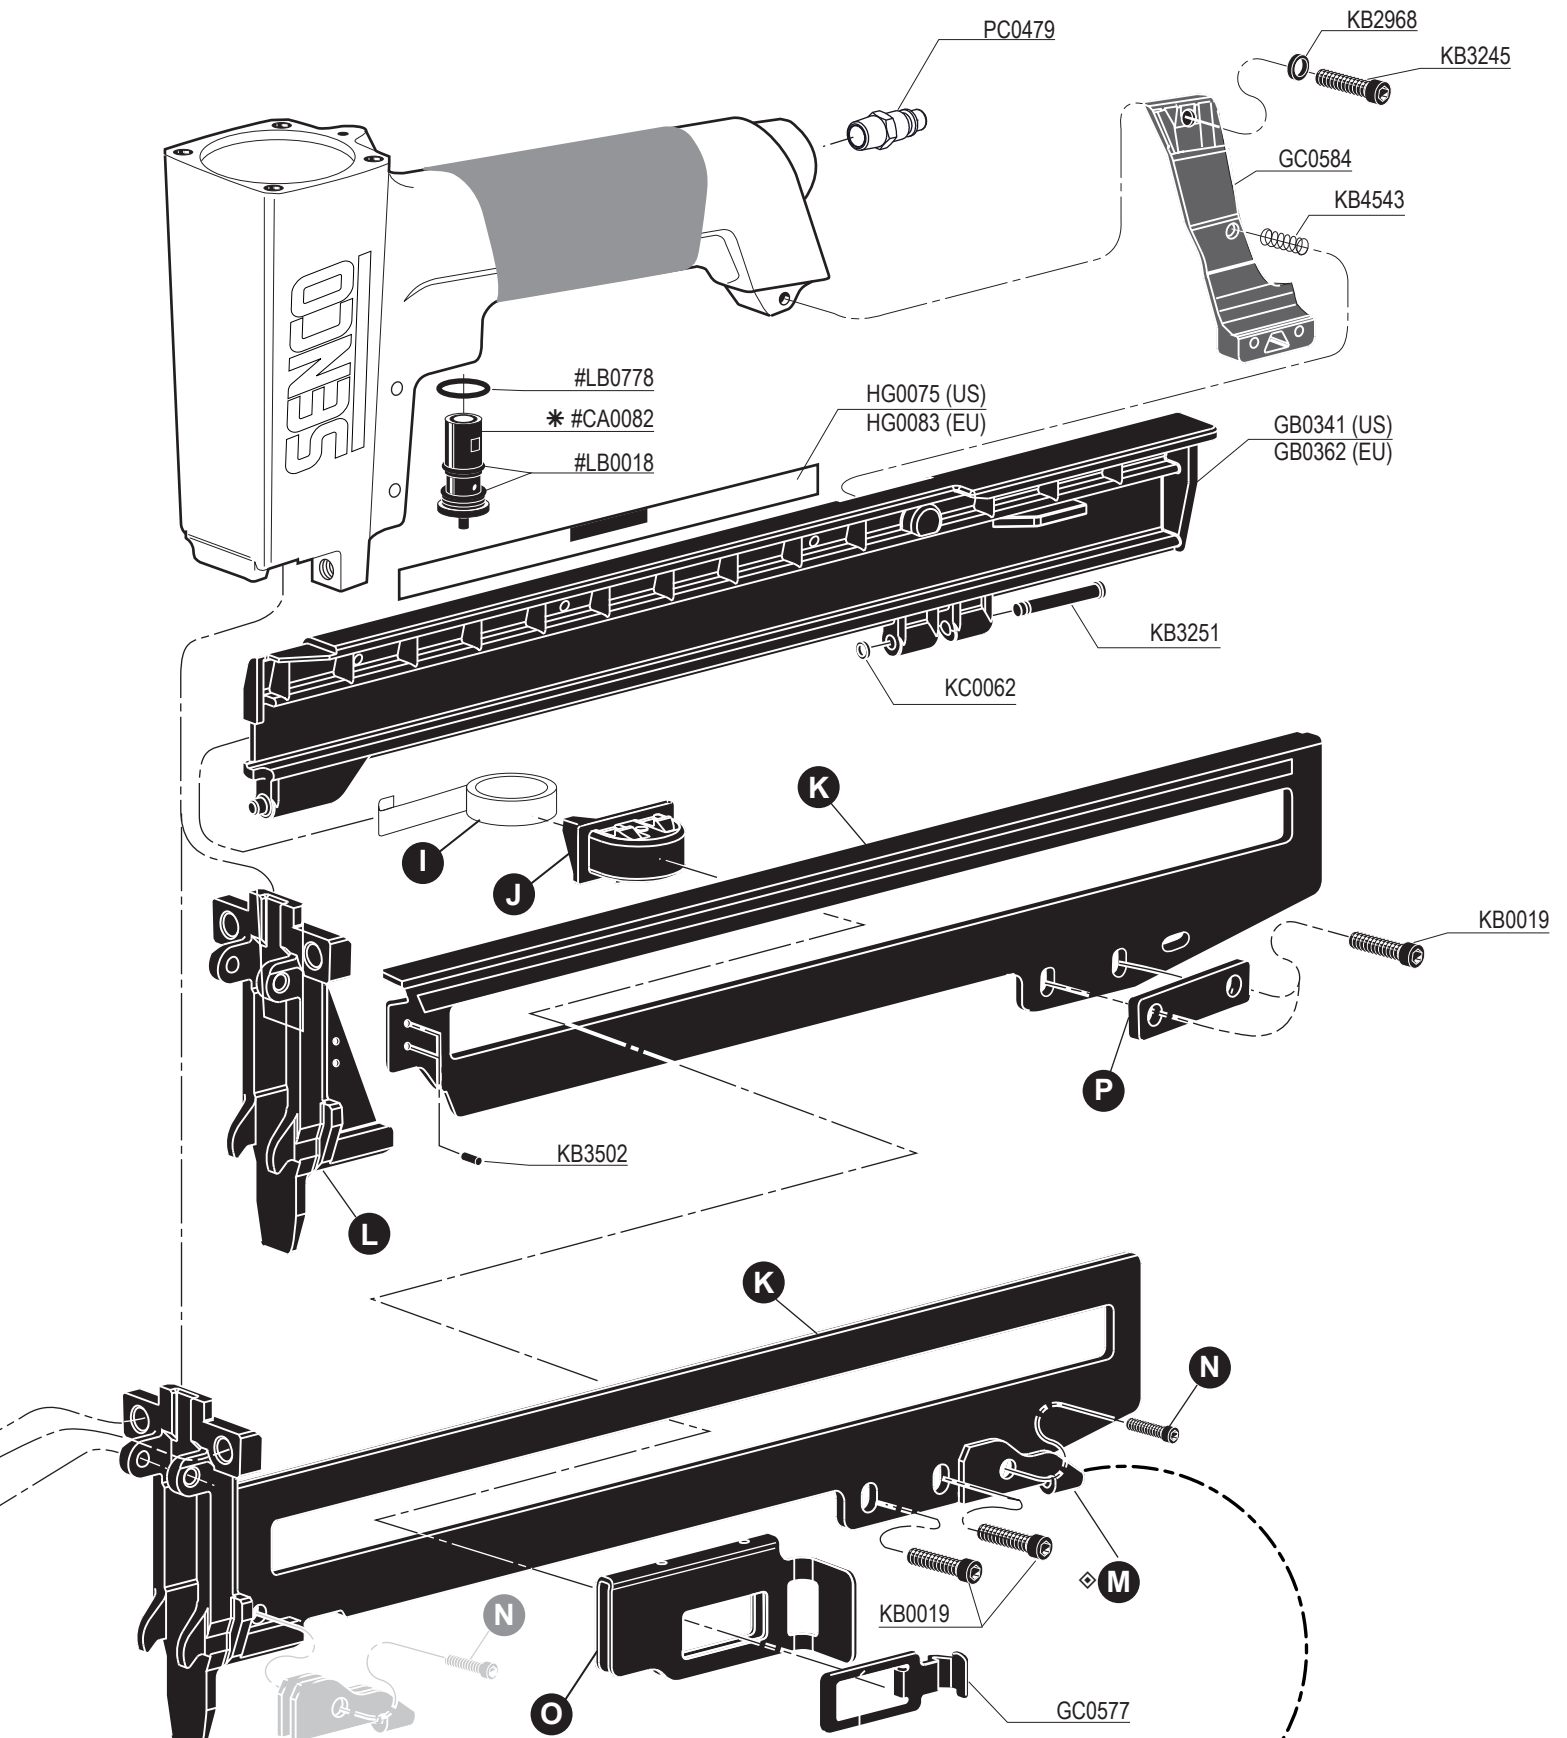

- ◆ To drive staples shorter than 1" in length, Staple Guide **N** must be installed to front of Magazine.
- ◆ Para lanzar grapas mas cortas que 1" de largo, la Guia de Grapas **N** debe ser instalada al frente del cargador.
- ◆ Pour le passage d'agrafes plus courtes que 25 mm (<1"), le guide agrafes **N** (ou insert de magasin) doit être installé sur la partie avant du magasin.

REPLACEMENT PARTS LIST • LISTA DE PARTES DE REPUESTO • LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE

Part No.	Description	Descripción	Désignation
AC0222	Mainbody Tube	Cilindro	Cylindre
AC0341	Deflector	Desviador	Défecteur
BA0119	Valve Assembly	Asamble De Válvula	Valve D'assemblée
BB0175	Stop	Tope	Arrêt
BC0218	Muffler	Silenciador	Silencieux
BC0311	Cylinder	Cilindro	Cylindre
BF0028	Seal	Sello	Joint
BF0129	Ring	Anillo	Anneau
BF0149	Retainer	Junta Tórica	Retenue
BF0210	Seal	Sello	Joint
BF0211	Seal	Sello	Joint
CA0082	Valve Assembly	Asamble De Válvula	Valve D'assemblée
EA0076	Piston Assembly	Asamble De Piston	Piston D'assemblée
EA0077	Piston Assembly	Asamble De Piston	Piston D'assemblée
EA0078	Piston Assembly	Asamble De Piston	Piston D'assemblée
EA0108	Piston Assembly	Asamble De Piston	Piston D'assemblée
EA0109	Piston Assembly	Asamble De Piston	Piston D'assemblée
EA0287	Piston Assembly	Asamble De Piston	Piston D'assemblée
FA0159	Latch	Uñeta	Doigt De Retenue
FA0161	Rail Assembly	Asamble De Carril	Rail D'assemblée
FA0163	Rail Assembly	Asamble De Carril	Rail D'assemblée
FA0164	Rail Assembly	Asamble De Carril	Rail D'assemblée
FC0233	Door	Puerta	Porte
FC0250	Door	Puerta	Porte
FC0251	Door	Puerta	Porte
FC0283	Plate	Placa	Plaque
FC0349	Door	Puerta	Porte
FC0359	Plate	Placa	Plaque
FC0363	Plate	Placa	Plaque
GB0341	Door (US)	Puerta	Porte
GB0362	Door (EU)	Puerta	Porte
GC0564	Cover	Placa	Bouclier Antiabrasif
GC0565	Feeder Shoe	Alimentador	Poussoir
GC0599	Spring	Muelle	Ressort
GC0568	Guide	Guía	Guide
GC0572	Rail	Carril	Rail
GC0577	Latch	Uñeta	Doigt De Retenue
GC0579	Feeder Shoe	Alimentador	Poussoir
GC0581	Cover	Placa	Bouclier Antiabrasif
GC0584	Support	Soporte	Support
GC0586	Guide	Guía	Guide
GC0594	Feeder Shoe	Alimentador	Poussoir
GC0599	Spring	Muelle	Ressort
GC0619	Plate	Placa	Plaque
HA0086	Trigger Assembly	Asamble De Gatillo	Gachette D'assemblée
HA0087	Trigger Assembly	Asamble De Gatillo	Gachette D'assemblée
HB0232	Safety Element	Seguro	Palpeur De Sécurité
HB0233	Safety Element	Seguro	Palpeur De Sécurité
HC0053	Trigger	Gatillo	Gâchette
HC0192	Safety Element	Seguro	Palpeur De Sécurité
HC0193	Guide	Guía	Guide
HC0217	Guide	Guía	Guide
HC0335	Trigger	Gatillo	Gâchette
HF0024	Trigger	Gatillo	Gâchette
HF0028	Cushion	Amortiguador	Coussin
HF0029	Cushion	Amortiguador	Coussin
HG0075	Label (US)	Etiqueta	Etiquette
HG0083	Label (EU)	Etiqueta	Etiquette
KB0016	Screw	Tornillo	Vis
KB0017	Screw	Tornillo	Vis
KB0019	Screw	Tornillo	Vis
KB0022	Screw	Tornillo	Vis
KB0043	Screw	Tornillo	Vis
KB2968	Washer	Arandela	Rondelle
KB3225	Pin	Pasador	Goupille
KB3239	Pin	Pasador	Goupille
KB3245	Screw	Tornillo	Vis
KB3251	Retainer	Junta Tórica	Retenue
KB3265	Screw	Tornillo	Vis
KB3495	Pin	Pasador	Goupille
KB3502	Pin	Pasador	Goupille
KB4130	Spring	Muelle	Ressort
KB4131	Spring	Muelle	Ressort
KB4211	Spring	Muelle	Ressort
KB4543	Spring	Muelle	Ressort
KC0062	Retainer	Junta Tórica	Retenue
KC0069	Pin	Pasador	Goupille
LB0012	Seal	Sello	Joint
LB0018	Seal	Sello	Joint
LB0024	Seal	Sello	Joint
LB0030	Seal	Sello	Joint
LB0070	Seal	Sello	Joint
LB0778	Seal	Sello	Joint
LB5052	Seal	Sello	Joint
PC0479	Air Fitting	Conexión De Aire	Raccord Air

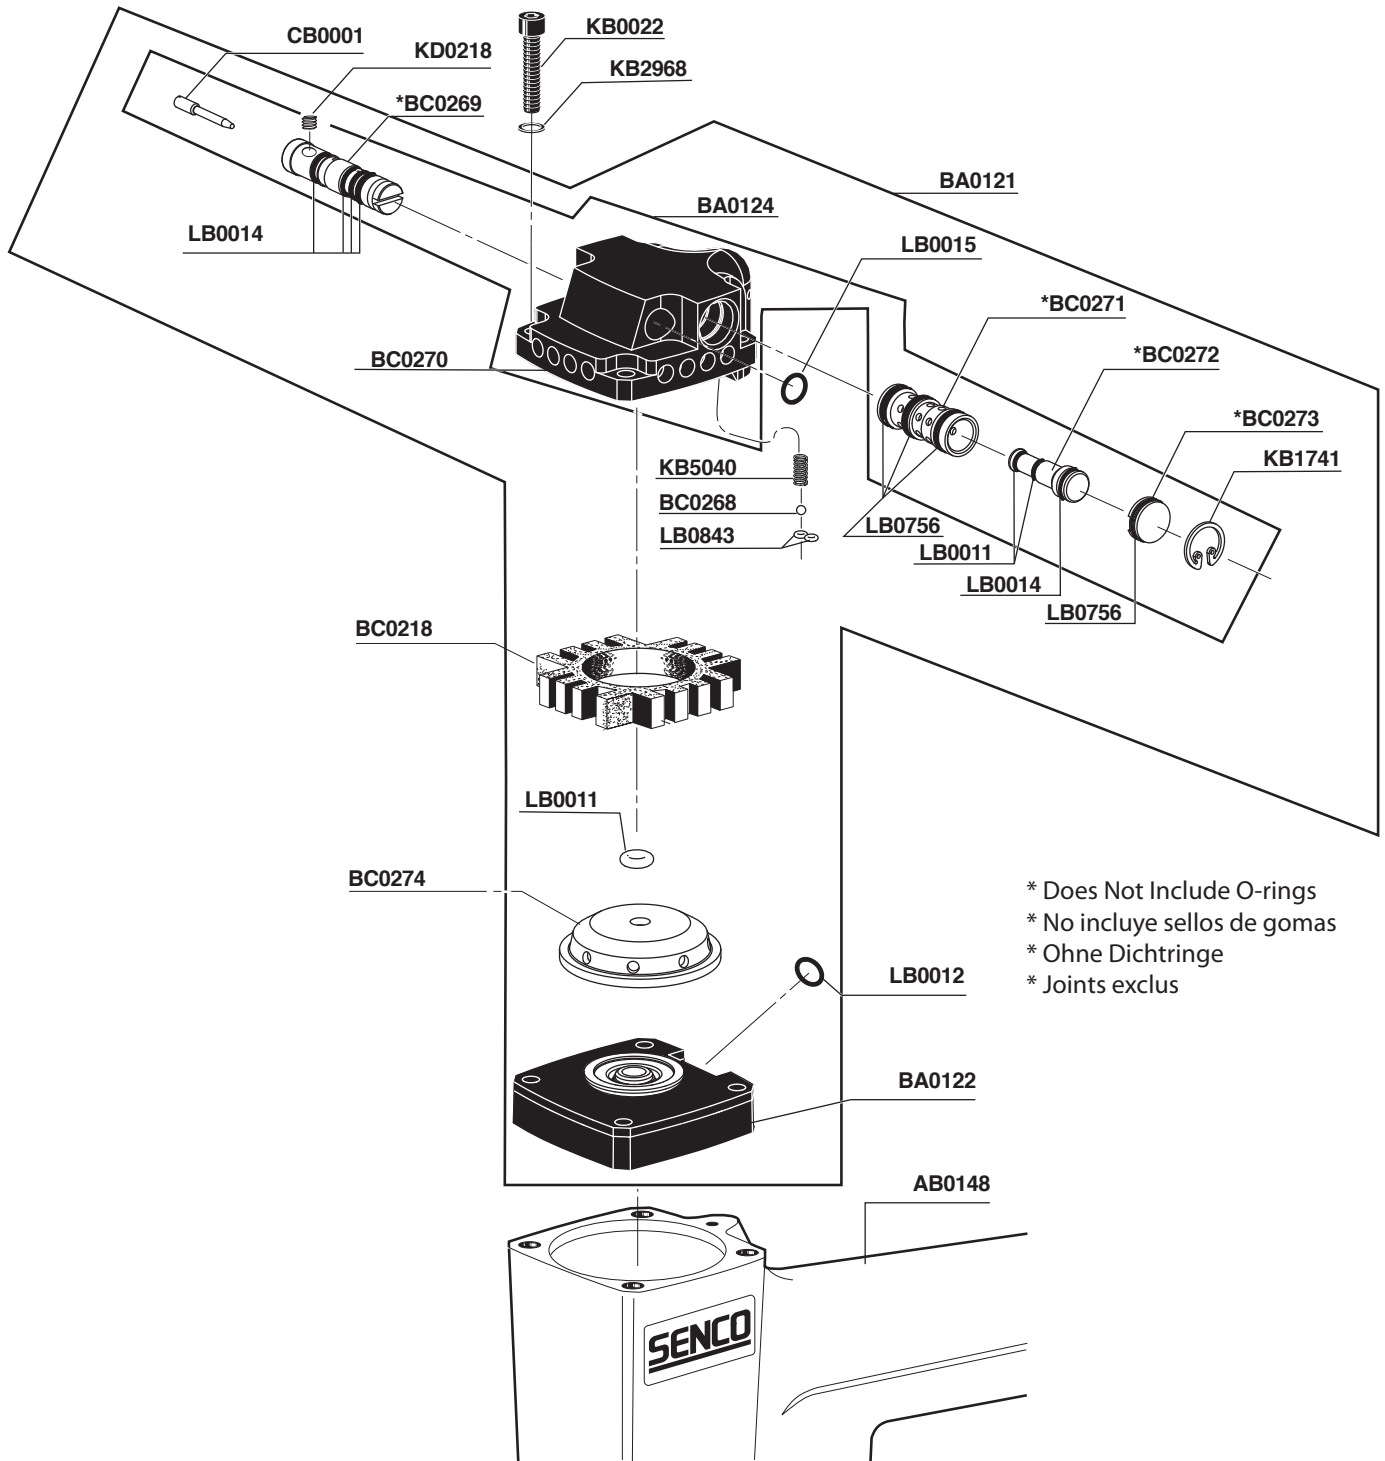


In the U.S.A., you will find your nearest Senco location listed in the Yellow Pages under "Staples". Or, you can call our toll-free Action-line: 1-800-543-4596

## SLS20 SencoMatic Stapler


REPLACEMENT PARTS LIST · LISTA DE PARTES DE REPUESTO · ERSATZTEILE-LISTE · LISTE DE PIÉCES DE RECHANGE

PART #	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	BESCHREIBUNG	DÉSIGNATION
AB0148	MAIN BODY ASSY.	ASAMBLE DE CARCASA	GEHÄUSE-ZUSAMMENBAU	CORPS D'ASSEMBLÉE
BA0121	VALVE ASSEMBLY	ASAMBLE DE VÁLVULA	VENTIL-ZUSAMMENBAU	VALVE D'ASSEMBLÉE
BA0122	VALVE	VÁLVULA	VENTIL	VALVE
BA0124	VALVE ASSEMBLY	ASAMBLE DE VÁLVULA	VENTIL-ZUSAMMENBAU	VALVE D'ASSEMBLÉE
BC0218	MUFFLER	SILENCIADOR	DÄMPFER	SILENCIEUX
BC0268	BALL	BOLA	KUGEL	BOULE
BC0269	VALVE	VÁLVULA	VENTIL	VALVE
BC0270	CAP	TAPA	KAPPE	BOUCHON
BC0271	HOUSING	ALOJAMIENTO	GEHÄUSE	CORPS
BC0272	VALVE	VÁLVULA	VENTIL	VALVE
BC0273	CAP	TAPA	KAPPE	BOUCHON
BC0274	SEAL	SELLO	DICHTUNG	JOINT
CB0001	CORE	VÁSTAGO	VENTILSTIFT	NOYAU
KB0022	SCREW	TORNILLO	SCHRAUBE	VIS
KB1741	RETAINER	JUNTA TÓRICA	SICHERUNGSRING	RETENUE
KB2968	WASHER	ARANDELA	SCHEIBE	RONDELLE
KB5040	SPRING	MUELLE	FEDER	RESSORT
KD0218	SCREW	TORNILLO	SCHRAUBE	VIS
LB0011	SEAL	SELLO	DICHTUNG	JOINT
LB0012	SEAL	SELLO	DICHTUNG	JOINT
LB0014	SEAL	SELLO	DICHTUNG	JOINT
LB0015	SEAL	SELLO	DICHTUNG	JOINT
LB0756	SEAL	SELLO	DICHTUNG	JOINT
LB0843	SEAL	SELLO	DICHTUNG	JOINT
YB0166	HEX KEY	LLAVE HEXAGONAL	SECHSKANTSCHLÜSSEL	CLÉ HEXAGONALE


### CYCLE SPEED ADJUSTMENT · DIE GESCHWINDIGKEIT DER EINSTELLUNG GLAGE DE LA VITESSE DE CYCLE · AJUSTE DE VELOCIDAD DEL CICLO

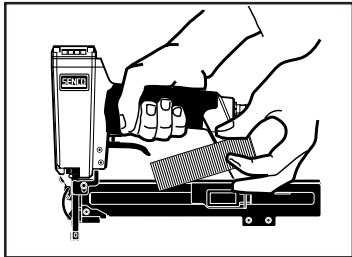


- Remove Staples before adjusting tool.
- Entfernen Sie die Klammern, bevor Sie das Gerät einstellen.
- Retirer les agrafes avant de procéder au réglage.
- Retire las grapas antes de ajustar la herramienta.

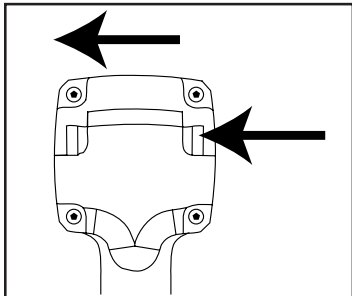

- To use Sencomatic mode, slide valve as arrows indicate.
- Durch Umschalten des Ventils in Pfeilrichtung schalten Sie das Gerät in Sencomatic-Funktion.
- Pour passer en mode Sencomatic, faire glisser la valve comme indiqué par la flèche.
- Para usar el modo Sencomatic, deslice la válvula como indican las flechas.

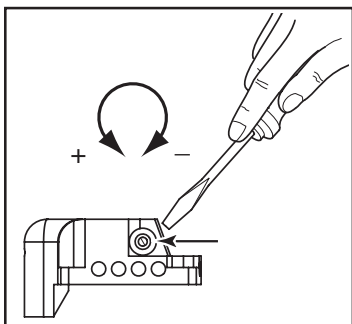

- To adjust cycle speed, turn core with screwdriver:
  - a) Clockwise turn decreases cycle speed.
  - b) Counterclockwise turn increases cycle speed.
- Die Einstellung der Geschwindigkeit erfolgt durch Drehen der Madenschraube mit einem Schrauben drehen:
  - a) im Uhrzeigersinn = langsamer.
  - b) gegen den Uhrzeigersinn = schneller.
- Pour ajuster la vitesse de cycle, tourner le dispositif à l'aide d'un tournevis:
  - a) sens horaire = réduction.
  - b) sens anti-horaire = accroissement de la vitesse.

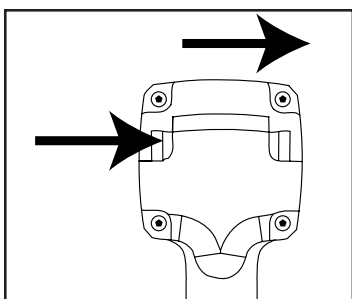

- Para ajustar la velocidad del ciclo, gire la pieza central con un destornillador:
  - a) En el sentido de las manecillas del reloj disminuye la velocidad del ciclo.
  - b) En el sentido opuesto a las manecillas del reloj aumenta la velocidad del ciclo.
- To drive a single fastener, slide valve as arrows indicate.
- Um das Gerät in Einzelfunktion züschalten, schieben Sie das Ventil in Pfeilrichtung.
- Pour un fonctionnement au coup par coup, faire glisser la valve comme indiqué par la flèche.
- Para clavar un solo grapa, deslice válvula como indican las flechas.