




FramePro 325XP

3 1/4" Clipped Head Framing Nailer

Parts Reference Guide

Guía de referencia
de piezas

Pièces Guide
de référence

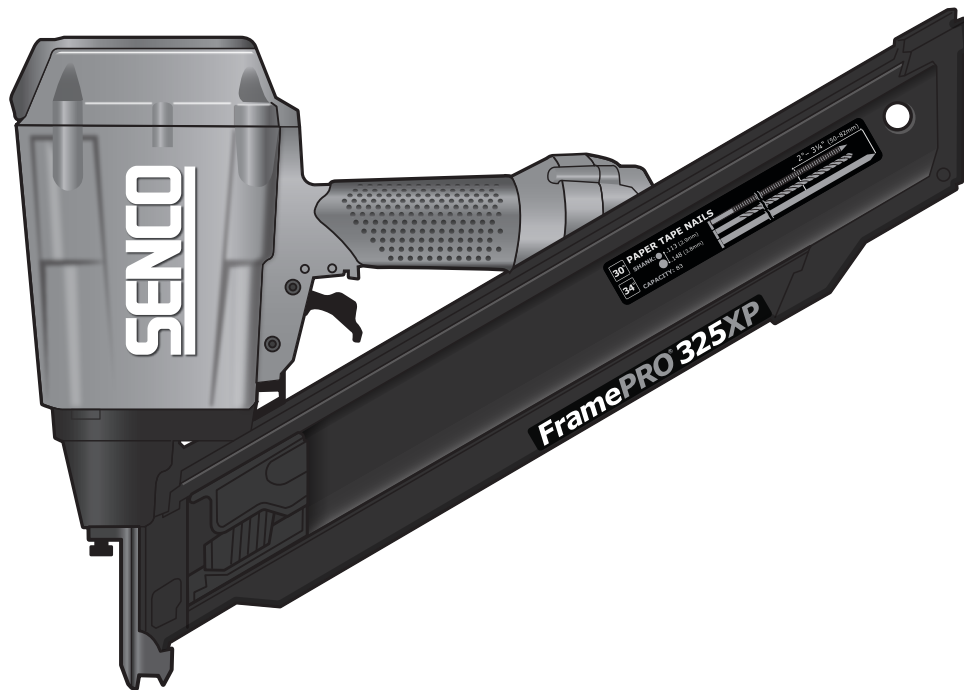

Schematic Drawings Inside
Plano esquemático en el interior
Schéma intérieur

Repair Kits

YK0444

YK0445

SENCO®

Senco Brands, Inc.
4270 Ivy Pointe Blvd.
Cincinnati, OH 45245
1-800-543-4596
www.senco.com

NFG04Z • Revised May 16, 2019 (Replaces 2/8/16)





Questions? Comments? call SENCO's toll-free Action-Line: 1-800-543-4596
(North and South America Only) or email: toolprof@senco.com

¿Tiene preguntas? ¿Comentarios? Llame a la línea gratuita de acción de Senco: 1-800-543-4596
(sólo para América del Norte y del Sur) o envíe un correo electrónico: toolprof@senco.com

Des questions? Des commentaires? Communiquez avec le service d'assistance sans frais de Senco : 1-800-543-4596
(Amérique du Nord et Amérique du Sud seulement) ou envoyer un courriel: toolprof@senco.com

= Contents of YK0444 Kit
 ## = Contents of YK0445 Kit


Tool #
 4Z0101N

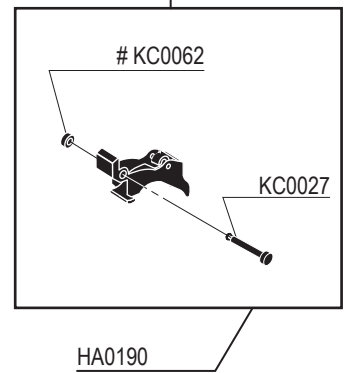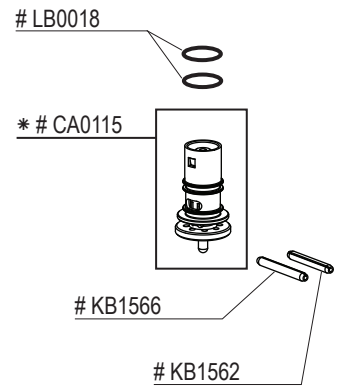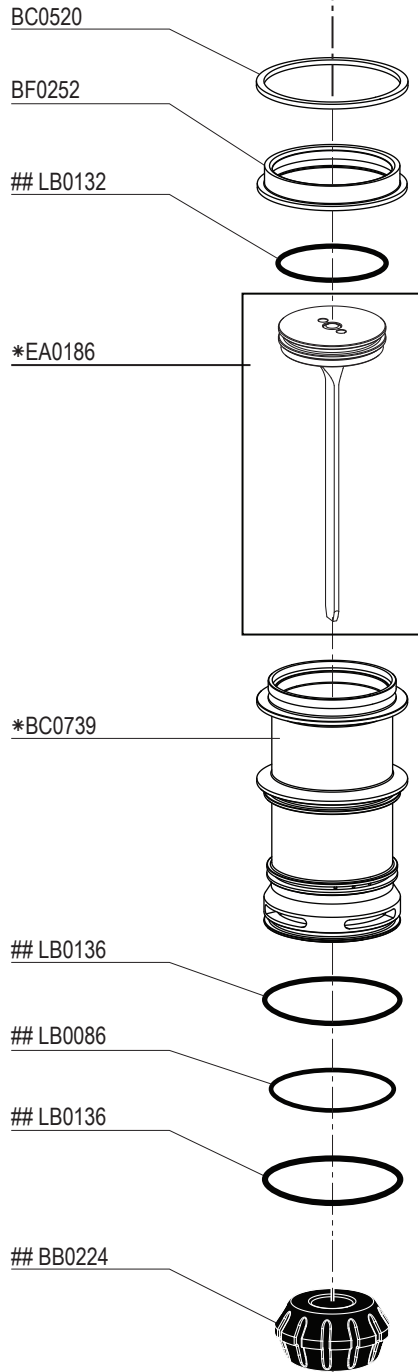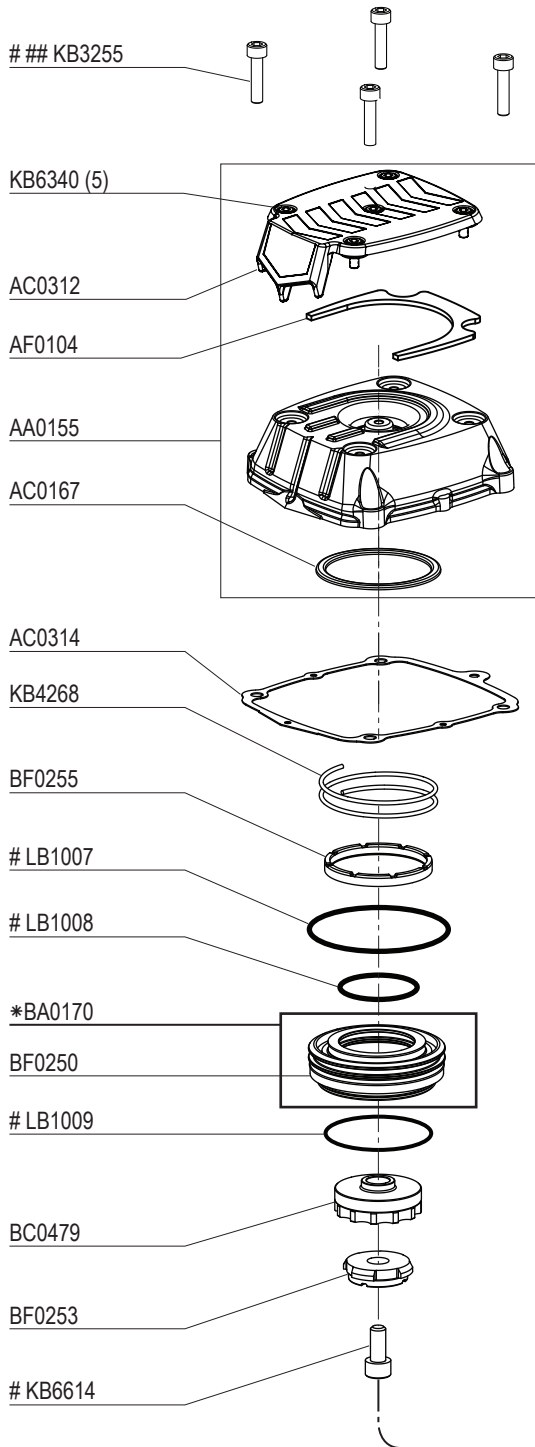

- * Does Not Include O-rings
- * No incluye sellos de gomas
- * Joints exclus

3 1/4" Clipped Head Framing Nailer

FramePro 325XP

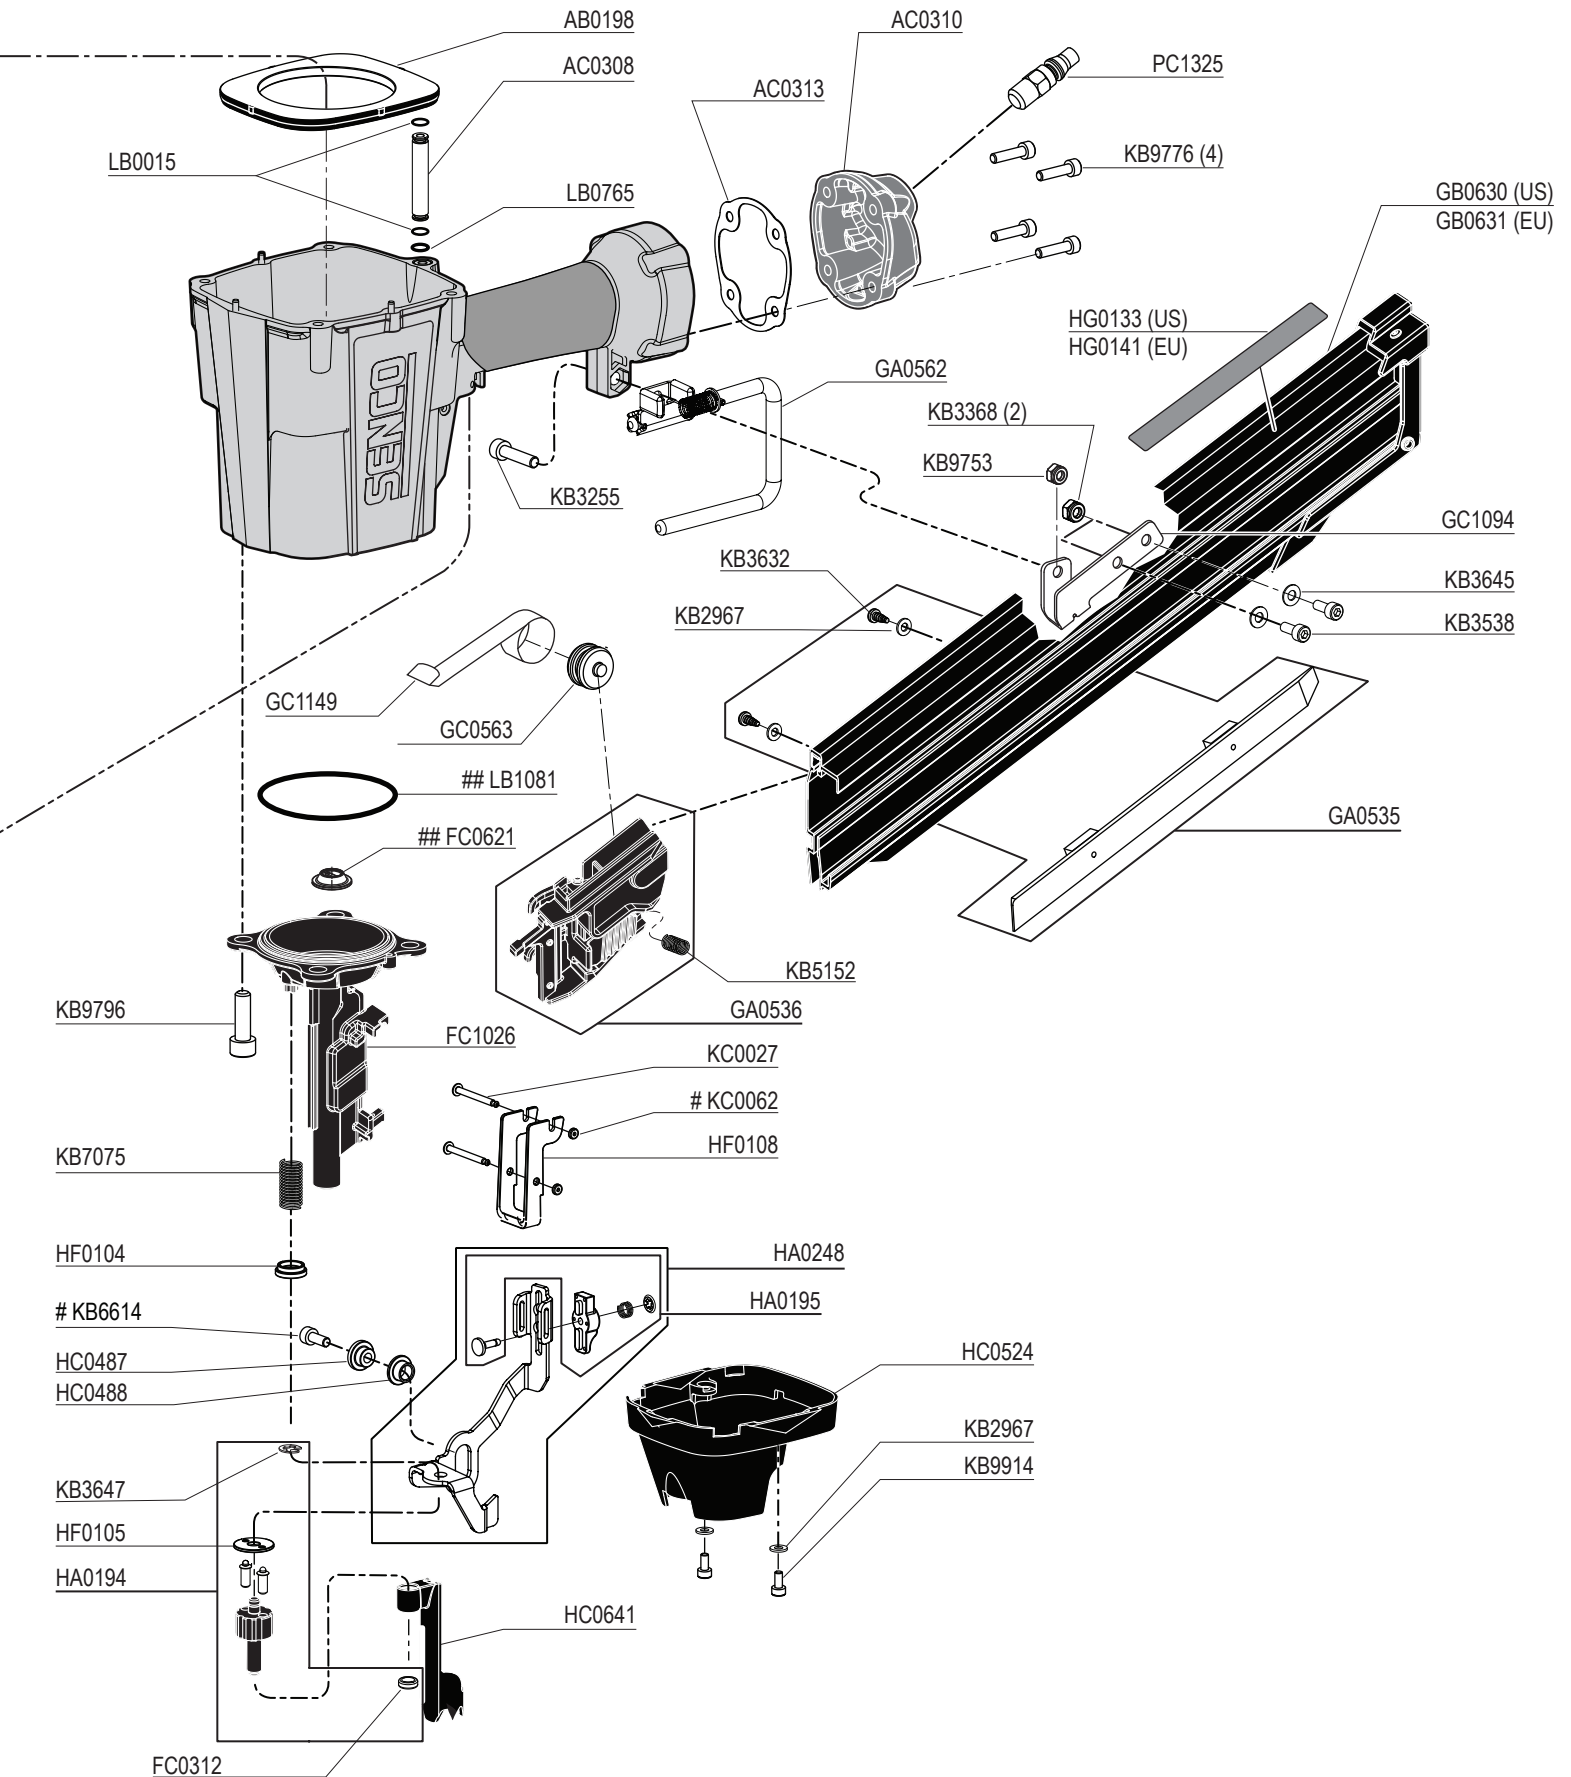



3 1/4" Clipped Head Framing Nailer

FramePro 325XP

REPLACEMENT PARTS LIST • LISTA DE PARTES DE REPUESTO • LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE

Part No.	Description	Descripción	Désignation
AA0155	Cap	Tapa	Bouchon
AB0198	Pressure Plate	Seal	Joint
AC0167	Bumper	Amortiguador	Amortisseur
AC0308	Tube	Cilindro	Cylindre
AC0310	End Cap	Tapa Terminal	Bouchon D'extrémité De Rail
AC0312	Deflector	Desviador	Défecteur
AC0313	Gasket	Seal	Joint
AC0314	Gasket	Seal	Joint
AF0104	Seal, Exhaust Deflector	Sello	Joint
BA0170	Valve Assembly	Asamble De Válvula	Valve D'assemblée
BB0224	Stop	Tope	Arrêt
BC0479	Valve	Válvula	Valve
BC0739	Cylinder	Cilindro	Cylindre
BC0520	Ring	Anillo	Anneau
BF0250	Seal	Sello	Joint
BF0252	Retainer	Retén	Retenue
BF0253	Bumper	Amortiguador	Amortisseur
BF0255	Bumper	Amortiguador	Amortisseur
CA0115	Valve Assembly	Asamble De Válvula	Valve D'assemblée
EA0186	Driver Assembly	Percusor	Couteau
FC0312	Retainer	Retén	Retenue
FC0621	Driver Seal Plate	Sello	Joint
FC1026	Guide Body	Placa De Nariz	Front
GA0535	Rail Assembly	Asamble De Cargador	Magasin D'assemblée
GA0536	Feeder Shoe	Alimentador	Poussoir
GA0562	Rafter Hanger	Conj. Del Gancho Para Vigas	Ensemble D'accrochage Sur Chevron
GC0563	Roller	Rodillo	Galet
GB0630	Magazine (US)	Cargador	Magasin
GB0631	Magazine (EU)	Cargador	Magasin
GC1094	Bracket	Soporte	Support De Fixation
GC1149	Spring	Resorte	Ressort
HA0190	Trigger Assembly	Asamble De Gatillo	Ensemble Gâchette
HA0194	Wheel	Manivela	Molette
HA0195	Switch Assembly	Asamble De Adaptador	Adapteur D'assemblée
HA0248	Safety Assembly	Asamble De Seguro	Palpeur De Sécurité
HC0487	Spacer	Separador	Entretoise
HC0488	Bushing	Casquillo	Douille
HC0524	Shroud	Protector	Cache
HC0641	Safety Element	Asamble De Seguro	Palpeur De Sécurité
HF0104	Retainer	Retén	Retenue
HF0105	Spacer	Separador	Entretoise
HF0108	Liner	Separador	Entretoise
HG0133	Label (US) Safety Precautions	Etiqueta Normas De Seguridad	Étiquette Précautions De Sécurité
HG0141	Label (EU) Safety Precautions	Etiqueta Normas De Seguridad	Étiquette Précautions De Sécurité
KB1562	Pin	Pasador	Goupille
KB1566	Pin	Pasador	Goupille
KB2967	Washer	Arandela	Rondelle
KB3255	Screw	Tornillo	Vis
KB3368	Nut	Tuerca	Écrou
KB3538	Screw	Tornillo	Vis
KB3632	Screw	Tornillo	Vis
KB3645	Washer	Arandela	Rondelle
KB3647	Retainer	Retén	Retenue
KB4268	Spring	Resorte	Ressort
KB5152	Spring	Resorte	Ressort
KB6340	Screw	Tornillo	Vis
KB6614	Screw	Tornillo	Vis
KB7075	Spring	Resorte	Ressort
KB9753	Nut	Tuerca	Écrou
KB9776	Screw	Tornillo	Vis
KB9796	Screw	Tornillo	Vis
KB9914	Screw	Tornillo	Vis
KC0027	Pin	Pasador	Goupille
KC0062	Retainer	Retén	Retenue
LB0015	Seal	Sello	Joint
LB0018	Seal	Sello	Joint
LB0086	Seal	Sello	Joint
LB0132	Seal	Sello	Joint
LB0136	Seal	Sello	Joint
LB0765	Seal	Sello	Joint
LB1007	Seal	Sello	Joint
LB1008	Seal	Sello	Joint
LB1009	Seal	Sello	Joint
LB1081	Seal	Sello	Joint
PC1325	Air Fitting	Conexión De Aire	Raccord Air
YK0444	Repair Kit	Kit De Reparación	Kit De Réparation
YK0445	Repair Kit	Kit De Reparación	Kit De Réparation