



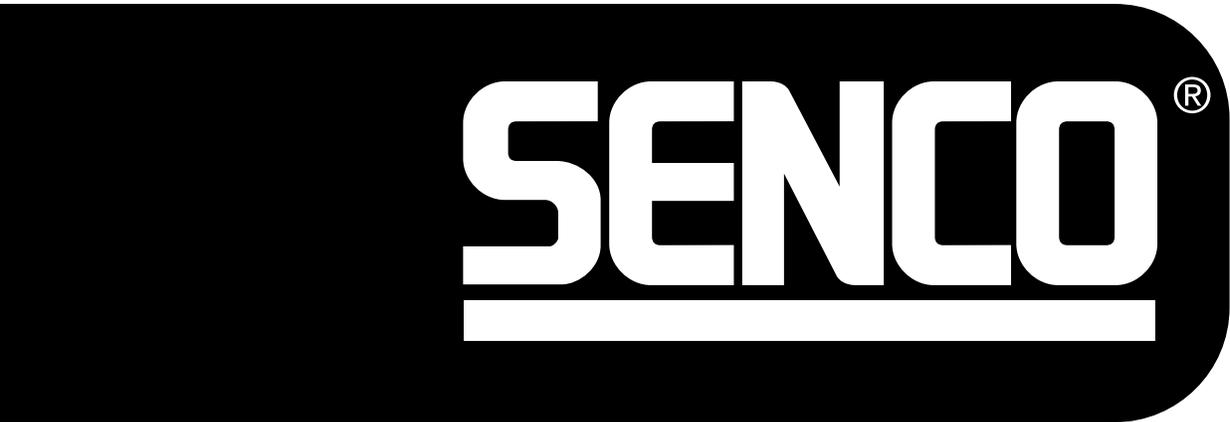

SFT10XP

Fine Wire Stapler

Operating Instructions Instrucciones de Operacion Mode d'Emploi

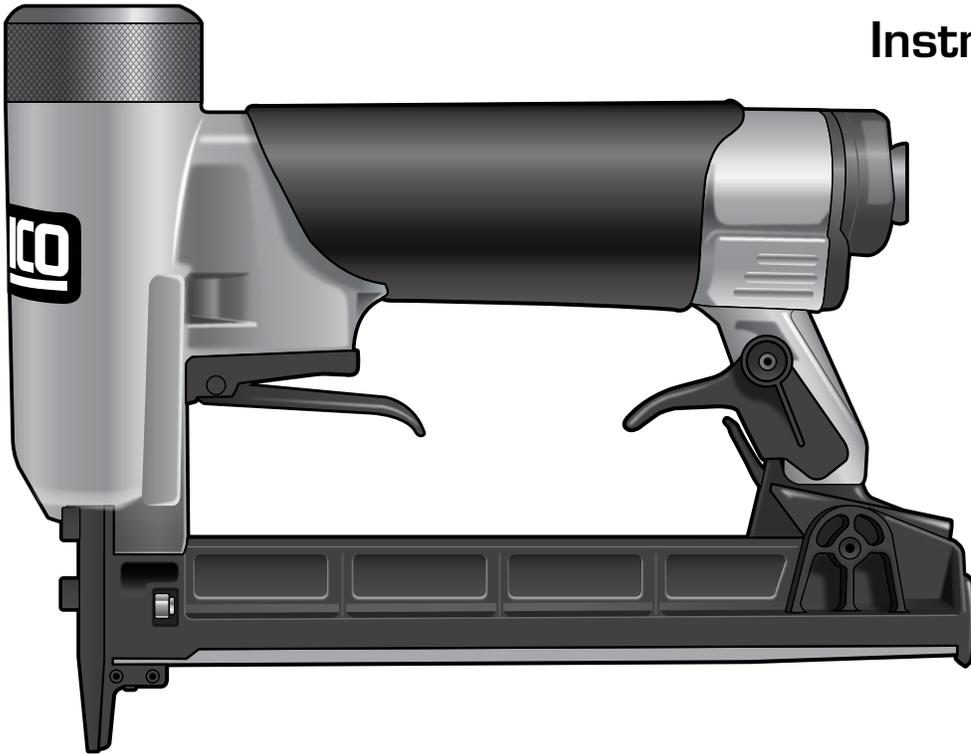

Senco Brands, Inc.
4270 Ivy Pointe Blvd.
Cincinnati, OH 45245
1-800-543-4596
www.senco.com







Warnings for the safe use of this tool are included in this manual.
Los avisos para el uso seguro de esta herramienta están incluidos en este manual.
Les consignes pour l'utilisation en toute sécurité de cet outil se trouvent dans ce manuel.

NFD86S • Revised November 21, 2014 (Replaces 4/30/2012)






TABLE OF CONTENTS	TABLA DES MATERIAS	TABLE DES MATIERES
Employer's Responsibilities..... 2	Responsabilidades Del Empleador 2	Responsabilites De L'employeur 2
Safety Warnings 3	Avisos de Seguridad..... 3	Avertissements de Sécurité..... 3
Tool Use 7	Use de la Herramienta..... 7	Utilisation d l'Outil 7
Maintenance 9	Mantenimiento 9	Entretien 9
Troubleshooting..... 10	Identificación de Fallas 10	Dépannage 10
Accessories 10	Accesorios 10	Accessoires 10
Technical Specifications 11	Especificaciones Tecnicas 11	Specifications Techniques..... 11
Fastener Specifications 11	Especificaciones Del Sujetador..... 11	Spécifications Des Attaches 11
Limited Warranty 12	Garantía Limitada 12	Garantie Limitée 12









EMPLOYER'S RESPONSIBILITIES	RESPONSABILIDADES DEL EMPLEADOR	RESPONSABILITES DE L'EMPLOYEUR
Employer must enforce compliance with the safety warnings and all other instructions which accompany this tool as shipped from the manufacturer.	El empleador debe hacer cumplir las advertencias de seguridad y todas las otras instrucciones que acompañan a esta herramienta como se la despacha desde el fabricante.	L'employeur doit faire appliquer les consignes de sécurité et toutes les autres instructions qui accompagnent cet outil tel qu'il est livré par son constructeur.
Keep this manual available for use by all people assigned to the use of this tool.	Mantenga este manual disponible para que lo usen todas las personas destinadas a hacer uso de esta herramienta.	Ayez ce manuel à la disposition de toutes les personnes chargées d'utiliser cet outil.
For personal safety and proper operation of this tool, read and understand all of these instructions carefully.	Por razones de seguridad personal y la adecuada operación de esta herramienta, lea y comprenda todas estas instrucciones cuidadosamente.	Pour assurer la sécurité personnelle et le bon emploi de cet outil, lisez et assimilez soigneusement toutes ces instructions.

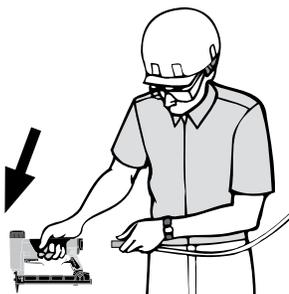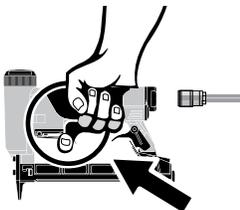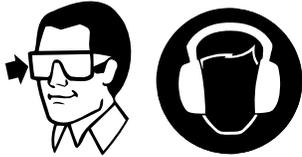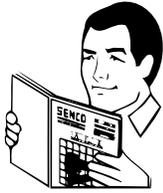



SAFETY WARNINGS	AVISOS DE SEGURIDAD	AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ
<p style="text-align: center;">Warning!</p> <ul style="list-style-type: none"> Read and understand tool labels and manual. Failure to follow warnings could result in DEATH or SERIOUS INJURY. <p style="text-align: center;">Save These Instructions</p>	<p style="text-align: center;">Advertencia!</p> <ul style="list-style-type: none"> Lea y comprenda las etiquetas y el manual de la herramienta. El incumplimiento de los avisos puede provocar la MUERTE o GRAVES LESIONES. <p style="text-align: center;">Guarde Estas Instrucciones</p>	<p style="text-align: center;">Avertissement</p> <ul style="list-style-type: none"> Lire et assimiler les étiquettes et le manuel de l'outil. Le non respect des avertissements peut entraîner des BLESSURES GRAVES OU MORTELLES. <p style="text-align: center;">Conservez Ces Instructions</p>
<ul style="list-style-type: none"> Use safety equipment. Always wear ANSI Z87.1 safety glasses with permanently attached side shields. Dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection must be used for appropriate conditions. Failure to do so could result in personal injury. 	<ul style="list-style-type: none"> Utilice equipos de seguridad. Use siempre anteojos de seguridad conforme a ANSI Z87.1, con protecciones laterales permanentemente colocadas. En las condiciones en las que sea necesario debe utilizarse máscara antipolvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco o protección auditiva. No hacerlo podría provocar lesiones personales. 	<ul style="list-style-type: none"> Utiliser un équipement de sécurité. Porter toujours des lunettes de protection classe ANSI Z87.1 avec leurs écrans latéraux montés en permanence. Quand les conditions le demandent, porter masque à poussières, casque, ou protection auditive. Ne pas porter les protections adéquates peut entraîner des préjudices physiques.
<p style="text-align: center;">Personal Safety</p> <ul style="list-style-type: none"> Stay alert, watch what you are doing, and use common sense when operating a power tool. Do not use tool while tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury. 	<p style="text-align: center;">Seguridad Personal</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuando utilice una herramienta de motor, manténgase alerta, preste atención a lo que está haciendo y aplique el sentido común. No use la herramienta cuando se sienta cansado o se encuentre bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de falta de atención mientras utiliza una herramienta de motor puede ocasionar lesiones graves. 	<p style="text-align: center;">Sécurité Corporelle</p> <ul style="list-style-type: none"> Soyez en bonne condition physique, soyez attentif à ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outillage électrique. N'utilisez pas votre outil si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, alcool ou médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation d'un outillage électrique peut être la cause de graves blessures corporelles.
<p style="text-align: center;">Explosion Hazard</p> <ul style="list-style-type: none"> Never use tool in an explosive atmosphere or in the presence of combustible materials such as flammable liquids, gases or dust. 	<p style="text-align: center;">Riesgo De Explosión</p> <ul style="list-style-type: none"> Nunca utilice la herramienta en una atmósfera explosiva o en presencia de materiales combustibles, como líquidos, gases o polvo inflamable. 	<p style="text-align: center;">Danger D'Explosion</p> <ul style="list-style-type: none"> Ne jamais utiliser l'outil en atmosphère explosive ou en présence de matériaux combustibles tels que les liquides, gaz ou poussières inflammables.
<ul style="list-style-type: none"> Never use oxygen, carbon dioxide or any other bottled gas as a power source for this tool; the tool will explode and cause serious injury. 	<ul style="list-style-type: none"> Nunca use oxígeno, anhídrido carbónico o cualquier otro gas embotellado como fuente de fuerza para esta herramienta; la herramienta explotará y producirá lesiones graves. 	<ul style="list-style-type: none"> N'utilisez jamais de l'oxygène, du gaz carbonique ou tout autre gaz en bouteille comme source d'énergie pour cet outil ; cela causerait l'explosion de l'outil et entraînerait de graves blessures.
<ul style="list-style-type: none"> Always remove finger from trigger when not driving fasteners. Never carry the tool with finger on or under trigger. USE CAUTION as these tools will drive a fastener when the trigger is pulled. 	<ul style="list-style-type: none"> Siempre quite el dedo del gatillo cuando no esté disparando clavos. Nunca cargue la herramienta con el dedo sobre o por debajo del gatillo. SEA PRECAVIDO ya que estas herramientas dispararán una grapa cuando se aprieta el gatillo. 	<ul style="list-style-type: none"> Otez le doigt de la détente lorsque vous n'enfoncez pas d'agrafes. Ne transportez jamais l'outil avec le doigt sur la détente. AIRE ATTENTION car ils enfonceront une agrafe dès que la gâchette est actionnée.
<ul style="list-style-type: none"> Always assume the tool contains fasteners. No horseplay. Respect the tool as a working implement. Keep tool pointed away from yourself and others and connect air to tool. Tools shall be operated at the lowest pressure needed for the application. This will reduce noise levels, part wear, and energy use. 	<ul style="list-style-type: none"> Suponga siempre que la herramienta contiene sujetadores. Absténgase de practicar juegos rudos o bromas. Respete a la herramienta como un implemento de trabajo. Mantenga la herramienta apuntando en dirección opuesta de usted y de otros y conecte el aire a la manguera. Esto reducirá el nivel de ruido, el desgaste de las partes, y el uso de energía. 	<ul style="list-style-type: none"> Toujours supposer que l'outil contient encore des clous. Respecter l'outil comme instrument de travail. Maintenez l'outil pointé à l'écart d'autres personnes et de vous-même et raccordez l'air à l'outil. Les outils doivent être utilisés à la pression la plus faible requise pour le travail à faire. Cela réduira le niveau de bruit, l'usure de l'outil et la demande en énergie.

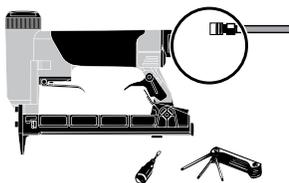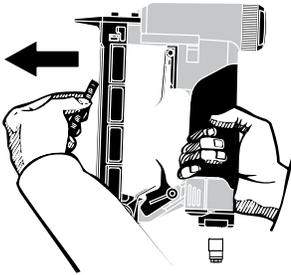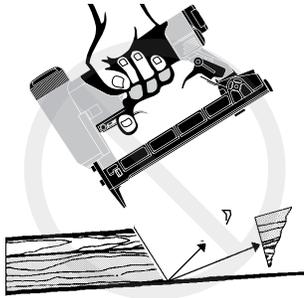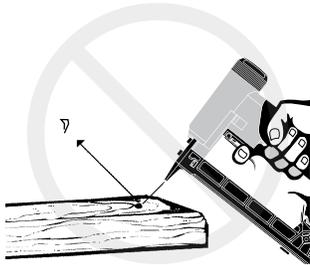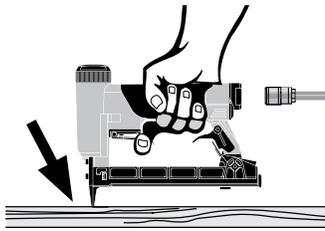

SAFETY WARNINGS	AVISOS DE SEGURIDAD	AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ
<ul style="list-style-type: none"> • Drive fasteners into work surface only; never into materials too hard to penetrate. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dispare los sujetadores solamente en la superficie de trabajo, nunca en materiales que sean muy duros para penetrarlos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cloutez uniquement dans la surface de travail ; jamais dans des matériaux trop durs à pénétrer.
<ul style="list-style-type: none"> • Do not drive fasteners on top of other fasteners or with the tool at too steep of an angle; the fasteners can ricochet and hurt someone. 	<ul style="list-style-type: none"> • No dispare los sujetadores uno encima uno del otro o con la herramienta en un ángulo muy empinado; los sujetadores pueden rebotar y herir a alguien. 	<ul style="list-style-type: none"> • N'enfoncez pas projectiles sur d'autres projectiles ou avec l'outil à un angle trop grand ; les projectiles peuvent ricocher et blesser quelqu'un.
<ul style="list-style-type: none"> • Do not drive fasteners close to the edge of the work surface. The workpiece is likely to split and the fastener could fly free or ricochet and hit someone. 	<ul style="list-style-type: none"> • No clave sujetadores cerca del borde de la superficie de trabajo. La pieza de trabajo seguramente se partirá y el sujetador podría volar solo o rebotar y pegarle a alguien. 	<ul style="list-style-type: none"> • N'enfoncez pas les projectiles près du bord de la surface de travail. La pièce sur laquelle vous travaillez se fendrait probablement et les projectiles pourraient être projetés ou ricocher et blesser quelqu'un.
<ul style="list-style-type: none"> • Tool may eject a fastener when connected to air supply; therefore, remove all fasteners from tool before connecting air. 	<ul style="list-style-type: none"> • La herramienta puede expulsar un clavo al estar conectada al suministro de aire, por lo tanto, remueva todos los clavos antes de conectar la herramienta al suministro de aire. 	<ul style="list-style-type: none"> • L'outil peut éjecter un projectile quand il est raccordé à l'alimentation en air, par conséquent, enlevez tous les projectiles avant le raccordement à l'air.
<ul style="list-style-type: none"> • Never use tool if trigger or springs have become inoperable, missing or damaged. Do not tamper with or remove trigger or springs. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nunca use la herramienta si el disparo o los resortes se han vuelto inoperantes, si faltan o están dañados. No maneje indebidamente o remueva el disparador o los resortes. 	<ul style="list-style-type: none"> • N'utilisez jamais l'outil si la détente ou les ressorts sont inutilisables, manquants ou endommagés. N'altérez pas ceux-ci et ne les enlevez pas.
<ul style="list-style-type: none"> • Disconnect tool from air before doing tool maintenance, clearing a jammed fastener, leaving work area, moving tool to another location, or handing the tool to another person. 	<ul style="list-style-type: none"> • Desconecte la herramienta del aire antes de darle mantenimiento a la herramienta de arreglar un sujetador atascado, de dejar el área de trabajo o de mover la herramienta a otro lugar, o entregar la herramienta a otro persona. 	<ul style="list-style-type: none"> • Couper l'arrivée d'air comprimé avant toute intervention sur l'outil (maintenance ou dégagement d'un clou coincé) ou avant de vous éloigner du secteur de travail ou avant de déplacer l'appareil, ou encore avant de le donner à une autre personne.

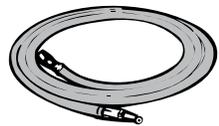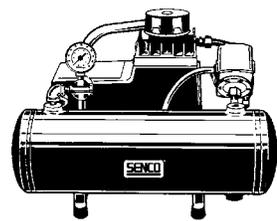
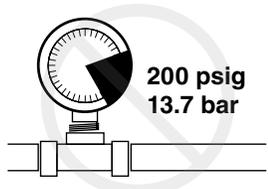
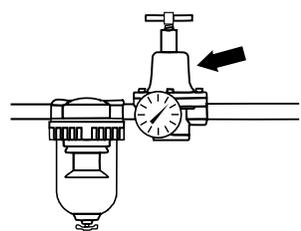
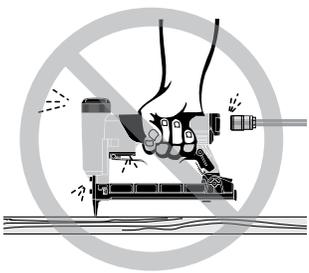
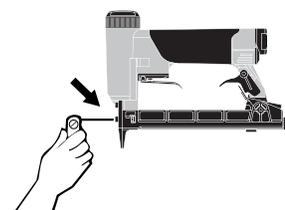


SAFETY WARNINGS	AVISOS DE SEGURIDAD	AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ
<ul style="list-style-type: none"> • Make sure all screws and caps are securely tightened at all times. Make daily inspections for free movement of trigger. Never use the tool if parts are missing or damaged. 	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que todos los tornillos y tapas estén asegurados en forma apretada, en todo momento. Realice inspecciones diarias asegurándose que el gatillo. Nunca use la herramienta si hay partes que faltan o que están dañadas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que tous les vis et couvercles soient serrés en permanence. Par une inspection journalière, assurez-vous que la détente. N'utilisez jamais l'outil si des pièces manquent ou sont endommagées.
<ul style="list-style-type: none"> • Never use a tool that leaks air or needs repair. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nunca use una herramienta que tenga escapes de aire o que necesite reparación. 	<ul style="list-style-type: none"> • N'utilisez jamais un outil qui a des fuites d'air ou qui a besoin d'être réparé.
<ul style="list-style-type: none"> • Use only parts, fasteners, and accessories recommended or sold by SENCO. Do not modify tool without authorization from SENCO. 	<ul style="list-style-type: none"> • Use solamente partes, sujetadores y accesorios recomendados o vendidos por SENCO. No modifique la herramienta sin autorización de SENCO. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisez uniquement les pièces de rechange, accessoires et projectiles recommandés ou vendus par SENCO. Ne modifiez jamais un appareil sans l'autorisation explicite de SENCO.
<ul style="list-style-type: none"> • Use only clean, dry, regulated compressed air at recommended pressure. 	<ul style="list-style-type: none"> • Use solamente aire comprimido limpio, seco y regulado a las presiones recomendadas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisez uniquement de l'air comprimé réglé, propre et sec, à la pression recommandée.
<ul style="list-style-type: none"> • Do not connect tools to air pressure that potentially exceeds 200 psig or 13.7 bar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Las herramientas no deben ser conectadas a presión de aire que potencialmente exceda 200 psig o 13,7 bar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Les appareils ne doivent être raccordés qu'à un réseau dont il est assuré que la pression maximale ne peut dépasser 200 psig ou 13,7 bar.
<ul style="list-style-type: none"> • Air compressors used to supply compressed air to this tool must comply with requirement ANSI/ASME B 19.1-1995 (U.S.), "Safety Standard For Air Compressor Systems." 	<ul style="list-style-type: none"> • Los compresores para aire, utilizados para suministrar aire comprimido a esta herramienta deben cumplir con el requisito ANSI/ASME B 19,1-1995 (USA), "Estandards de Seguridad para Sistemas de aire comprimido." 	<ul style="list-style-type: none"> • Les compresseurs d'air comprimé utilisés pour l'alimentation en air comprimé de cet outil doivent se conformer à la norme ANSI/ASME B 19,1-1995 (U.S.) "Normes de Sécurité pour les Systèmes de compresseurs d'air."
<ul style="list-style-type: none"> • Air hose must have a minimum working pressure rating of 150 psig (10.3 bar) or 150% of the maximum pressure produced in the system, whichever is higher. 	<ul style="list-style-type: none"> • La manguera para aire debe tener una capacidad mínima de presión para trabajo de 150 psig (10,3 bar) o 150% de la presión máxima producida por el sistema, cualquiera que sea la mayor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Le tuyau d'alimentation doit résister à une pression minimum de travail de 150 psig (10,3 bar) ou 150% de la pression maximum produite dans le système, quelle que soit celle qui est la plus élevée.





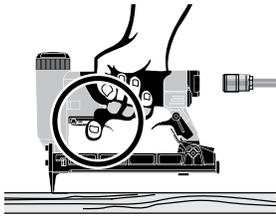
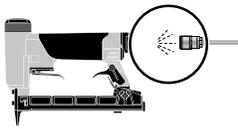


Safety First.  The only way to work.®


SAFETY WARNINGS	AVISOS DE SEGURIDAD	AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ
<ul style="list-style-type: none"> The tool and air supply hose must have a hose coupling such that all pressure is removed from the tool when the coupling joint is disconnected. 	<ul style="list-style-type: none"> La herramienta y la manguera del suministro de aire deben tener un acople de manera que toda la presión sea removida de la herramienta cuando se desconecta la junta del acople. 	<ul style="list-style-type: none"> L'outil et le tuyau d'alimentation en air doivent comporter un raccord agencé de telle façon que toute la pression est enlevée de l'outil quand le raccord est séparé de l'outil.
<ul style="list-style-type: none"> Do not load fasteners with trigger depressed. 	<ul style="list-style-type: none"> No cargue los sujetadores con el disparo o la seguridad 	<ul style="list-style-type: none"> Ne chargez pas les clous en appuyant sur la détente ou sur le palpeur de sécurité.
<ul style="list-style-type: none"> Do not use tool without danger label on tool. If label is missing, damaged or unreadable, contact your SENCO representative to obtain a new label. 	<ul style="list-style-type: none"> No use la herramienta sin la etiqueta de Avisos de Seguridad. Si la etiqueta esta dañada, no se puede leer o falta completamente. Comuníquese con su representante de SENCO para obtener una etiqueta nueva. 	<ul style="list-style-type: none"> N'utilisez pas l'appareil sans l'étiquette de sécurité. Si l'étiquette est manquante, endommagée ou illisible, prendre contact avec votre représentant SENCO pour en obtenir une autre.
<ul style="list-style-type: none"> Always place yourself in a firmly balanced position when using or handling the tool. 	<ul style="list-style-type: none"> Siempre coloquese usted en una posición firmemente equilibrada cuando use o maneje la herramienta. 	<ul style="list-style-type: none"> Veiller à toujours être en position stable pour toute utilisation ou intervention sur l'appareil.
<ul style="list-style-type: none"> For information on the "SENCO Safety First Program," contact your SENCO representative. 	<ul style="list-style-type: none"> Para información sobre el "Programa de SENCO la Seguridad es Primero" comuníquese con su representante de SENCO. 	<ul style="list-style-type: none"> Prendre contact avec votre représentant SENCO tout renseignement sur "Le Programme SENCO de Première Urgence".

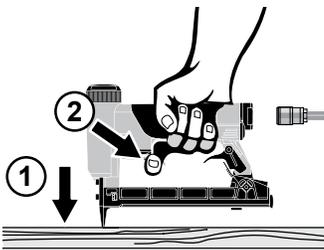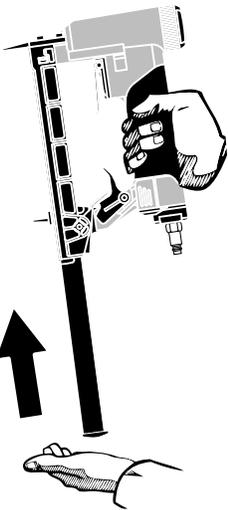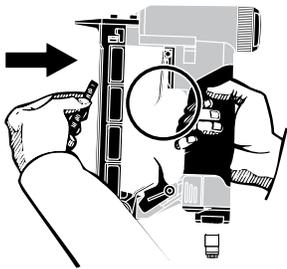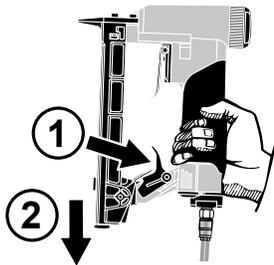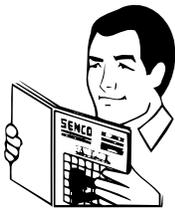

TOOL USE	USE DE LA HERRAMIENTA	UTILISATION D L'OUTIL
<ul style="list-style-type: none"> • Read section titled "Safety Warnings," before using tool. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lea la sección titulada "Avisos de Seguridad" antes de usar la herramienta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Avant d'utiliser l'outil, lisez le chapitre intitulé "Consignes de Sécurité."
<p>To Load:</p> <ol style="list-style-type: none"> ① Push latch. ② Slide rail open. 	<p>Para cargar:</p> <ol style="list-style-type: none"> ① Oprima el cerrojo. ② Deslice el carril abriéndolo. 	<p>Pour charger:</p> <ol style="list-style-type: none"> ① Appuyer sur le verrou. ② Ouvrir le rail en le tirant.
<ul style="list-style-type: none"> • Connect air supply and lay strip of staples into magazine. <p>Use only genuine SENCO fasteners (see Parts Chart).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Do not load with trigger depressed. 	<ul style="list-style-type: none"> • Conecte el aire y coloque una tira de grapas dentro del cargador. <p>Use solamente grapas SENCO genuinas (ver la Tabla de Partes).</p> <ul style="list-style-type: none"> • No cargue con el gatillo oprimidos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Connectez à la source d'air comprimé et mettez une bande d'agrafes dans le magasin. <p>Utilisez uniquement les véritables agrafes SENCO.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veillez à ne pas appuyer sur la détente quand vous chargez.
<ul style="list-style-type: none"> • Push rail forward until it latches. 	<ul style="list-style-type: none"> • Empuje el carril hacia adelante hasta cerrarlo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pousser le rail jusqu'à encliquetage.
<p>To drive fasteners:</p> <ol style="list-style-type: none"> ① Position tool against work surface. ② Pull trigger. <ul style="list-style-type: none"> • These tools are not required to have a workpiece contact (safety element). USE CAUTION as these tools will drive a fastener when the trigger is pulled. 	<p>Para clavar las grapas:</p> <ol style="list-style-type: none"> ① Posicione la herramienta contra la superficie de trabajo. ② Oprima el gatillo. <ul style="list-style-type: none"> • Para estas herramientas no se necesita un elemento de contacto de la pieza de trabajo (elemento de seguridad). SEA PRECAVIDO ya que estas herramientas dispararán una grapa cuando se aprieta el gatillo. 	<p>Pour agraffer:</p> <ol style="list-style-type: none"> ① Placez l'outil avec la pièce contre la surface de travail. ② Appuyez sur la détente. <ul style="list-style-type: none"> • Ces outils ne nécessitent pas l'élément de contact (dispositif de sécurité). FAIRE ATTENTION car ils enfonceront une agrafe dès que la gâchette est actionnée.

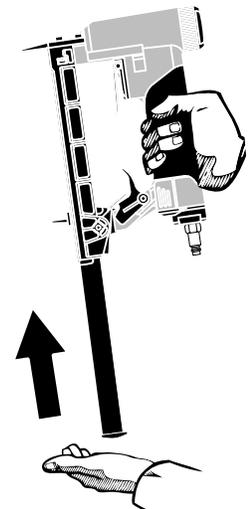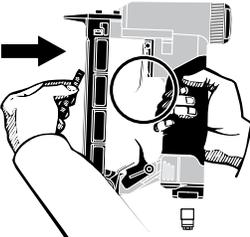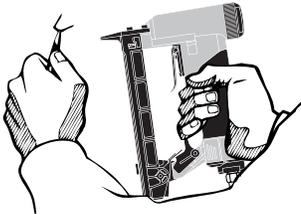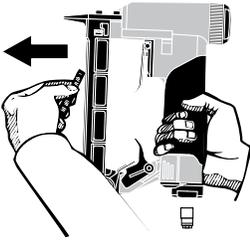
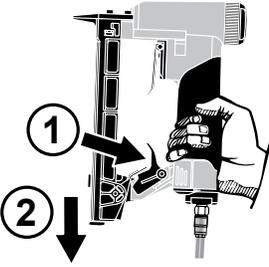
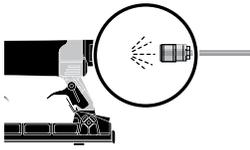



TOOL USE	USE DE LA HERRAMIENTA	UTILISATION D L'OUTIL
<p>Should a staple jam occur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disconnect air supply. 	<p>Si se produce un atascamiento de las grapas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desconecte el suministro de aire. 	<p>Si un enrayage se produit, coupez l'arrivée d'air:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coupez l'alimentation en air.
<p>① Depress latch. ② Slide rail open.</p>	<p>① Oprima el cerrojo. ② Deslice el carril abriéndolo.</p>	<p>① Appuyer sur le verrou. ② Ouvrir le rail en le tirant.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Remove staples. 	<ul style="list-style-type: none"> • Saque las grapas 	<ul style="list-style-type: none"> • Enlever les agrafes
<ul style="list-style-type: none"> • Remove jammed fastener. 	<ul style="list-style-type: none"> • Remueva el sujetador atascado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Enlevez le projectile coincé.
<ul style="list-style-type: none"> • Connect air supply and lay strip of staples into magazine. Use only genuine SENCO fasteners (see Parts Chart). • Do not load with trigger depressed. 	<ul style="list-style-type: none"> • Conecte el aire y coloque una tira de grapas dentro del cargador. Use solamente grapas SENCO genuinas (ver la Tabla de Partes). • No cargue con el gatillo oprimidos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Connectez à la source d'air comprimé et mettez une bande d'agrafes dans le magasin. Utilisez uniquement les véritables agrafes SENCO. • Veillez à ne pas appuyer sur la détente quand vous chargez.
<ul style="list-style-type: none"> • Push rail forward until it latches. 	<ul style="list-style-type: none"> • Empuje el carril hacia adelante hasta cerrarlo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pousser le rail jusqu'à encliquetage.

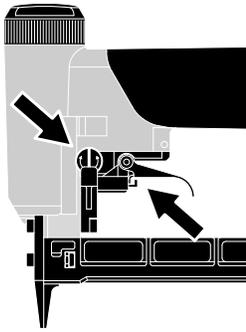

TOOL USE	USE DE LA HERRAMIENTA	UTILISATION D L'OUTIL
AUTOMATIC TOOLS ONLY	HERRAMIENTAS AUTOMÁTICAS SÓLO	OUTILS AUTOMATIQUES SEULEMENT
<ul style="list-style-type: none"> This tool is equipped with a drive rate adjustment to adjust the speed. Rotate the screw, not more than three turns, counter-clockwise (↺) to increase the drive rate. Rotate the screw clockwise (↻), not more than three turns, to slow the drive rate. For single shot operation, pull trigger only partially. For automatic operation, pull trigger fully. 	<ul style="list-style-type: none"> Esta herramienta está equipada con un ajuste de velocidad de accionamiento para ajustar la velocidad. Gire el tornillo, no más de tres giros, en sentido antihorario (↺) para aumentar la velocidad de accionamiento. Gire el tornillo en sentido horario (↻), no más de tres giros, para disminuir la velocidad de accionamiento. Para la operación de un solo disparo, hale el gatillo solo parcialmente. Para la operación automática, hale el gatillo completamente. 	<ul style="list-style-type: none"> Cet outil est équipé d'un réglage du taux d'entraînement pour régler la vitesse. Tournez la vis, pas plus de trois tours, en sens antihoraire (↺) pour augmenter le taux d'entraînement, ou en sens horaire (↻) pour le diminuer. Pour un déclenchement ponctuel, n'actionnez la gâchette que partiellement. Pour un fonctionnement automatique, l'actionner à fond.

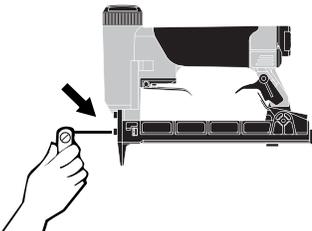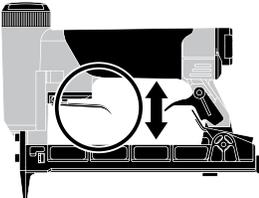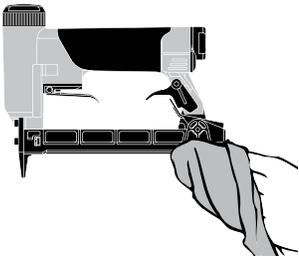

MAINTENANCE	MANTENIMIENTO	ENTRETIEN
WARNING	ALERTA	AVERTISSEMENT
<ul style="list-style-type: none"> Repairs other than those described here should be performed only by trained, qualified personnel. Contact SENCO for information at: 1-800-543-4596. Read section titled "Safety Warnings" before maintaining tool. 	<ul style="list-style-type: none"> Las reparaciones, fuera de aquellas descritas aquí, deben de ser llevadas a cabo solamente por personal entrenado y calificado. Póngase en contacto con SENCO para información: 1-800-543-4596. Lea la sección titulada "Avisos de Seguridad" antes de darle mantenimiento a la herramienta. 	<ul style="list-style-type: none"> Les réparations autres que celles décrites ici doivent être réalisées uniquement par du personnel qualifié ayant reçu la formation appropriée. Pour toute information, prenez contact avec SENCO par téléphone en appelant Le Distributeur agréé. Lisez la section intitulée "Consignes de Sécurité" avant d'effectuer l'entretien de l'outil.
 <ul style="list-style-type: none"> All screws should be kept tight. Loose screws result in unsafe operation and parts breakage. 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los tornillos tienen que mantenerse apretados. Los tornillos sueltos pueden producir una operación no segura y quebraduras de partes. 	<ul style="list-style-type: none"> Toutes les vis doivent être maintenues serrées à fond. Les vis desserrées entraînent un manque de sûreté du fonctionnement et la rupture de pièces.
 <ul style="list-style-type: none"> With tool disconnected, make daily inspection to assure free movement of trigger. Do not use tool if trigger sticks or binds. 	<ul style="list-style-type: none"> Con la herramienta desconectada, haga inspecciones diarias para asegurar el movimiento libre del seguro y del gatillo. No use la herramienta si el seguro o el gatillo se atorán. 	<ul style="list-style-type: none"> L'outil étant séparé de l'alimentation en air, effectuez une inspection journalière pour assurer le libre mouvement du palpeur de sécurité et de la détente. N'utilisez pas l'outil si le palpeur de sécurité ou la détente colle ou se coince.
 <ul style="list-style-type: none"> Squirt Senco pneumatic oil (5 to 10 drops) into the air inlet daily (depending on frequency of tool use). Other oils may damage O-rings and other tool parts. 	<ul style="list-style-type: none"> Aplique aceite neumático SENCO en la entrada de aire cada día (dependiendo en la frecuencia de uso 5 A 10 Gotas). Otros aceites pueden dañar los anillos en "O" y otras piezas de la herramienta. 	<ul style="list-style-type: none"> Avec une burette, placer 5 à 10 gouttes d'huile pneumatique dans l'arrivée d'air quotidien (dépend de l'intensité de l'utilisation de l'appareil). D'autres huiles pourraient endommager les joints toriques et d'autres pièces de l'outil.
 <ul style="list-style-type: none"> Wipe tool clean daily and inspect for wear. Use non-flammable cleaning solutions only if necessary. DO NOT SOAK. Caution: Such solutions may damage O-rings and other tool parts. 	<ul style="list-style-type: none"> Solamente si es necesario use soluciones para limpieza no inflamables. NO LA REMOJE. Precaución: Tales soluciones pueden dañar los empaques y otras partes de la herramienta. 	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyez l'outil chaque jour à l'aide d'un chiffon et inspectez-le pour déceler une éventuelle usure. Utilisez uniquement des solvants non inflammables en cas de nécessité. NE LE FAITES PAS TREMPER ! Attention : De tels produits peuvent endommager les joints et autres pièces de l'appareil.

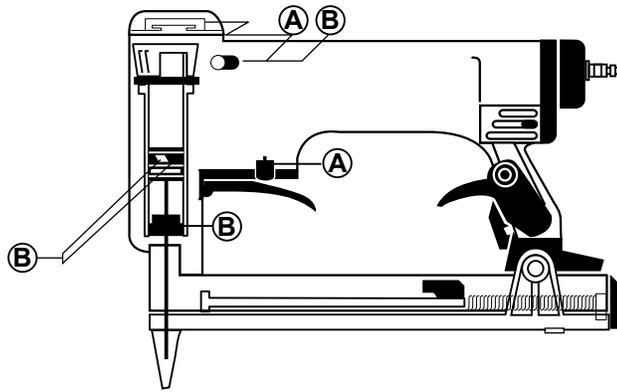

Parts Kits		
Kit	SFT10XP / DL / LN	Auto / Auto-DL
(A)	YK0802	
(B)	YK0803	YK0804

1	<p>Symptom Air leak near top of tool / Sluggish operation</p> <p>Solution Verify air supply / Tighten screws or install Firing System Kit (A).</p>	<p>Síntoma El aire se escapa cerca de la parte superior de la herramienta / Operación lenta.</p> <p>Solución Apriete los tornillos / Verifique el suministro de aire o instale el Juego de Partes (A).</p>	<p>Symptôme Fuite d'air près du sommet de l'outil / Fonctionnement lent.</p> <p>Solution Serrez les vis à fond / Vérifiez l'alimentation en air ou remplacez les pièces portant la lettre (A).</p>
2	<p>Symptom Air leak near bottom of tool / Poor return.</p> <p>Solution Clean tool / tighten screws or install Piston Stop Kit (B).</p>	<p>Síntoma El aire se fuga cerca de la parte inferior de la herramienta / Mal retorno.</p> <p>Solución Apriete los tornillos / Limpié la herramienta o instale el Juego de Partes (B).</p>	<p>Symptôme Fuite d'air près de la base de l'outil / Retour inadéquat.</p> <p>Solution Serrez les vis à fond / nettoyez l'outil ou remplacez les pièces portant la lettre (B).</p>
3	<p>Symptom Other problems.</p> <p>Solution Contact SENCO.</p>	<p>Síntoma Otros problemas.</p> <p>Solución Póngase en contacto con SENCO.</p>	<p>Symptôme Autres problèmes.</p> <p>Solution Prenez contact avec SENCO.</p>

ACCESSORIES	ACCESORIOS	ACCESSOIRES
<p>SENCO offers a full line of accessories for your SENCO tools, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Air Compressors • Hose • Couplers • Fittings • Safety Glasses • Pressure Gauges • Lubricants • Regulators • Filters <p>For more information or a complete illustrated catalogue of SENCO accessories, ask your representative for #MK336.</p>	<p>SENCO ofrece una línea completa de Accesorios para sus herramientas SENCO, incluyendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compresores de Aire • Manguera • Conectores Rápidos • Conectores • Anteojos De Seguridad • Manómetros • Lubricantes • Reguladores • Filtros <p>Para mas información ó un pour recevoir un catalogo completo ilustrado de los Accesorios SENCO, pregunte a su representante pour el numero MK336.</p>	<p>SENCO offre une gamme completé d'accessoires pour votre outil SENCO incluant :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compresseurs d'air • Tuyauterie • Raccords • Embouts • Lunettes de sécurité • Manomètres de pression • Lubrifiants • Régulateurs • Filtres <p>Pour plus d'informations ou pour un catalogue illustré complet des accessoires SENCO, demander au détaillant le catalogue MK336.</p>

TECHNICAL SPECIFICATIONS		
Minimum to maximum operating pressure	65–100 psi	4,5–7 bar
Air Consumption (60 cycles per minute)	1.16 scfm	33 liter
Air Inlet	1/4 in. NPT	1/4 in. NPT
Maximum Speed (cycles per second)	30 (Automatic)	30 (Automatic)
Weight - R	2.1 lbs.	0,955 kg
Weight - D/L	2.87	1,305
Weight - A	2.44	1,108
Weight - A D/L	3.20	1,451
Weight - LN	2.01	,915
Staple Capacity	180	180
Staple Capacity - D/L	390	390
Tool size: Height	6.57 in.	167 mm
Tool size: Height - LN	8.15	207 mm
Tool size: Length	8.58 in.	218 mm
Tool size: Length - D/L	14.80	376 mm
Tool size: Width: Main Body	1.65 in.	42 mm

ESPECIFICACIONES TECNICAS		
Presión de operación mínima y máxima	4,5–7 bar	65–100 psi
Consumo de aire (60 ciclos por minuto)	33 liter	1.16 scfm
Entrada de aire	1/4 in. NPT	1/4 in. NPT
Velocidad máxima (ciclos por segundo)	30 (Automatic)	30 (Automatic)
Peso - R	0,955 kg	2.1 lbs.
Peso - D/L	1,305	2.87
Peso - A	1,108	2.44
Peso - A D/L	1,451	3.20
Peso - LN	,915	2.01
Capacidad de grapas por cargador	180	180
Capacidad de grapas por cargador - D/L	390	390
Tamaño de la herramienta: Altura	167 mm	6.57 in.
Tamaño de la herramienta: Altura - LN	207 mm	8.15
Tamaño de la herramienta: Longitud	218 mm	8.58 in.
Tamaño de la herramienta: Longitud - D/L	376 mm	14.80
Tamaño de la herramienta: Ancho (Cuerpo)	42 mm	1.65 in.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES		
Pression de travail min. et max.	4,5–7 bar	65–100 psi
Consommation d'air (60 cycles par minute)	33 liter	1.16 scfm
Admission d'air	1/4 in. NPT	1/4 in. NPT
Vitesse maximum (cycles par seconde)	30 (Automatic)	30 (Automatic)
Poids - R	0,955 kg	2.1 lbs.
Poids - D/L	1,305	2.87
Poids - A	1,108	2.44
Poids - A D/L	1,451	3.20
Poids - LN	,915	2.01
Capacité de projectiles par magasin	180	180
Capacité de projectiles par magasin D/L	390	390
Dimensions de l'outil: hauteur	167 mm	6.57 in.
Dimensions de l'outil: hauteur - LN	207 mm	8.15
Dimensions de l'outil: longueur	218 mm	8.58 in.
Dimensions de l'outil: longueur - D/L	376 mm	14.80
Dimensions de l'outil: largeur: corps de l'appareil	42 mm	1.65 in.

FASTENER SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES DEL SUJETADOR

SPÉCIFICATIONS DES ATTACHES

6S0001N, 6S0101N

Gauge: 22

Code	A	
	inches	mm
A06	3/8	10
A08	1/2	13
D10	5/8	16

6S0011N, 6S0211N, 6S0311N

Gauge: 22

Code	A	
	inches	mm
B06	3/8	10
B08	1/2	12

6S0021N, 6S0121N, 6S0221N, 6S0321N, 6S0421N

Gauge: 22

Code	A	
	inches	mm
C06	3/8	10
C07	7/16	11
C08	1/2	13
C10	5/8	16

6S0031N

Gauge: 20

Code	A	
	inches	mm
E06	3/8	10
E07	7/16	11
E08	1/2	13
E10	5/8	16

6S0041N, 6S0341N

Gauge: 20

Code	A	
	inches	mm
F06	3/8	10
F08	1/2	13

6S0051N, 6S0251N, 6S0351N

Gauge: 20

Code	A	
	inches	mm
G06	3/8	10
G08	1/2	12
G10	5/8	16

6S0361N

Gauge: 20

Code	A	
	inches	mm
H06	3/8	10

**Limited Warranty
 SENCO® Pneumatic, DuraSpin®, Cordless Tools
 & Compressors**

Senco Products, Inc. ("SENCO") designs and constructs its products using the highest standards of material and workmanship. SENCO warrants to the original retail purchaser that the following products will be free from defects in material or workmanship for the warranty period specified below:

Pneumatic tools (both XP and Pro) Five Years	Fusion Tools Two Years	Combo Kit Tools One Year	GasTools Two Years
Duraspin Tools One Year	Air Compressors One Year	Multi-Blow Hand Nailers & Stapling Hammers One Year	

During the warranty period (which begins on the purchase date), SENCO will repair or replace, at SENCO's option and expense, any product or part that is defective in materials or workmanship after examination by a SENCO Authorized Warranty Service Center, subject to the exceptions, exclusions and limitations described below. Any replacement product or part will carry a warranty for the balance of the warranty period applicable to the replaced product or part. A DATED SALES RECEIPT OR PROOF OF PURCHASE FROM THE ORIGINAL RETAIL PURCHASER IS REQUIRED TO MAKE A WARRANTY CLAIM. Warranty registration also is required and can be accomplished through on-line Product Registration at www.senco.com or by completing and returning the postage paid warranty registration form included with your Operator's manual/parts chart information, found inside the product carton. To make a warranty claim, you must return the product, with proper receipt/proof of purchase and return transportation charges prepaid, to a SENCO Authorized Warranty Service Center. A list of SENCO Authorized Warranty Service Centers can be found at www.senco.com or by calling 1-800-543-4596 toll free. SENCO will perform its obligations under this warranty, within a reasonable time after approval of the warranty claim.

Wheelbarrow Compressors:

- Subject to the exceptions, exclusions and limitations described below, SENCO warrants that the compressor pump will be free from defects in materials and workmanship for two years after the purchase date.
- Defective parts of the compressor pump not subject to normal wear and tear will be repaired or replaced, at SENCO's option, during the two year warranty period. If SENCO determines that repair or replacement is not feasible, SENCO will refund the purchase price less reasonable depreciation based on actual use.

SENCO Cordless:

- Subject to the exceptions, exclusions and limitations described below, SENCO warrants that the SENCO Cordless tool will be free from defects in materials and workmanship for two years after the purchase date.
- SENCO warrants that the batteries and chargers used with SENCO Cordless tools will be free from defects in material and workmanship for one year after the purchase date.

WARRANTY EXCLUSIONS

The following warranty exclusions apply:

- Normal wear parts are not covered under this warranty. Normal wear parts include, for example, isolators, drive belts, air filters, rubber o-rings, seals, driver blades, piston stops, and piston/driver assembly.
- This warranty does not cover parts damaged due to normal wear, misapplication, misuse, accidents, operation at other than recommended speeds or voltage (electric units only), improper storage, or damage resulting during shipping.
- Products used in production/industrial applications as defined by SENCO are excluded from this warranty.
- Labor charges or loss or damage resulting from improper operation, maintenance or repairs are not covered by this warranty.
- SENCO does not warrant the Wheelbarrow Compressor Engine/Motor, but the Compressor Engine/Motor may be covered under a warranty offered by its manufacturer.

GENERAL WARRANTY CONDITIONS

This warranty will be honored, only if:

- Clean, dry, regulated compressed air has been used, at air pressure not exceeding the maximum indicated on the tool casting;
- No evidence of abuse, abnormal conditions, accident, neglect, misuse or improper modifications or storage of the product; and
- No Deviation from operating instructions, specifications, and maintenance schedules exists (read Operator Manual for use, specifications, and maintenance instructions).

THIS WARRANTY IS THE ONLY WARRANTY ON THE PRODUCT, AND SENCO DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES. ANY IMPLIED WARRANTIES WILL BE LIMITED IN DURATION TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SPECIFIED ABOVE. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOUR REMEDIES ARE SOLELY AND EXCLUSIVELY AS STATED ABOVE. SENCO SHALL IN NO EVENT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT, OR SPECIAL DAMAGES. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. IN NO EVENT, WHETHER AS A RESULT OF A BREACH OF CONTRACT, WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) OR OTHERWISE, SHALL SENCO'S LIABILITY EXCEED THE PRICE OF THE PRODUCT WHICH HAS GIVEN RISE TO THE CLAIM OR LIABILITY. ANY LIABILITY CONNECTED WITH THE USE OF THIS PRODUCT SHALL TERMINATE UPON THE EXPIRATION OF THE WARRANTY PERIOD SPECIFIED ABOVE. NO EMPLOYEE OR REPRESENTATIVE OF SENCO OR ANY DISTRIBUTOR OR DEALER IS AUTHORIZED TO MAKE ANY CHANGE OR MODIFICATION TO THIS WARRANTY.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

REPLACEMENT OF TOOL DUE TO NATURAL DISASTER

SENCO will replace any tool destroyed by an Act of God such as flood, earthquake, hurricane or other disaster resulting only from the forces of nature. Such a claim will be honored provided that such original retail purchaser had previously submitted a completed warranty registration card for the tool, and then submits proof of ownership and an acceptable statement describing such Act of God documented by an insurance carrier, police department, or other official governmental source. To obtain instructions for filing a claim call 1-800-543-4596.

CUSTOMER SATISFACTION

One hundred percent customer satisfaction is our #1 goal. If for any reason the product does not perform to the original purchaser's satisfaction, it can be returned to the place of purchase **within thirty days** with dated sales receipt for a full refund of the purchase price.