



PalletPro™ 57XP
PalletPro™ 100XP
PalletPro™ 130XP

Coil Nailers

Operating Instructions

Instrucciones de Operacion

Mode d'Emploi



SENCO®

Senco Brands, Inc.
4270 Ivy Pointe Blvd.
Cincinnati, OH 45245
1-800-543-4596
www.senco.com



Warnings for the safe use of this tool are included in this manual.
Los avisos para el uso seguro de esta herramienta están incluidos en este manual.
Les consignes pour l'utilisation en toute sécurité de cet outil se trouvent dans ce manuel.


NFDPALPRO Dec. 11, 2013, replaces May 20, 2008




© 2013 by Senco Brands, Inc.


ENGLISH	ESPAÑOL	FRANÇAIS
TABLE OF CONTENTS	TABLA DE MATERIAS	TABLE DES MATIERES
TOOL USE 2	USO DE LA HERRAMIENTA 2	UTILISATION DE L'OUTIL 2
MAINTENANCE 5	MANTENIMIENTO 5	ENTRETIEN 5
OPTIONS 5	OPCIONES 5	OPTIONS 5
TROUBLESHOOTING 6	IDENTIFICACIÓN DE FALLAS 6	DÉPANNAGE 6
SPECIFICATIONS 7	ESPECIFICACIONES 7	SPÉCIFICATIONS 7
ACCESSORIES 10	ACCESORIOS 10	ACCESOIRES 10


EMPLOYER'S RESPONSIBILITIES	RESPONSABILIDADES DEL EMPLEADOR	RESPONSABILITÉS DE L'EMPLOYEUR
Employer must enforce compliance with the safety warnings and all other instructions which accompany this tool as shipped from the manufacturer.	El empleador debe hacer cumplir las advertencias de seguridad y todas las otras instrucciones que acompañan a esta herramienta como se la despacha desde el fabricante.	L'employeur doit faire appliquer les consignes de sécurité et toutes les autres instructions qui accompagnent cet outil tel qu'il est livré par son constructeur.
Keep this manual available for use by all people assigned to the use of this tool.	Mantenga este manual disponible para que lo usen todas las personas destinadas a hacer uso de esta herramienta.	Ayez ce manuel à la disposition de toutes les personnes chargées d'utiliser cet outil.
For personal safety and proper operation of this tool, read and understand all of these instructions carefully.	Por razones de seguridad personal y la adecuada operación de esta herramienta, lea y comprenda todas estas instrucciones cuidadosamente.	Pour assurer la sécurité personnelle et le bon emploi de cet outil, lisez et assimilez soigneusement toutes ces instructions.

TOOL USE	USO DE LA HERRAMIENTA	UTILISATION DE L'OUTIL
ENGLISH	ESPAÑOL	FRANÇAIS
• Read and understand "SAFETY INSTRUCTIONS" manual shipped with this tool before using tool.	• Antes de usar la herramienta lea y comprenda el manual "INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD" despachado con ella.	• Lisez et assimilez le manuel "INstructions de sécurité" livré avec cet outil avant de l'utiliser.
• To Adjust Magazine	• Para Ajustar el Cargador	• Pour régler le magasin
Squeeze the gate latch and lift open gate. Open Magazine.	Oprima el pasador de la puerta y levantela abriendola. Abra el cargador.	Appuyer sur le verrou de porte et ouvrir le volet de magasin.
• Lift and shift nail disk to accept different length nails. NOTE: Reference points on magazine coincide with nail lengths.	• Levante y rote el disco de clavos para que acepte clavos de diferentes longitudes. NOTA: Se encuentran puntos de referencia en la parte acuñada del cargador de acuerdo a las longitudes de los clavos.	• Soulever et tourner le disque à clous pour accepter les clous de différente dimensions. Note: Les points de repère sur le magasin correspondent à la longueur des clous.

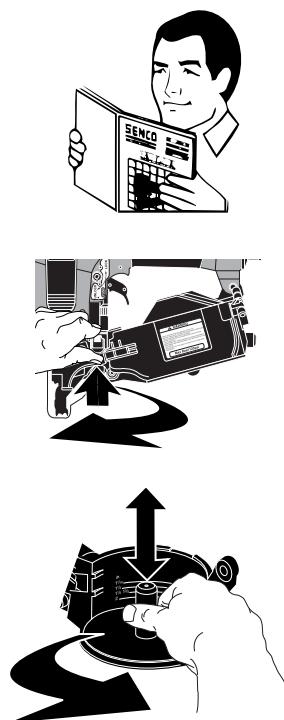

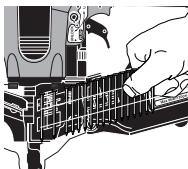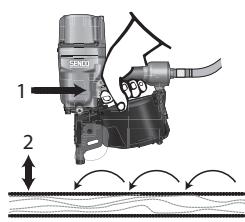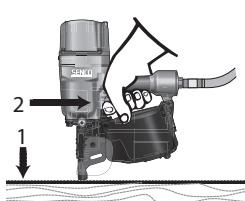
TOOL USE	USO DE LA HERRAMIENTA	UTILISATION DE L'OUTIL	
ENGLISH	ESPAÑOL	FRANÇAIS	
	<ul style="list-style-type: none"> Place the nail coil in the magazine. 	<ul style="list-style-type: none"> Ponga el rollo de clavos en el cargador 	
	<ul style="list-style-type: none"> Insert first nail into driver track with second nail into the feeder pawl. 	<ul style="list-style-type: none"> Inserte el primer clavo en el riel con el segundo clavo dentro del trinque de alimentación. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Close magazine cover and gate. Make sure gate is fully latched. 	<ul style="list-style-type: none"> Cierre la cubierta del cargador y la puerta. Asegurese que la puerta este completamente cerrada. 	
	<ul style="list-style-type: none"> With a "Contact-Actuation" (Dual-Action) trigger, nails can be driven two ways: <ol style="list-style-type: none"> Position workpiece contact (safety element) against work surface and pull trigger... "Trigger Fire." Pull trigger and push workpiece contact against work surface for operation each time the workpiece contact is pushed against the work surface. This "bottom-fire" mode of operation is preferred when high speed, rapid fastener placement is desired. 	<ul style="list-style-type: none"> Las herramientas con gatillo de accion doble pueden ser disparadas de dos maneras: <ol style="list-style-type: none"> Oprima el seguro contra la superficie de trabajo y apriete el gatillo... Disparo de gatillo. Para impulsar un clavo, oprima el disparador y deprime el elemento de seguridad contra la superficie de trabajo. Cada vez que deprima el elemento de seguridad contra la superficie de trabajo, impulsará un clavo. Este modo de operación de "disparo inferior" o "por rebote" es el preferido cuando se desea alta productividad y rápida colocación del clavo. 	
	<ul style="list-style-type: none"> With a "Sequential" (Restrictive) trigger, nails can only be driven one way. First depress workpiece contact (safety element) against work surface then pull trigger. This feature is helpful when precise fastener placement is required. Read the "Customer Satisfaction and Safety Reminder" (CSSR) in the tool and fastener boxes for safety information regarding the Dual Action and Restrictive triggers. Under certain conditions, the Restrictive trigger may reduce the possibility of injury to you or to others working with you. 	<ul style="list-style-type: none"> Las herramientas con "Gatillo Restringido" solamente se pueden disparar con el gatillo. Primero apriete el elemento de seguridad contra la superficie de trabajo y después tire del gatillo. Esta característica es útil cuando se requiere precisión en la colocación de los sujetadores. Lea el "Recordatorio de Seguridad y Satisfacción del Cliente" (CSSR) en las cajas de sujetadores y de las herramientas para información sobre seguridad de los Gatillos Restringido y de Acción Dual. Bajo ciertas condiciones, el Gatillo Restringido puede reducir la posibilidad de heridas a su persona o a otros que trabajen con usted. 	<ul style="list-style-type: none"> Avec une gachette "restrictive", les clous ne peuvent être tirés que dans une seule direction. Appuyer d'abord le palpeur de sécurité sur la surface de travail, puis tirer sur la gachette. Cette fonction est utile pour un placement précis de projectiles. Lire le "Rappel de Sécurité et Satisfaction du Client" (CSSR) dans les boîtes à outils et fixations pour les informations de sécurité concernant les Détentes à Double Action et à Restriction. Dans certaines circonstances, la Détente à Restriction peut réduire la possibilité de se blesser ou de blesser d'autres personnes.

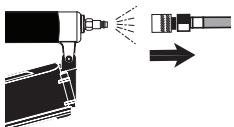TOOL USE	USO DE LA HERRAMIENTA	UTILISATION DE L'OUTIL
ENGLISH	ESPAÑOL	FRANÇAIS
	<ul style="list-style-type: none"> The deflector can be rotated to change the direction of the exhaust air. 	<ul style="list-style-type: none"> El deflecteur puede rotarse para cambiar la dirección del aire expelido por el mofle.
	<ul style="list-style-type: none"> Should a nail jam occur, disconnect air supply. 	<ul style="list-style-type: none"> Sí se produce un atascamiento de un clavo, desconecte el suministro de aire.
	<ul style="list-style-type: none"> Press down on the gate latch and lift open gate. 	<ul style="list-style-type: none"> Presione hacia abajo el pestillo de la puerta de alimentación y deje abierta la puerta de alimentación.
	<ul style="list-style-type: none"> Extract bent nail from rear of guide body. 	<ul style="list-style-type: none"> Extraiga el clavo doblado desde atrás del cuerpo guía.

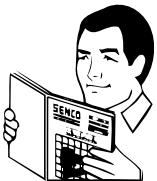MAINTENANCE	MANTENIMIENTO	ENTRETIEN
ENGLISH	ESPAÑOL	FRANÇAIS
<ul style="list-style-type: none"> Read and understand "SAFETY INSTRUCTIONS" manual shipped with this tool before using tool. 	<ul style="list-style-type: none"> Antes de usar la herramienta lea y comprenda el manual "INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD" despachado con ella. 	<ul style="list-style-type: none"> Lisez et assimilez le manuel "INstructions de sécurité" livré avec cet outil avant de l'utiliser.
 <ul style="list-style-type: none"> All screws should be kept tight. Loose screws result in unsafe operation and parts breakage. 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los tornillos tienen que mantenerse apretados. Los tornillos sueltos pueden producir una operación no segura y quebraduras de partes. 	<ul style="list-style-type: none"> Toutes les vis doivent être maintenues serrées à fond. Les vis desserrées entraînent un manque de sûreté du fonctionnement et la rupture de pièces.
 <ul style="list-style-type: none"> With tool disconnected, make daily inspection to assure free movement of workpiece contact (safety element) and trigger. Do not use tool if safety element or trigger sticks or binds. 	<ul style="list-style-type: none"> Con la herramienta desconectada, haga inspecciones diarias para asegurar el movimiento libre del seguro y del gatillo. No use la herramienta si el seguro o el gatillo se atoran. 	<ul style="list-style-type: none"> L'outil étant séparé de l'alimentation en air, effectuez une inspection journalière pour assurer le libre mouvement du palpeur de sécurité et de la détente. N'utilisez pas l'outil si le palpeur de sécurité ou la détente colle ou se coince.
 <ul style="list-style-type: none"> Squirt Senco pneumatic oil (5 to 10 drops) into the air inlet twice daily. (Depending on frequency of tool use.) Other oils may damage O-rings and other tool parts. 	<ul style="list-style-type: none"> Aplique aceite neumático Senco en la entrada de aire dos veces al día. (Dependiendo en la frecuencia de uso 5 A 10 Gotas.) Otros aceites pueden dañar los anillos en "O" y otras piezas de la herramienta. 	<ul style="list-style-type: none"> Avec une burette, placer 5 à 10 gouttes d'huile pneumatique dans l'arrivée d'air deux fois par jour. (Dépend de l'intensité de l'utilisation de l'appareil.) D'autres huiles pourraient endommager les joints toriques et d'autres pièces de l'outil.
 <ul style="list-style-type: none"> Wipe tool clean daily and inspect for wear. Use non-flammable cleaning solutions only if necessary – DO NOT SOAK. CAUTION: Such solutions may damage O-rings and other tool parts. 	<ul style="list-style-type: none"> Solamente si es necesario use soluciones para limpieza no flamables -NO LA REMOJE. Precaución: Tales soluciones pueden dañar los empaques y otras partes de la herramienta. 	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyez l'outil chaque jour à l'aide d'un chiffon et inspectez-le pour déceler une éventuelle usure. Utilisez uniquement des solvants non inflammables en cas de nécessité – NE LE FAITES PAS TREMPER! Attention : De tels produits peuvent endommager les joints et d'autres pièces de l'appareil.

OPTIONS	OPCIONES	OPTIONS
ENGLISH	ESPAÑOL	FRANÇAIS
<ul style="list-style-type: none"> SINGLE SEQUENTIAL TRIGGER— This feature is helpful when precise fastener placement is required. 	<ul style="list-style-type: none"> GATILLO RESTRINGIDO— Esta característica sirve de ayuda cuando se requiere una colocación del sujetador precisa. 	<ul style="list-style-type: none"> DECLÉNCHEMENT PAR GACHETTE— Cette caractéristique s'avère utile quand un placement précis s'impose.

TROUBLESHOOTING		IDENTIFICACIÓN DE FALLAS	DÉPANNAGE
ENGLISH	ESPAÑOL	FRANÇAIS	
<p>WARNING</p> <p>Repairs other than those described here should be performed only by trained, qualified personnel. Contact SENOCA for information at 1-800-543-4596.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Read and understand "SAFETY INSTRUCTIONS" manual shipped with this tool before using tool. 	<p>ALERTA</p> <p>Las reparaciones, fuera de aquellas descritas aquí, deben de ser llevadas a cabo solamente por personal entrenado y calificado. Póngase en contacto con SENOCA para información 1-800-543-4596.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antes de usar la herramienta lea y comprenda el manual "INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD" despachado con ella. 	<p>AVERTISSEMENT</p> <p>Les réparations autres que celles décrites ici doivent être réalisées uniquement par du personnel qualifié ayant reçu la formation appropriée. Pour toute information, prenez contact avec SENOCA par téléphone en appelant Le Distributeur agréé.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lisez et assimilez le manuel "INstructions de sécurité" livré avec cet outil avant de l'utiliser. 	

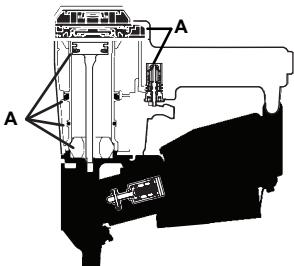

REPAIR KIT	A
PalletPro57XP	YK0446
PalletPro100XP	YK0777
PalletPro130XP	YK0778

<p>SYMPTOM Air leak near top of tool / Sluggish operation</p> <p>SOLUTION Verify air supply / tighten screws or install Parts Kit A.</p>	<p>SÍNTOMA El aire se escapa cerca de la parte superior de la herramienta / Operación lenta.</p> <p>SOLUCIÓN Apriete los tornillos / Verifique el suministro de aire o instale el Juego de Partes A (Parts Kit A).</p>	<p>SYMPTÔME Fuite d'air près du sommet de l'outil / fonctionnement lent.</p> <p>SOLUTION Serrez les vis à fond / vérifiez l'alimentation en air ou remplacez les pièces portant la lettre "A".</p>
<p>SYMPTOM Air leak near bottom of tool / Poor return.</p> <p>SOLUTION Clean tool / tighten screws or install Parts Kit A.</p>	<p>SÍNTOMA El aire se fuga cerca de la parte inferior de la herramienta / Mal retorno.</p> <p>SOLUCIÓN Apriete los tornillos / Limpié la herramienta o instale el Juego de Partes A (Parts Kit A).</p>	<p>SYMPTÔME Fuite d'air près de la base de l'outil / retour inadéquat.</p> <p>SOLUTION Serrez les vis à fond / nettoyez l'outil ou remplacez les pièces portant la lettre "A"</p>
<p>SYMPTOM Other problems.</p> <p>SOLUTION Contact SENOCA.</p>	<p>SÍNTOMA Otros problemas.</p> <p>SOLUCIÓN Póngase en contacto con SENOCA.</p>	<p>SYMPTÔME Autres problèmes.</p> <p>SOLUTION Prenez contact avec SENOCA.</p>

SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES


SPECIFICATIONS

ENGLISH


ESPAÑOL

FRANÇAIS


PalletPro 100XP

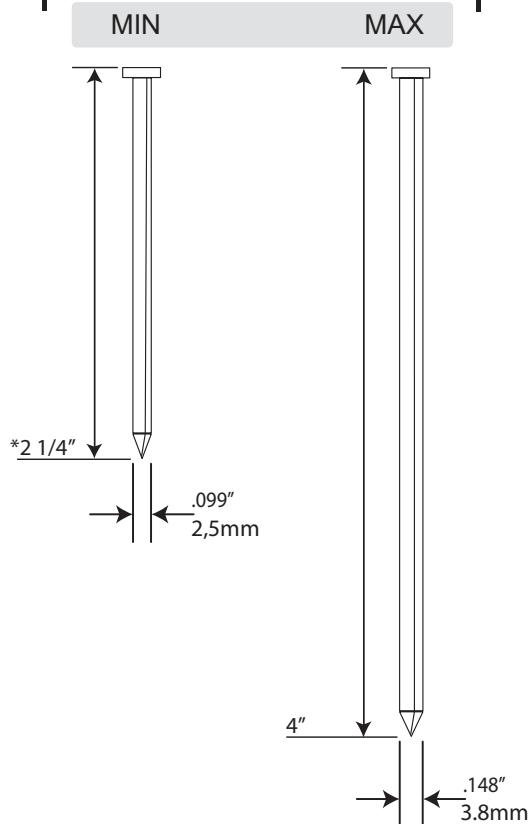

PalletPro 130XP

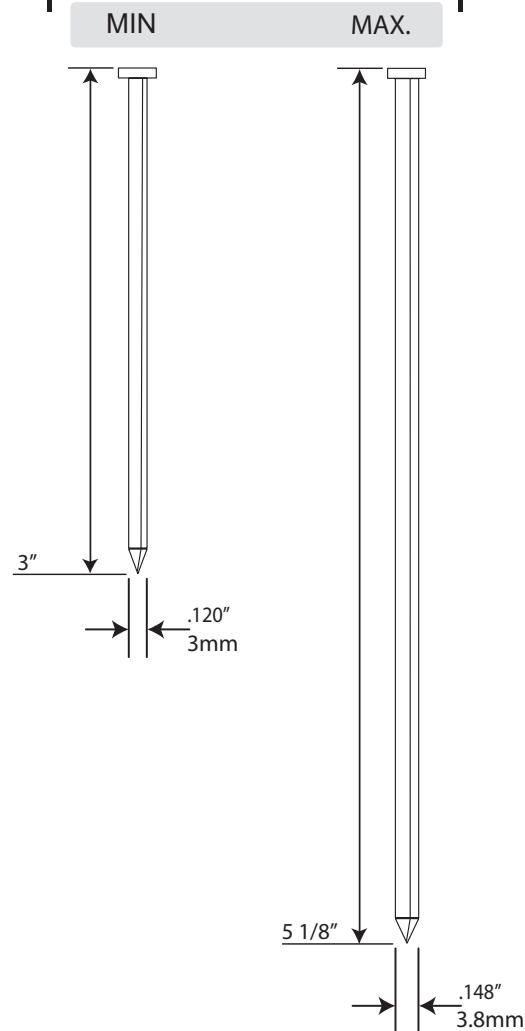

PalletPro 57FXP

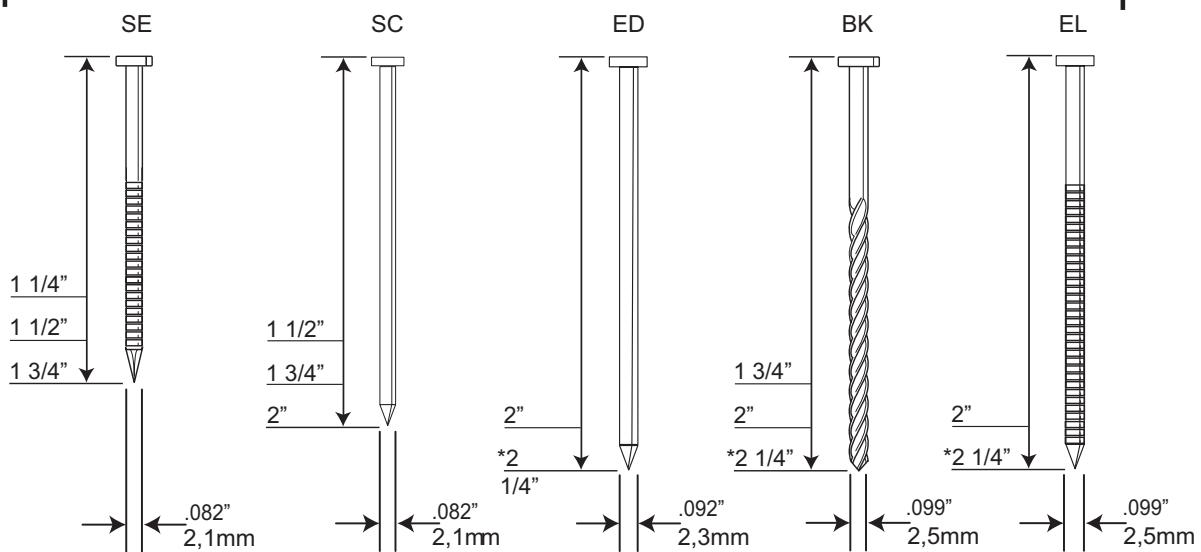

* SOFT WOOD ONLY

English TECHNICAL SPECIFICATIONS	PAL57FXP		PAL100		PAL130	
Min to max operating pressure	70 - 120 psi	4,9 - 8,4 bar	70 - 120 psi	4,9 - 8,4 bar	70 - 120 psi	4,9 - 8,4 bar
Air Consumption (60 cycles per minute)	3.07 scfm	86,94 liter	11.40 scfm	322,80 liter	11.40 scfm	322,80 liter
Air Inlet	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT
Maximum Speed (cycles per second)	3	3	2	2	2	2
Weight	5.8 lbs.	2,67 kg	11.5 lbs.	5,24 kg	12.7 lbs.	5,8 kg
Nails per Magazine Capacity	ø.083 = 350 ø.090 = 300	ø2,1mm = 350 ø2,3mm = 300	225-300	225-300	120-225	120-225
Nail Lengths	1 in. - 2 1/4 in.	25 - 57 mm	2 1/4 in. - 4 in.	55 - 100 mm	3 in. - 5 1/8 in.	75 - 130 mm
Nail Shank	.083 - .090	2,1 - 2,3 mm	.099 - .148	2,5 - 3,8 mm	.120 - .148	3,05 - 3,8 mm
Tool size: Height	11 1/4 in.	286 mm	13 1/4 in.	338 mm	13 1/4 in.	338 mm
Tool size: Length	11 7/8 in.	302 mm	16 1/2 in.	418 mm	18 7/8 in.	479 mm
Tool size: Width: Main Body	5 1/4 in.	133 mm	6 in.	153 mm	6 in.	154 mm

Español ESPECIFICACIONES TECNICAS	PAL57FXP		PAL100		PAL130	
Presión de operación mínima y máxima	4,9 - 8,4 bar	70 - 120 psi	4,9 - 8,4 bar	70 - 120 psi	4,9 - 8,4 bar	70 - 120 psi
Consumo de aire (60 ciclos por minuto)	86,94 liter	3.07 scfm	322,80 liter	11.40 scfm	322,80 liter	11.40 scfm
Entrada de aire	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT
Velocidad máxima (ciclos por segundo)	3	3	2	2	2	2
Peso	2,67 kg	5,8 lbs.	5,24 kg	11.5 lbs.	5,8 kg	12,7 lbs.
Capacidad de clavos por cargador	ø2,1mm = 350 ø2,3mm = 300	ø.083 = 350 ø.090 = 300	225-300	225-300	120-225	120-225
Longitudes de los clavos	25 - 57 mm	1 in. - 2 1/4 in.	55 - 100 mm	2 1/4 in. - 4 in.	75 - 130 mm	3 in. - 5 1/8 in.
Mango del clavo	2,1 - 2,3 mm	.083 - .090	2,5 - 3,8 mm	.099 - .148	3,05 - 3,8 mm	.120 - .148
Tamaño de la herramienta: Altura	286 mm	11 1/4 in.	338 mm	13 1/4 in.	338 mm	13 1/4 in.
Tamaño de la herramienta: Longitud	302 mm	11 7/8 in.	418 mm	16 1/2 in.	479 mm	18 7/8 in.
Tamaño de la herramienta: Ancho (Cuerpo)	133 mm	5 1/4 in.	153 mm	6 in.	154 mm	6 in.

Français SPECIFICATIONS TECHNIQUES	PAL57FXP		PAL100		PAL130	
Pression de travail min. et max.	4,9 - 8,4 bar	70 - 120 psi	4,9 - 8,4 bar	70 - 120 psi	4,9 - 8,4 bar	70 - 120 psi
Consommation d'air (60 cycles par minute)	86,94 liter	3.07 scfm	322,80 liter	11.40 scfm	322,80 liter	11.40 scfm
Prise d'air	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT
Vitesse maximum (cycles par seconde)	3	3	2	2	2	2
Poids	2,67 kg	5,8 lbs.	5,24 kg	11.5 lbs.	5,8 kg	12,7 lbs.
Capacité de clous par magasin	ø2,1mm = 350 ø2,3mm = 300	ø.083 = 350 ø.090 = 300	225-300	225-300	120-225	120-225
Dimensions des clous: longueur	25 - 57 mm	1 in. - 2 1/4 in.	55 - 100 mm	2 1/4 in. - 4 in.	75 - 130 mm	3 in. - 5 1/8 in.
Dimensions des clous: diamètre	2,1 - 2,3 mm	.083 - .090	2,5 - 3,8 mm	.099 - .148	3,05 - 3,8 mm	.120 - .148
Dimensions de l'outil: hauteur	286 mm	11 1/4 in.	338 mm	13 1/4 in.	338 mm	13 1/4 in.
Dimensions de l'outil: longueur	302 mm	11 7/8 in.	418 mm	16 1/2 in.	479 mm	18 7/8 in.
Dimensions de l'outil: largeur: corps de l'appareil	133 mm	5 1/4 in.	153 mm	6 in.	154 mm	6 in.

ACCESSORIES	ACCESORIOS	ACCESOIRES
ENGLISH	ESPAÑOL	FRANÇAIS
<p>SENUCO offers a full line of accessories for your SENUCO tools, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> » Air Compressors » Hose » Couplers » Fittings » Safety Glasses » Pressure Gauges » Lubricants » Regulators » Filters <p>For more information or a complete illustrated catalogue of SENUCO accessories, ask your representative for #MK336.</p>	<p>SENUCO ofrece una línea completa de Accesorios para sus herramientas SENUCO, incluyendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> » Compresores de Aire » Manguera » Conectores Rapidos » Conectores » Anteojos De Seguridad » Manometros » Lubricantes » Reguladores » Filtros <p>Para mas informacion ó un pour recevoir un catalogo completo ilustrado de los Accesorios SENUCO, pregunte a su representante pour el numero MK336.</p>	<p>SENUCO offre une gamme étendue d'accessoires pour vos outils SENUCO y compris:</p> <ul style="list-style-type: none"> » Compresseurs » Tuyauterie flexible » Raccords » Lunettes de sécurité » Manomètres » Lubrifiants » Régulateurs » Filtres <p>Pour plus d'informations ou pour recevoir un catalogue détaillé des accessoires proposés par SENUCO, prenez contact avec votre représentant SENUCO (référence catalogue : #MK336).</p>

Limited Warranty
SENUCO® Pneumatic, DuraSpin®, Cordless Tools
& Compressors

Senco Products, Inc. ("SENUCO") designs and constructs its products using the highest standards of material and workmanship. SENUCO warrants to the original retail purchaser that the following products will be free from defects in material or workmanship for the warranty period specified below:

Pnuematic tools (both XP and Pro)	Fusion Tools	Combo Kit Tools	Gas Tools
Five Years	Two Years	One Year	Two Years
Duraspin Tools	Air Compressors	Multi-Blow Hand Nailers & Stapling Hammers	One Year

During the warranty period (which begins on the purchase date), SENUCO will repair or replace, at SENUCO's option and expense, any product or part that is defective in materials or workmanship after examination by a SENUCO Authorized Warranty Service Center, subject to the exceptions, exclusions and limitations described below. Any replacement product or part will carry a warranty for the balance of the warranty period applicable to the replaced product or part. A DATED SALES RECEIPT OR PROOF OF PURCHASE FROM THE ORIGINAL RETAIL PURCHASER IS REQUIRED TO MAKE A WARRANTY CLAIM. Warranty registration also is required and can be accomplished through on-line Product Registration at www.senco.com or by completing and returning the postage paid warranty registration form included with your Operator's manual/parts chart information, found inside the product carton. To make a warranty claim, you must return the product, with proper receipt/proof of purchase and return transportation charges prepaid, to a SENUCO Authorized Warranty Service Center. A list of SENUCO Authorized Warranty Service Centers can be found at www.senco.com or by calling 1-800-543-4596 toll free. SENUCO will perform its obligations under this warranty, within a reasonable time after approval of the warranty claim.

Wheelbarrow Compressors:

1. Subject to the exceptions, exclusions and limitations described below, SENUCO warrants that the compressor pump will be free from defects in materials and workmanship for two years after the purchase date.
2. Defective parts of the compressor pump not subject to normal wear and tear will be repaired or replaced, at SENUCO's option, during the two year warranty period. If SENUCO determines that repair or replacement is not feasible, SENUCO will refund the purchase price less reasonable depreciation based on actual use.

SENUCO Cordless:

1. Subject to the exceptions, exclusions and limitations described below, SENUCO warrants that the SENUCO Cordless tool will be free from defects in materials and workmanship for two years after the purchase date.
2. SENUCO warrants that the batteries and chargers used with SENUCO Cordless tools will be free from defects in material and workmanship for one year after the purchase date.

WARRANTY EXCLUSIONS

The following warranty exclusions apply:

1. Normal wear parts are not covered under this warranty. Normal wear parts include, for example, isolators, drive belts, air filters, rubber o-rings, seals, driver blades, piston stops, and piston/driver assembly.
2. This warranty does not cover parts damaged due to normal wear, misapplication, misuse, accidents, operation at other than recommended speeds or voltage (electric units only), improper storage, or damage resulting during shipping.
3. Products used in production/industrial applications as defined by SENUCO are excluded from this warranty.
4. Labor charges or loss or damage resulting from improper operation, maintenance or repairs are not covered by this warranty.
5. SENUCO does not warrant the Wheelbarrow Compressor Engine/Motor, but the Compressor Engine/Motor may be covered under a warranty offered by its manufacturer.

GENERAL WARRANTY CONDITIONS

This warranty will be honored, only if:

- A. Clean, dry, regulated compressed air has been used, at air pressure not exceeding the maximum indicated on the tool casting;
- B. No evidence of abuse, abnormal conditions, accident, neglect, misuse or improper modifications or storage of the product; and
- C. No Deviation from operating instructions, specifications, and maintenance schedules exists (read Operator Manual for use, specifications, and maintenance instructions).

THIS WARRANTY IS THE ONLY WARRANTY ON THE PRODUCT, AND SENUCO DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES. ANY IMPLIED WARRANTIES WILL BE LIMITED IN DURATION TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SPECIFIED ABOVE. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOUR REMEDIES ARE SOLELY AND EXCLUSIVELY AS STATED ABOVE. SENUCO SHALL IN NO EVENT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT, OR SPECIAL DAMAGES. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. IN NO EVENT, WHETHER AS A RESULT OF A BREACH OF CONTRACT, WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) OR OTHERWISE, SHALL SENUCO'S LIABILITY EXCEED THE PRICE OF THE PRODUCT WHICH HAS GIVEN RISE TO THE CLAIM OR LIABILITY. ANY LIABILITY CONNECTED WITH THE USE OF THIS PRODUCT SHALL TERMINATE UPON THE EXPIRATION OF THE WARRANTY PERIOD SPECIFIED ABOVE. NO EMPLOYEE OR REPRESENTATIVE OF SENUCO OR ANY DISTRIBUTOR OR DEALER IS AUTHORIZED TO MAKE ANY CHANGE OR MODIFICATION TO THIS WARRANTY.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

REPLACEMENT OF TOOL DUE TO NATURAL DISASTER

SENUCO will replace any tool destroyed by an Act of God such as flood, earthquake, hurricane or other disaster resulting only from the forces of nature. Such a claim will be honored provided that such original retail purchaser had previously submitted a completed warranty registration card for the tool, and then submits proof of ownership and an acceptable statement describing such Act of God documented by an insurance carrier, police department, or other official governmental source. To obtain instructions for filing a claim call 1-800-543-4596.

CUSTOMER SATISFACTION

One hundred percent customer satisfaction is our #1 goal. If for any reason the product does not perform to the original purchaser's satisfaction, it can be returned to the place of purchase **within thirty days** with dated sales receipt for a full refund of the purchase price.