



WC150RXP

Wide Crown Roofing Stapler

Parts Reference Guide
Guía de referencia de piezas
Pièces Guide de référence



Schematic Drawings Inside
Plano esquemático en el interior
Schéma intérieur

Repair Kit

YK0783
YK0784
YK0818

Block-Out Kit

YK0786

SENCO®

Senco Brands, Inc.
4270 Ivy Pointe Blvd.
Cincinnati, OH 45245
1-800-543-4596
www.senco.com

NFG04X • Revised March 26, 2018 (Replaces 2/26/2018)


Questions? Comments? call SENCO's toll-free Action-Line: 1-800-543-4596
(North and South America Only) or email: toolprof@senco.com

¿Tiene preguntas? ¿Comentarios? Llame a la línea gratuita de acción de Senco: 1-800-543-4596
(sólo para América del Norte y del Sur) o envíe un correo electrónico: toolprof@senco.com


Des questions? Des commentaires? Communiquez avec le service d'assistance sans frais de Senco : 1-800-543-4596
(Amérique du Nord et Amérique du Sud seulement) ou envoyer un courriel: toolprof@senco.com

= Contents of YK0783 Kit
 ## = Contents of YK0784 Kit
 ### = Contents of YK0818 Kit


| Tool # | Model |
|---------|-------------------|
| 4X0001N | Contact-Actuation |
| 4X2001N | Contact-Actuation |

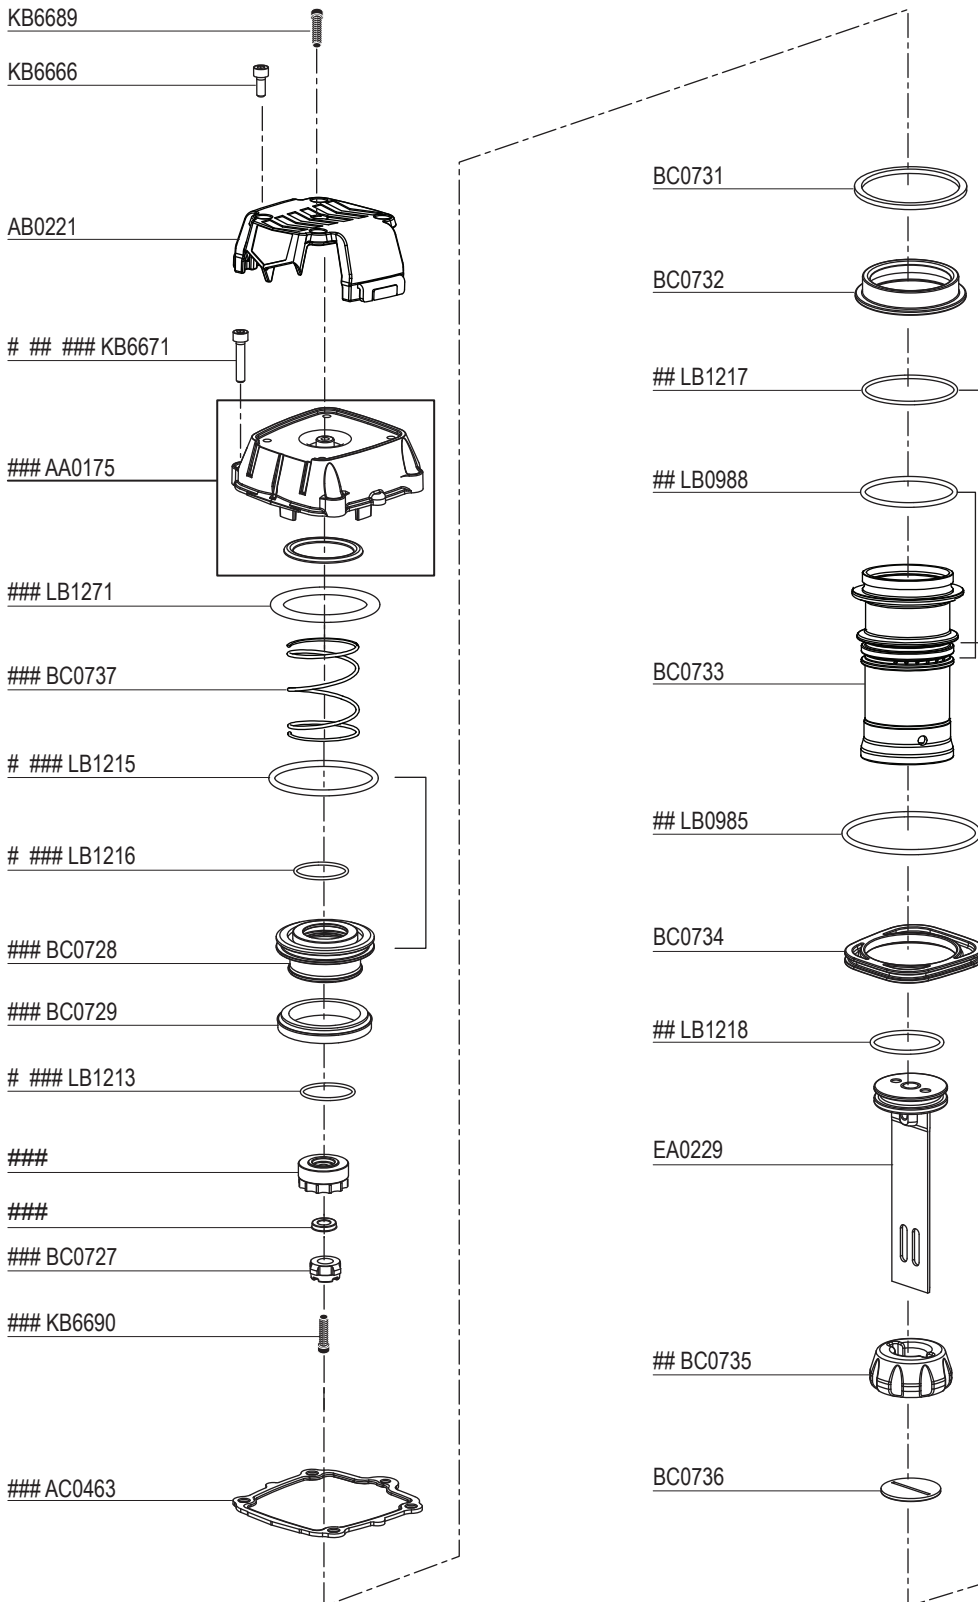

Available Triggers




HA0287
Contact-Actuation



HA0236
Single Sequential

Wide Crown Roofing Stapler

WC150RXP

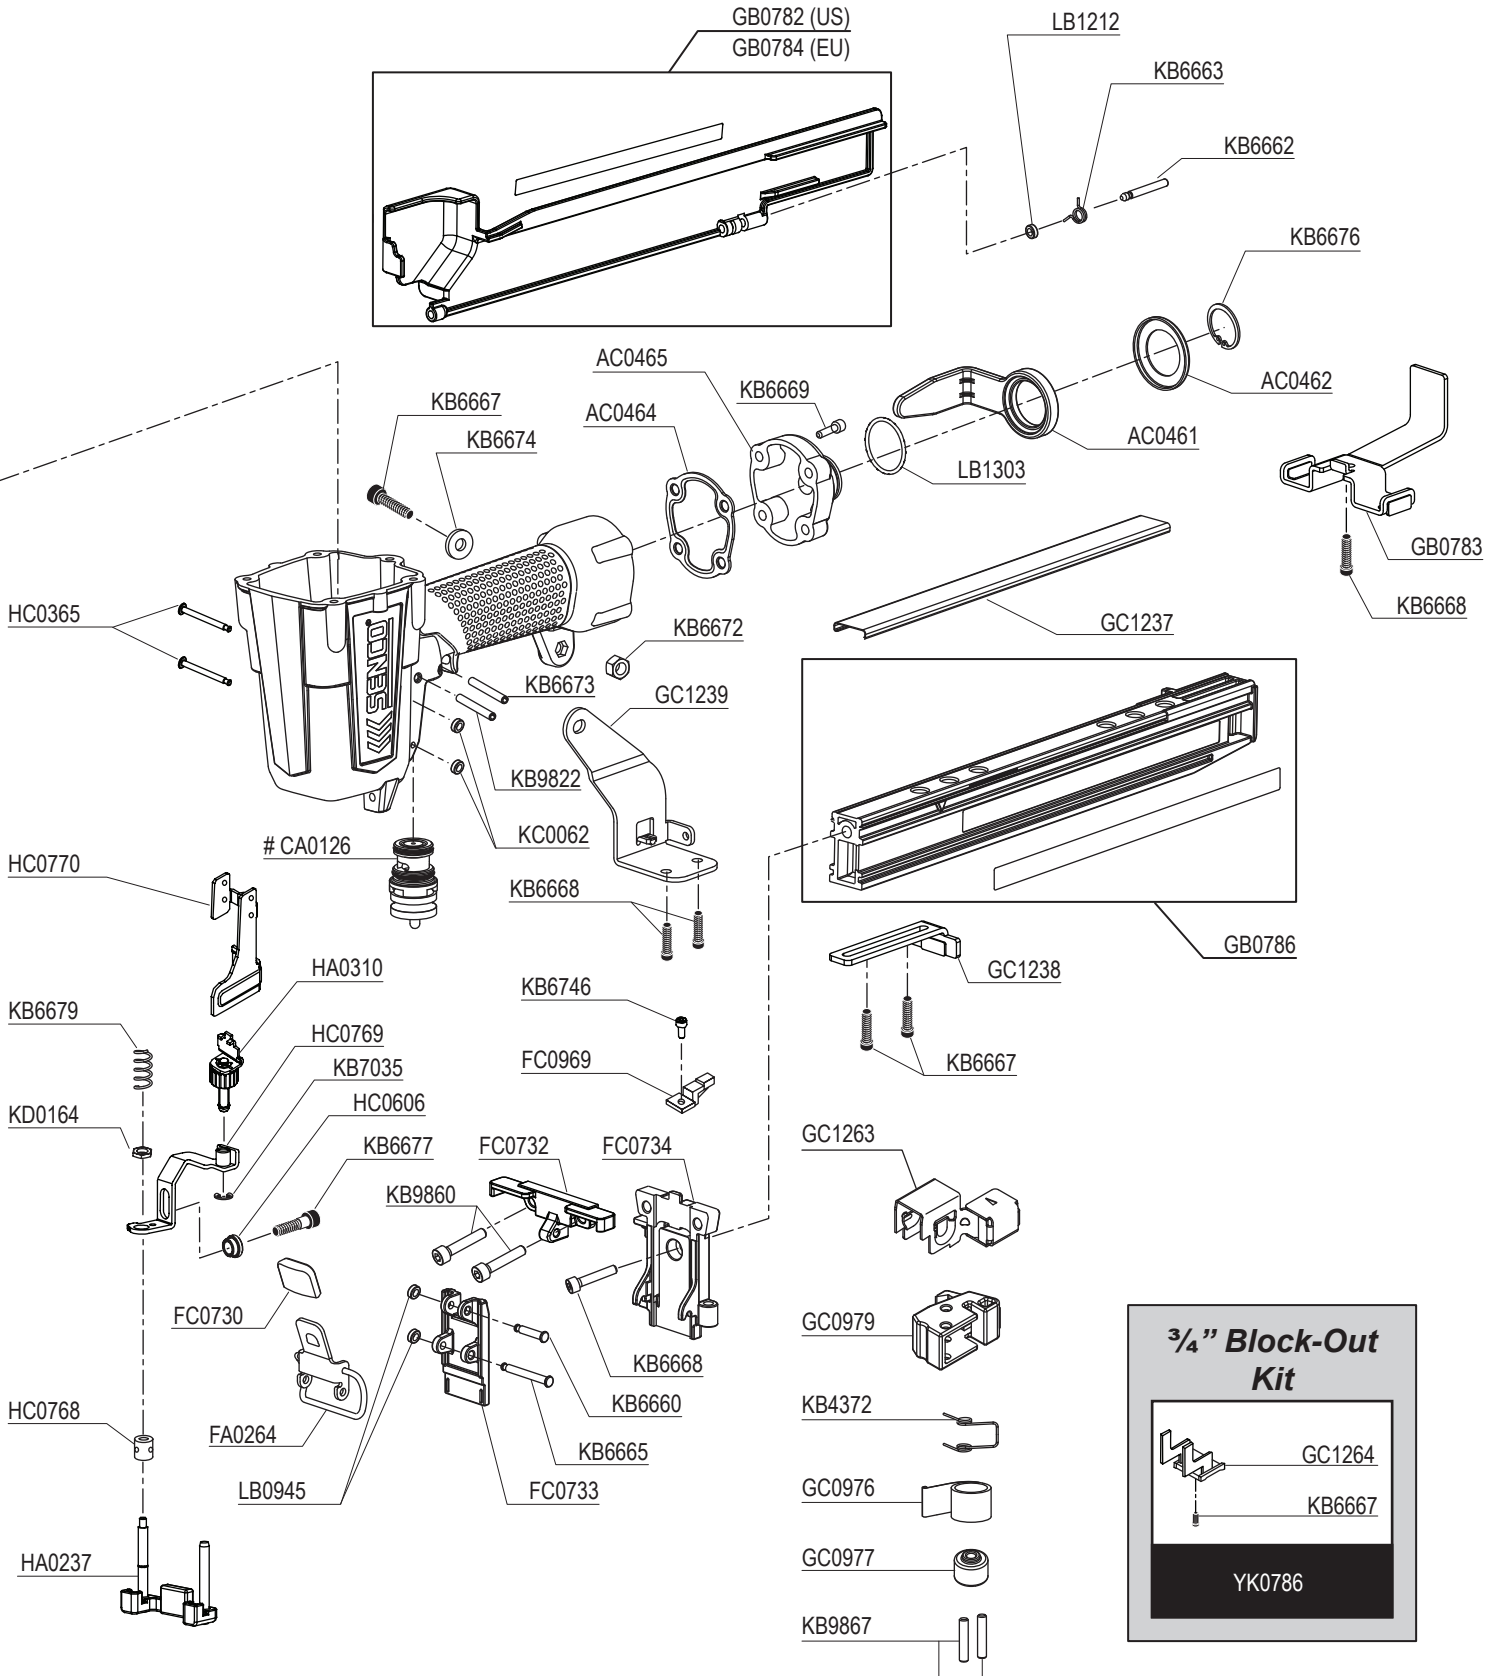

REPLACEMENT PARTS LIST • LISTA DE PARTES DE REPUESTO • LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE

| Part No. | Description | Descripción | Désignation |
|----------|--------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| AA0175 | Cap | Tapa | Bouchon |
| AB0221 | Deflector | Desviador | Défecteur |
| AC0461 | Belt Hook | Gancho De Cinturón | Crochet De Ceinture |
| AC0463 | Gasket | Seal | Joint |
| AC0464 | Gasket | Seal | Joint |
| AC0465 | End Cap | Tapa Terminal | Bouchon d'Extrémité De Rail |
| AC0642 | Cover | Cubierta | Couvercle |
| BC0727 | Stop | Toppe | Arrêt |
| BC0728 | Valve | Válvula | Valve |
| BC0729 | Seal | Sello | Joint |
| BC0731 | Spacer | Separador | Entretoise |
| BC0732 | Seal | Sello | Joint |
| BC0733 | Cylinder Sleeve | Cilindro | Cylindre |
| BC0734 | Spacer | Separador | Entretoise |
| BC0735 | Piston Stop | Amortiguador | Amortisseur |
| BC0736 | Guide | Guía | Guide |
| BC0737 | Spring | Resorte | Ressort |
| CA0126 | Trigger Valve Assembly | Asamble De Válvula | Valve d'Assemblée |
| EA0229 | Piston / Driver Assembly | Percusor | Couteau |
| FA0264 | Latch Assembly | Asamble De Uñeta | Doigt De Retenue d'Assemblée |
| FC0730 | Cover | Cubierta | Couvercle |
| FC0732 | Plate | Placa | Plaque |
| FC0733 | Front Plate | Placa | Plaque |
| FC0734 | Back Plate | Platte | Plaque |
| FC0969 | Guide | Guía | Guide |
| GB0782 | Magazine Cover (US) | Cubierta | Couvercle |
| GB0783 | Guard | Placa | Bouclier Antiabrasif |
| GB0784 | Magazine Cover (EU) | Cubierta | Couvercle |
| GB0786 | Magazine Assembly | Asamble De Cargador | Magasin d'Assemblée |
| GC0976 | Spring | Resorte | Ressort |
| GC0977 | Roller | Rodillo | Galet |
| GC0979 | Latch | Uñeta | Doigt De Retenue |
| GC1237 | Guide | Guía | Guide |
| GC1238 | Bracket | Soporte | Support De Fixation |
| GC1239 | Bracket | Soporte | Support De Fixation |
| GC1263 | Feeder Shoe | Alimentador | Poussoir |
| HA0236 | Trigger Assembly (Single Sequential) | Asamble De Gatillo | Ensemble Gâchette |
| HA0237 | Lower Safety | Asamble De Seguro | Palpeur De Sécurité |
| HA0287 | Trigger Assembly (Contact Actuation) | Asamble De Gatillo | Ensemble Gâchette |
| HA0310 | Safety Element Assembly | Asamble De Seguro | Ensemble Palpeur De Sécurité |
| HC0365 | Pin | Pasador | Goupille |
| HC0606 | Bushing | Casquillo | Douille |
| HC0768 | Lower Barrel Nut | Inferior Barril Tuerca | Écrou Inférieur De Baril |
| HC0769 | Safety Element | Seguro | Palpeur De Sécurité |
| HC0770 | Guide | Guía | Guide |
| KB4372 | Spring | Resorte | Ressort |
| KB6660 | Pin | Pasador | Goupille |
| KB6662 | Pin | Pasador | Goupille |
| KB6663 | Spring | Resorte | Ressort |
| KB6665 | Pin | Pasador | Goupille |
| KB6666 | Screw | Tornillo | Vis |
| KB6667 | Screw | Tornillo | Vis |
| KB6668 | Screw | Tornillo | Vis |
| KB6669 | Screw | Tornillo | Vis |
| KB6671 | Screw | Tornillo | Vis |
| KB6672 | Nut | Tuerca | Écrou |
| KB6673 | Pin | Pasador | Goupille |
| KB6674 | Washer | Arandela | Rondelle |
| KB6676 | Ring | Anillo | Anneau |
| KB6677 | Screw | Tornillo | Vis |
| KB6679 | Spring | Resorte | Ressort |
| KB6689 | Screw | Tornillo | Vis |
| KB6690 | Screw | Tornillo | Vis |
| KB6746 | Screw | Tornillo | Vis |
| KB7035 | Ring | Anillo | Anneau |
| KB9822 | Pin | Pasador | Goupille |
| KB9860 | Screw | Tornillo | Vis |
| KB9867 | Pin | Pasador | Goupille |
| KC0062 | Grommet | Retén | Retenue |
| KD0164 | Nut | Tuerca | Écrou |
| LB0945 | Seal | Sello | Joint |
| LB0985 | Seal | Sello | Joint |
| LB0988 | Seal | Sello | Joint |
| LB1212 | Seal | Sello | Joint |
| LB1213 | Seal | Sello | Joint |
| LB1215 | Seal | Sello | Joint |
| LB1216 | Seal | Sello | Joint |
| LB1217 | Seal | Sello | Joint |
| LB1218 | Seal | Sello | Joint |
| LB1271 | Seal | Sello | Joint |
| LB1303 | Seal | Sello | Joint |
| YK0783 | Repair Kit | Kit De Reparación | Kit De Réparation |
| YK0784 | Repair Kit | Kit De Reparación | Kit De Réparation |
| YK0786 | 3/4" Block-Out Kit | Kit Para Bloquear | Kit Pour Bloquer |
| YK0818 | Repair Kit | Kit De Reparación | Kit De Réparation |