

**Coil Nailer**



**Operating Instructions  
Instrucciones de Operacion  
Mode d'Emploi**

**SENCO®**

Senco Brands, Inc.  
4270 Ivy Pointe Blvd.  
Cincinnati, OH 45245  
1-800-543-4596  
[www.senco.com](http://www.senco.com)



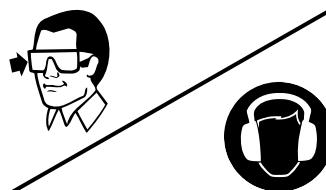
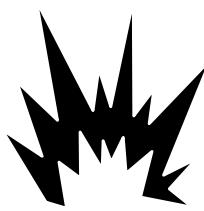
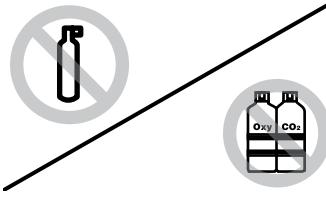
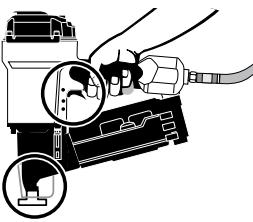
Warnings for the safe use of this tool are included in this manual.  
Los avisos para el uso seguro de esta herramienta están incluidos en este manual.  
Les consignes pour l'utilisation en toute sécurité de cet outil se trouvent dans ce manuel.

**NFD88W9C • Revised June 11, 2015 (Replaces 6/30/2014)**

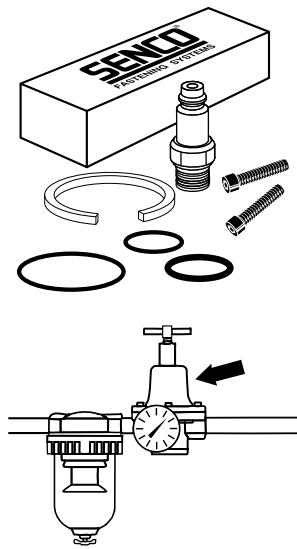
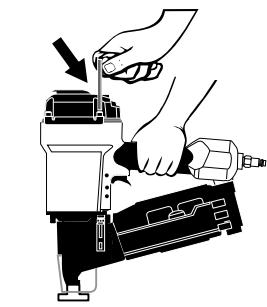
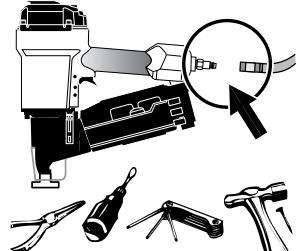
TABLE OF CONTENTS		TABLA DES MATERIAS		TABLE DES MATIERES	
Employer's Responsibilities.....	2	Responsabilidades Del Empleador .....	2	Responsabilites De L'employeur .....	2
Safety Warnings .....	3	Avisos de Seguridad.....	3	Avertissements de Sécurité.....	3
Tool Use.....	7	Use de la Herramienta.....	7	Utilisation d l'Outil.....	7
Maintenance .....	10	Mantenimiento.....	10	Entretien .....	10
Troubleshooting .....	10	Identificación de Fallas.....	10	Dépannage .....	10
Technical Specifications .....	11	Especificaciones Tecnicas.....	11	Specifications Techniques .....	11
Accessories .....	11	Accesorios.....	11	Accessoires .....	11
Fastener Specifications .....	11	Especificaciones Del Sujetador.....	11	Spécifications Des Attaches .....	11
Limited Warranty.....	12	Garantía Limitada.....	12	Garantie Limitée .....	12



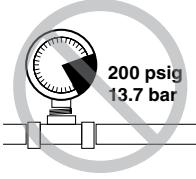
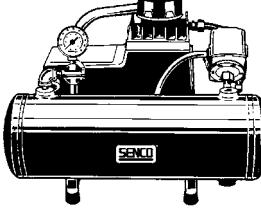
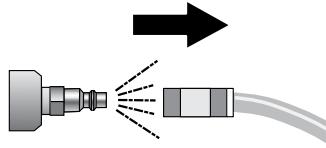
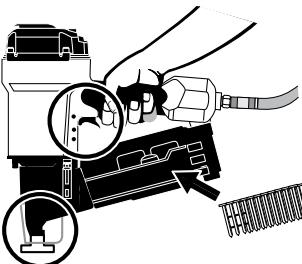
EMPLOYER'S RESPONSIBILITIES	RESPONSABILIDADES DEL EMPLEADOR	RESPONSABILITES DE L'EMPLOYEUR
<p>Employer must enforce compliance with the safety warnings and all other instructions which accompany this tool as shipped from the manufacturer.</p> <p>Keep this manual available for use by all people assigned to the use of this tool.</p> <p>For personal safety and proper operation of this tool, read and understand all of these instructions carefully.</p>	<p>El empleador debe hacer cumplir las advertencias de seguridad y todas las otras instrucciones que acompañan a esta herramienta como se la despacha desde el fabricante.</p> <p>Mantenga este manual disponible para que lo usen todas las personas destinadas a hacer uso de esta herramienta.</p> <p>Por razones de seguridad personal y la adecuada operación de esta herramienta, lea y comprenda todas estas instrucciones cuidadosamente.</p>	<p>L'employeur doit faire appliquer les consignes de sécurité et toutes les autres instructions qui accompagnent cet outil tel qu'il est livré par son constructeur.</p> <p>Ayez ce manuel à la disposition de toutes les personnes chargées d'utiliser cet outil.</p> <p>Pour assurer la sécurité personnelle et le bon emploi de cet outil, lisez et assimilez soigneusement toutes ces instructions.</p>

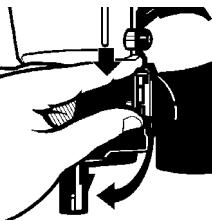
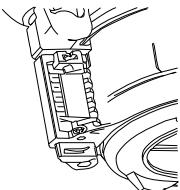
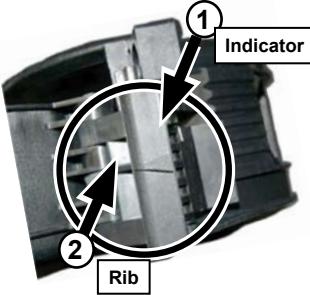
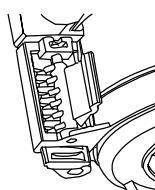
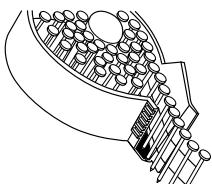
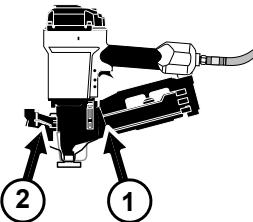
SAFETY WARNINGS		AVISOS DE SEGURIDAD	AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ
Warning!	Save These Instructions	Advertencia!	Avertissement
	<p><b>Warning!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Read and understand tool labels and manual. Failure to follow warnings could result in DEATH or SERIOUS INJURY.</li> </ul> <p><b>Save These Instructions</b></p>	<p><b>Advertencia!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lea y comprenda las etiquetas y el manual de la herramienta. El incumplimiento de los avisos puede provocar la MUERTE o GRAVES LESIONES.</li> </ul> <p><b>Guarde Estas Instrucciones</b></p>	<p><b>Avertissement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lire et assimiler les étiquettes et le manuel de l'outil. Le non respect des avertissements peut entraîner des BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.</li> </ul> <p><b>Conservez Ces Instructions</b></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Use safety equipment. Always wear ANSI Z87.1 safety glasses with permanently attached side shields. Dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection must be used for appropriate conditions. Failure to do so could result in personal injury.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilice equipos de seguridad. Use siempre anteojos de seguridad conforme a ANSI Z87.1, con protecciones laterales permanentemente colocadas. En las condiciones en las que sea necesario debe utilizarse máscara antipolvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco o protección auditiva. No hacerlo podría provocar lesiones personales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utiliser un équipement de sécurité. Porter toujours des lunettes de protection classe ANSI Z87.1 avec leurs écrans latéraux montés en permanence. Quand les conditions le demandent, porter masque à poussières, casque, ou protection auditive. Ne pas porter les protections adéquates peut entraîner des préjudices physiques.</li> </ul>
	<p><b>Danger</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Use only on laminated continuous insulation (LCi). <b>NEVER</b> use on wood, metal or other hard surfaces. Driver will extend beyond work-piece contact (safety element) in actuated position. Failure to follow warnings will result in <b>DEATH</b> or <b>SERIOUS INJURY</b>.</li> </ul>	<p><b>Peligro</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilice sólo en aislamiento laminado continuo (LCi). <b>Nunca</b> use en otras superficies duras de madera, metal o. Activador se extenderá más allá elemento de seguridad en la posición activada. Si no se siguen las advertencias provocará la muerte o lesiones graves.</li> </ul>	<p><b>Danger</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Utiliser uniquement sur isolation laminée continue (LCi). <b>Ne jamais</b> utiliser sur bois, métal ou autres surfaces dures. Activateur s'étendra au-delà élément de sécurité en position actionnée. Le non-respect des avertissements peut entraîner la mort ou des blessures.</li> </ul>
	<p><b>Personal Safety</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stay alert, watch what you are doing, and use common sense when operating a power tool. Do not use tool while tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.</li> </ul>	<p><b>Seguridad Personal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cuando utilice una herramienta de motor, manténgase alerta, preste atención a lo que está haciendo y aplique el sentido común. No use la herramienta cuando se sienta cansado o se encuentre bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de falta de atención mientras utiliza una herramienta de motor puede ocasionar lesiones graves.</li> </ul>	<p><b>Sécurité Corporelle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Soyez en bonne condition physique, soyez attentif à ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outillage électrique. N'utilisez pas votre outil si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, alcool ou médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation d'un outillage électrique peut être la cause de graves blessures corporelles.</li> </ul>
	<p><b>Explosion Hazard</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Never use tool in an explosive atmosphere or in the presence of combustible materials such as flammable liquids, gases or dust.</li> </ul>	<p><b>Riesgo De Explosión</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nunca utilice la herramienta en una atmósfera explosiva o en presencia de materiales combustibles, como líquidos, gases o polvo inflamable.</li> </ul>	<p><b>Danger D'Explosion</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ne jamais utiliser l'outil en atmosphère explosive ou en présence de matériaux combustibles tels que les liquides, gaz ou poussières inflammables.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Never use oxygen, carbon dioxide or any other bottled gas as a power source for this tool; the tool will explode and cause serious injury.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nunca use oxígeno, anhídrido carbónico o cualquier otro gas embotellado como fuente de fuerza para esta herramienta; la herramienta explotará y producirá lesiones graves.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N'utilisez jamais de l'oxygène, du gaz carbonique ou tout autre gaz en bouteille comme source d'énergie pour cet outil ; cela causerait l'explosion de l'outil et entraînerait de graves blessures.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Always remove finger from trigger when not driving fasteners. Never carry the tool with finger on or under trigger. Tool will eject a fastener if the workpiece contact (safety element) is bumped.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Siempre quite el dedo del gatillo cuando no esté disparando clavos. Nunca cargue la herramienta con el dedo sobre o por debajo del gatillo. La herramienta disparará un clavo si se golpea el elemento de seguridad.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Otez le doigt de la détente lorsque vous n'enfoncez pas d'agrafes. Ne transportez jamais l'outil avec le doigt sur la détente ; l'outil tirera une agrafe si le palpeur de sécurité par pression est heurté.</li> </ul>

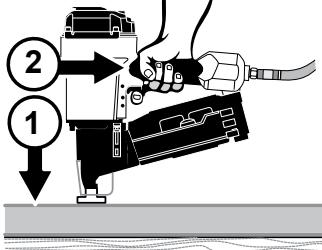
SAFETY WARNINGS	AVISOS DE SEGURIDAD	AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Always assume the tool contains fasteners. Keep the tool pointed away from yourself and others. No horseplay. Respect the tool as a working implement.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suponga siempre que la herramienta contiene sujetadores. Mantenga la herramienta de modo que no apunte hacia usted u otras personas. Absténgase de practicar juegos rudos o bromas. Respete a la herramienta como un implemento de trabajo.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drive fasteners into work surface only; never into materials too hard to penetrate.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dispare los sujetadores solamente en la superficie de trabajo, nunca en materiales que sean muy duros para penetrarlos.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Do not drive fasteners on top of other fasteners or with the tool at too steep of an angle; the fasteners can ricochet and hurt someone.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No dispare los sujetadores uno encima del otro o con la herramienta en un ángulo muy empinado; los sujetadores pueden rebotar y herir a alguien.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>When using tool, care should be taken due to possibility of tool recoil after a fastener is driven. If workpiece contact (safety element) is unintentionally allowed to re-contact work surface following a recoil, an unwanted fastener will be driven. Therefore, allow tool to recoil completely off work surface after a fastener is driven to avoid this condition. Do not push workpiece contact (safety element) on work surface until a second fastener is desired.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cuando se use la herramienta se deben tomar precauciones, debido a la posibilidad que esta rebote. Si al rebotar y el seguro no intencionalmente volviera a tocar la superficie de trabajo, la herramienta pudiera disparar un segundo sujetador no deseado. Por lo tanto para evitar esta condición permita a la herramienta rebotar fuera de la superficie de trabajo. No presione el seguro en la superficie de trabajo hasta que desee disparar otro sujetador.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Do not drive fasteners close to the edge of the work surface. The workpiece is likely to split and the fastener could fly free or ricochet and hit someone.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N'enfoncez pas les projectiles près du bord de la surface de travail. La pièce sur laquelle vous travaillez se fendrait probablement et les projectiles pourraient être projetés ou ricocher et blesser quelqu'un.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tool may eject a fastener when connected to air supply; therefore, remove all fasteners from tool before connecting air.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La herramienta puede expulsar un clavo al estar conectada al suministro de aire, por lo tanto, remueva todos los clavos antes de conectar la herramienta al suministro de aire.</li> </ul>



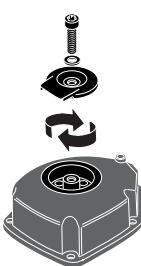
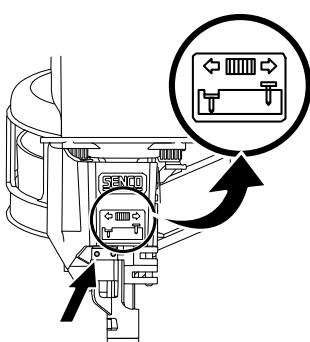
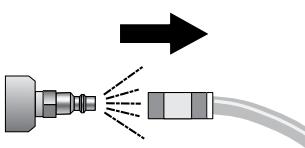
SAFETY WARNINGS	AVISOS DE SEGURIDAD	AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ
<ul style="list-style-type: none"><li>Never use tool if workpiece contact (safety element), trigger or springs have become inoperable, missing or damaged. Do not tamper with or remove workpiece contact (safety element), trigger, or springs.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nunca use la herramienta si el disparo, la seguridad o los resortes se han vuelto inoperantes, si faltan o están dañados. No maneje indebidamente o remueva la seguridad, el disparador o los resortes.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>N'utilisez jamais l'outil si l'élément de contact (dispositif de sécurité), la détente ou les ressorts sont inutilisables, manquants ou endommagés. N'altérez pas ceux-ci et ne les enlevez pas.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Disconnect tool from air before doing tool maintenance, clearing a jammed fastener, leaving work area, moving tool to another location, or handing the tool to another person.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Desconecte la herramienta del aire antes de darle mantenimiento a la herramienta de arreglar un sujetador atascado, de dejar le área de trabajo o de mover la herramienta a otro lugar, o entregar la herramienta a otra persona.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Couper l'arrivée d'air comprimé avant toute intervention sur l'outil (maintenance ou dégagement d'un clou coincé) ou avant de vous éloigner du secteur de travail ou avant de déplacer l'appareil, ou encore avant de le donner à une autre personne.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Make sure all screws and caps are securely tightened at all times. Make daily inspections for free movement of trigger and workpiece contact (safety element). Never use the tool if parts are missing or damaged.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Asegúrese de que todos los tornillos y tapas estén asegurados en forma apretada, en todo momento. Realice inspecciones diarias asegurándose que el gatillo y el seguro se mueven libremente. Nunca use la herramienta si hay partes que faltan o que están dañadas.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous que tous les vis et couvercles soient serrés en permanence. Par une inspection journalière, assurez-vous que la détente et le palpeur de sécurité fonctionnent librement. N'utilisez jamais l'outil si des pièces manquent ou sont endommagées.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Never use a tool that leaks air or needs repair.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nunca use una herramienta que tenga escapes de aire o que necesite reparación.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>N'utilisez jamais un outil qui a des fuites d'air ou qui a besoin d'être réparé.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Use only parts, fasteners, and accessories recommended or sold by Senco. Do not modify tool without authorization from Senco.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Use solamente partes, sujetadores y accesorios recomendados o vendidos por Senco. No modifique la herramienta sin autorización de Senco.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Utilisez uniquement les pièces de rechange, accessoires et projectiles recommandés ou vendus par Senco. Ne modifiez jamais un appareil sans l'autorisation explicite de Senco.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Use only clean, dry, regulated compressed air at recommended pressure.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Use solamente aire comprimido limpio, seco y regulado a las presiones recomendadas.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Utilisez uniquement de l'air comprimé réglé, propre et sec, à la pression recommandée.</li></ul>

SAFETY WARNINGS	AVISOS DE SEGURIDAD	AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Do not connect tools to air pressure that potentially exceeds 200 psig or 13.7 bar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las herramientas no deben ser conectadas a presión de aire que potencialmente exceda 200 psig o 13,7 bar.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Air compressors used to supply compressed air to this tool must comply with requirement ANSI/ASME B 19.1-1995 (U.S.), "Safety Standard For Air Compressor Systems."</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los compresores para aire, utilizados para suministrar aire comprimido a esta herramienta deben cumplir con el requisito ANSI/ASME B 19.1 –1995 (USA), "Estandards de Seguridad para Sistemas de aire compimido."</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Air hose must have a minimum working pressure rating of 150 psig (10.3 bar) or 150% of the maximum pressure produced in the system, whichever is higher.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La manguera para aire debe tener una capacidad mínima de presión para trabajo de 150 psig (10,3 bar) o 150% de la presión máxima producida por el sistema, cualquiera que sea la mayor.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>The tool and air supply hose must have a hose coupling such that all pressure is removed from the tool when the coupling joint is disconnected.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La herramienta y la manguera del suministro de aire deben tener un acople de manera que toda la presión sea removida de la herramienta cuando se desconecta la junta del acople.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Do not load fasteners with trigger or workpiece contact (safety element) depressed.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No cargue los sujetadores con el disparo o la seguridad</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Do not use tool without danger label on tool. If label is missing, damaged or unreadable, contact your SENCO representative to obtain a new label.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N'utilisez pas l'appareil sans l'étiquette de sécurité. Si l'étiquette est manquante, endommagée ou illisible, prendre contact avec votre représentant SENCO pour en obtenir une autre.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Always place yourself in a firmly balanced position when using or handling the tool.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Siempre coloque usted en una posición firmemente equilibrada cuando use o maneje la herramienta.</li> </ul>
Safety First.  The only way to work.®	<ul style="list-style-type: none"> <li>For information on the "SENCO Safety First Program," contact your SENCO representative.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para información sobre el "Programa de SENCO la Seguridad es Primero" comuníquese con su representante de SENCO.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Prendre contact avec votre représentant SENCO tout renseignement sur "Le Programme SENCO de Première Urgence".</li> </ul>

TOOL USE	USE DE LA HERRAMIENTA	UTILISATION D L'OUTIL
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Read section titled "Safety Warnings," before using tool.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lea la sección titulada "Avisos de Seguridad" antes de usar la herramienta.</li> </ul>
	<p><b>To Adjust Magazine:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Press down on the feeder door latch and lift open feed door. Fold back magazine door.</li> </ul>	<p><b>Para Ajustar el Cargador:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Presione hacia abajo el pestillo de la puerta de alimentación y deje abierta la puerta de alimentación. Doble hacia atrás cubierta del cargador.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Move magazine position lock to the released position.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mueva el liberador de posiciones para permitir el movimiento del cargador.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Slide the magazine up or down and align the indicator ① on the rear of the magazine with the rib ② on the magazine hinge (see picture).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deslice el cargador hacia arriba o hacia abajo y alinear el indicador ① en la parte trasera de la revista con la costilla ② en la bisagra del cargador (ver foto).</li> <li>Faire glisser le magasin complet vers le haut ou vers le bas et aligner l'indicateur ① sur l'arrière du magasin avec la nervure ② sur la charnière du magazine (voir photo).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Move magazine position lock to the locked position.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mueva el liberador de posiciones para trabar el cargador en posición.</li> <li>Rebloquer ensuite le magasin.</li> </ul>
	<p><b>To Load:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Check magazine adjustment for nail length. Place the nail coil in the magazine. Feed the nail coil through the slot in the magazine door.</li> </ul>	<p><b>Para Cargar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que el cargador esté ajustado al largo de los clavos. Coloque el rollo de clavos en el cargador.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>① Close magazine door. ② Close and latch feeder door latch.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>① Cierre la cubierta del cargador. ② Cierre el pestillo de la puerta de alimentación.</li> <li>① Fermer le couvercle du magasin. ② Fermer et bloquer le loquet de la chambre d'alimentation.</li> </ul>

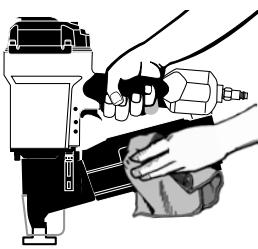
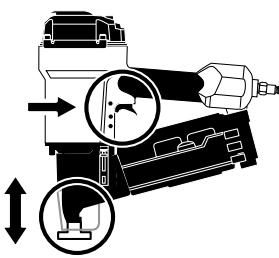
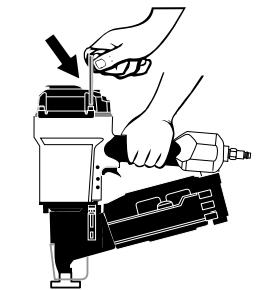


TOOL USE	USE DE LA HERRAMIENTA	UTILISATION D L'OUTIL
<ul style="list-style-type: none"> <li>With a Sequential Actuation (Restrictive) trigger, fasteners can only be driven one way.           <ol style="list-style-type: none"> <li>Position the workpiece contact (safety element) against work surface.</li> <li>Pull the trigger.</li> </ol> </li> <li>This mode of operation is helpful when you require precise fastener placement.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En el modo de activación secuencial (restrictivo), los clavos pueden hincarse de una sola manera:           <ol style="list-style-type: none"> <li>Posicione el elemento de contacto de la pieza de trabajo (elemento de seguridad) contra la superficie de trabajo.</li> <li>Oprima el gatillo.</li> </ol> </li> <li>Este método de operación es útil cuando desea hincar clavos con precisión.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>À l'aide d'une détente séquentielle (restrictive), les attaches ne peuvent être éjectées que d'une seule façon.           <ol style="list-style-type: none"> <li>Placez l'élément de contact (dispositif de sécurité) avec la pièce contre la surface de travail.</li> <li>Appuyez sur la détente.</li> </ol> </li> <li>Ce mode d'utilisation est pratique lorsque vous voulez éjecter des attaches avec précision.</li> </ul>
<p>Read the "Customer Satisfaction and Safety Reminder" (CSSR) in the tool and fastener boxes for safety information regarding the Contact-Actuation and Sequential trigger modes. Under certain conditions, the Sequential trigger mode may reduce the possibility of injury to you or to others working with you.</p>	<p>Lea el "Recordatorio de Seguridad y Satisfacción del Cliente" (CSSR) en las cajas de la herramienta y de los sujetadores para obtener información de seguridad referente a los modos de activación Por contacto y Secuencial. Bajo determinadas condiciones, el modo de activación Secuencial puede reducir la probabilidad de que usted y otras personas que trabajen con usted sufran lesiones.</p>	<p>Lisez le "Rappel sur la satisfaction du client et la sécurité" (CCSR) sur l'outil et les boîtes de clous, à propos des consignes de sécurité sur les modes de déclenchement au Toucher et Séquentiel. Dans certaines conditions, le mode de déclenchement Séquentiel peut diminuer la possibilité de blessures, pour vous ou ceux qui travaillent à proximité.</p>
<p>To adjust the depth the fastener is driven:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>First disconnect the air supply.</li> </ul>	<p>Para ajustar la profundidad de sujetador:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dede primero desconectar el aire.</li> </ul>	<p>Pour ajuster la profondeur à laquelle le projectile est enfoncé:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Déconnecter tout d'abord l'appareil de la source d'air comprimé.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Turn wheel in direction of arrows to achieve desired depth. A nail may be inserted into holes to ease turning of the wheel.</li> </ul> <p><b>Warning:</b> Do not extend the work-piece contact (safety element) 1/4" beyond the shortest setting. This could disengage the workpiece contact (safety element) and render the tool inoperable.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Haga girar la rueda en la dirección de las flechas hasta conseguir la profundidad deseada. Se puede insertar un clavo por los agujeros de la rueda para hacerla girar más fácilmente.</li> </ul> <p>No sobrepase el seguro mas de 1/4" de pulga de la ultima marca. Esto causaría el desenganche del seguro haciendo la herramienta inoperable.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tirer le rouleau de clous et le poussoir d'alimentation vers l'arrière.</li> </ul> <p>Ne pas dépasser 1/4" (6,35 mm) de sortie du palpeur par rapport a la position la plus courte. Cela pourrait le désengager et rendre l'appareil inutilisable.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>The deflector can be rotated to change the direction of the exhaust air. Disconnect air supply, loosen cap screw with a hex wrench, and then rotate deflector to desired direction. Tighten cap screw.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El deflecto puede rotarse para cambiar la dirección del aire expedito por el mofle. Desconecte el aire, afloje los tornillos de la tapa y rote el deflecto a la dirección deseada. Apriete los tornillos de la tapa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le déflecteur peut être orienté différemment pour changer la direction de l'échappement d'air. Déconnecter l'appareil de la source d'air comprimé, dévisser la vis de maintien du déflecteur et faire pivoter celui-ci jusqu'à la position voulue. Resserrer la vis de maintien.</li> </ul>





TOOL USE	USE DE LA HERRAMIENTA	UTILISATION D L'OUTIL
<b>Should a nail jam occur:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disconnect air supply.</li> </ul>	<b>Si se produce un atascamiento de un clavo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desconecte el suministro de aire.</li> </ul>	<b>Au cas où il se produirait un coinçage de clous:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Coupez l'alimentation en air.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Press down on the gate latch and lift open gate.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presione hacia abajo el pestillo de la puerta de alimentación y deje abierta la puerta de alimentación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur le verrou du volet de la chambre d'alimentation et soulever pour ouvrir.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Extract bent nail from rear of guide body.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Extraiga el clavo doblado desde atrás del cuerpo guía.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Extrirper le mauvais clou par l'arrière du front.</li> </ul>
<b>ALTERNATIVE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Insert a rod and push the point of the nail back up and into the guide body bore.</li> </ul>	<b>LA ALTERNATIVO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inserete una varilla y empuje la punta del clavo hacia el barreno del cuerpo guía.</li> </ul>	<b>OU</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Insérer une tige et repousser la pointe du clou dans l'alésage du front.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Extract the nail with pliers or, if the nail is loose, turn the tool upside-down and shake it out.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Extraiga el clavo con pinzas o déle vuelta a la herramienta y agítela.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Extraire le clou avec des pinces ou retourner et secouer l'appareil pour faire tomber le clou s'il est libre.</li> </ul>



MAINTENANCE	MANTENIMIENTO	ENTRETIEN
<p><b>WARNING</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Repairs other than those described here should be performed only by trained, qualified personnel. Contact SENCO for information at: 1-800-543-4596.</li> <li>Read section titled "Safety Warnings" before maintaining tool.</li> </ul>	<p><b>ALERTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Las reparaciones, fuera de aquellas descritas aquí, deben de ser llevadas a cabo solamente por personal entrenado y calificado. Póngase en contacto con SENCO para información: 1-800-543-4596.</li> <li>Lea la sección titulada "Avisos de Seguridad" antes de darle mantenimiento a la herramienta.</li> </ul>	<p><b>AVERTISSEMENT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Les réparations autres que celles décrites ici doivent être réalisées uniquement par du personnel qualifié ayant reçu la formation appropriée. Pour toute information, prenez contact avec SENCO par téléphone en appelant Le Distributeur agréé.</li> <li>Lisez la section intitulée "Consignes de Sécurité" avant d'effectuer l'entretien de l'outil.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>All screws should be kept tight. Loose screws result in unsafe operation and parts breakage.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los tornillos tienen que mantenerse apretados. Los tornillos sueltos pueden producir una operación no segura y quebraduras de partes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toutes les vis doivent être maintenues serrées à fond. Les vis desserrées entraînent un manque de sûreté du fonctionnement et la rupture de pièces.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>With tool disconnected, make daily inspection to assure free movement of workpiece contact (safety element) and trigger. Do not use tool if workpiece contact (safety element) or trigger sticks or binds.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Con la herramienta desconectada, haga inspecciones diarias para asegurar el movimiento libre del seguro y del gatillo. No use la herramienta si el seguro o el gatillo se atascan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'outil étant séparé de l'alimentation en air, effectuez une inspection journalière pour assurer le libre mouvement du palpeur de sécurité et de la détente. N'utilisez pas l'outil si le palpeur de sécurité ou la détente colle ou se coince.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Squirt Senco pneumatic oil (5 to 10 drops) into the air inlet twice daily (depending on frequency of tool use). Other oils may damage O-rings and other tool parts.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aplique aceite neumático Senco en la entrada de aire dos veces al día (dependiendo en la frecuencia de uso 5 A 10 Gotas). Otros aceites pueden dañar los anillos en "O" y otras piezas de la herramienta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avec une burette, placer 5 à 10 gouttes d'huile pneumatique dans l'arrivée d'air deux fois par jour (dépend de l'intensité de l'utilisation de l'appareil). D'autres huiles pourraient endommager les joints toriques et d'autres pièces de l'outil.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Wipe tool clean daily and inspect for wear. Use non-flammable cleaning solutions only if necessary.</li> <li><b>DO NOT SOAK.</b></li> <li><b>Caution:</b> Such solutions may damage O-rings and other tool parts.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solamente si es necesario use soluciones para limpieza no flamables.</li> <li><b>NO LA REMOJE.</b></li> <li><b>Precaución:</b> Tales soluciones pueden dañar los empaques y otras partes de la herramienta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyez l'outil chaque jour à l'aide d'un chiffon et inspectez-le pour déceler une éventuelle usure. Utilisez uniquement des solvants non inflammables en cas de nécessité.</li> <li><b>NE LE FAITES PAS TREMPER!</b></li> <li><b>Attention:</b> De tels produits peuvent endommager les joints et autres pièces de l'appareil.</li> </ul>

	TROUBLESHOOTING	IDENTIFICACIÓN DE FALLAS	DÉPANNAGE
1	<p><b>SYMPTOM</b> Air leak near top of tool./ Sluggish operation. <b>SOLUTION</b> Verify air supply / Tighten screws or install Parts Kit YK0366.</p>	<p><b>SÍNTOMA</b> El aire se escapa cerca de la parte superior de la herramienta./ Operación lenta. <b>SOLUCIÓN</b> Apriete los tornillos / Verifique el suministro de aire o instale el Juego de Partes YK0366.</p>	<p><b>SYMPTÔME</b> Fuite d'air près du sommet de l'outil./ Fonctionnement lent. <b>SOLUTION</b> Serrez les vis à fond / Vérifiez l'alimentation en air ou remplacez les pièces portant YK0366.</p>
2	<p><b>SYMPTOM</b> Air leak near bottom of tool./ Poor return. <b>SOLUTION</b> Clean tool / Tighten screws or install Parts Kit YK0366.</p>	<p><b>SÍNTOMA</b> El aire se fuga cerca de la parte inferior de la herramienta./ Mal retorno. <b>SOLUCIÓN</b> Limpie la herramienta / Apriete los tornillos o instale el Juego de Partes YK0366.</p>	<p><b>SYMPTÔME</b> Fuite d'air près de la base de l'outil./ Retour inadéquat. <b>SOLUTION</b> Nettoyez l'outil / Serrez les vis à fond ou remplacez les pièces portant YK0366.</p>
3	<p><b>SYMPTOM</b> Other problems. <b>SOLUTION</b> Contact SENCO.</p>	<p><b>SÍNTOMA</b> Otros problemas. <b>SOLUCIÓN</b> Póngase en contacto con SENCO.</p>	<p><b>SYMPTÔME</b> Autres problèmes. <b>SOLUTION</b> Prenez contact avec SENCO.</p>

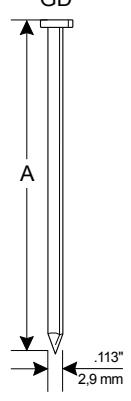
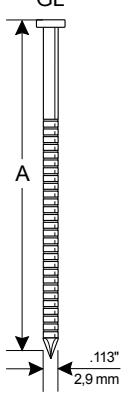
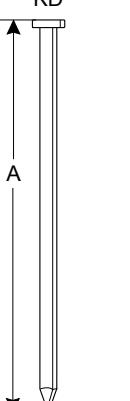
TECHNICAL SPECIFICATIONS		
Minimum to maximum operating pressure	70-120 psi	4.8-8.3 bar
Air Consumption (60 cycles per minute)	9.54 scfm	270.2 liter
Air Inlet	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT
Maximum Speed (cycles per second)	–	–
Weight	8.1 lbs.	3.7 kg
Nails per Magazine Capacity	225 – 250	225 – 250
Nail Lengths	2 3/8 – 2 1/2 in.	60 – 65 mm
Nail Shank	.113, .131 in.	2.9, 3.3 mm
Tool size: Height	13 3/8 in.	340 mm
Tool size: Length	12 7/8 in.	327 mm
Tool size: Width: Main Body	4 3/8 in.	111 mm
Tool size: Width: Magazine	5 3/8 in.	137 mm

#### ESPECIFICACIONES TECNICAS

Presión de operación mínima y máxima	4.8-8.3 bar	70-120 psi
Consumo de aire (60 ciclos por minuto)	270.2 liter	9.54 scfm
Entrada de aire	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT
Velocidad máxima (ciclos por segundo)	–	–
Peso	3.7 kg	8.1 lbs.
Capacidad de clavos por cargador	225 – 250	225 – 250
Longitudes de los clavos	60 – 65 mm	2 3/8 – 2 1/2 in.
Mango del clavo	2.9, 3.3 mm	.113, .131 in.
Tamaño de la herramienta: Altura	340 mm	13 3/8 in.
Tamaño de la herramienta: Longitud	327 mm	12 7/8 in.
Tamaño de la herramienta: Ancho (Cuerpo)	111 mm	4 3/8 in.
Tamaño de la herramienta: Ancho (Cargador)	137 mm	5 3/8 in.

#### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Pression de travail min. et max.	4.8-8.3 bar	70-120 psi
Consommation d'air (60 cycles par minute)	270.2 liter	9.54 scfm
Admission d'air	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT
Vitesse maximum (cycles par seconde)	–	–
Poids	3.7 kg	8.1 lbs.
Capacité de clous par magasin	225 – 250	225 – 250
Dimensions des clous: longueur	60 – 65 mm	2 3/8 – 2 1/2 in.
Dimensions des clous: diamètre	2.9, 3.3 mm	.113, .131 in.
Dimensions de l'outil: hauteur	340 mm	13 3/8 in.
Dimensions de l'outil: longueur	327 mm	12 7/8 in.
Dimensions de l'outil: largeur: corps de l'appareil	111 mm	4 3/8 in.
Dimensions de l'outil: largeur: magasin	137 mm	5 3/8 in.

FASTENER SPECIFICATIONS		
Especificaciones del sujetador		
Spécifications des attaches		
SECO Fastener Code	A	
	in	mm
GL (24)	2 3/8	60
GD, KD (25)	2 1/2	65
GD	GL	KD
		

ACCESSORIES	ACCESORIOS	ACCESOIRES
<p>SECO offers a full line of accessories for your SECO tools, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Air Compressors</li> <li>• Hose</li> <li>• Couplers</li> <li>• Fittings</li> <li>• Safety Glasses</li> <li>• Pressure Gauges</li> <li>• Lubricants</li> <li>• Regulators</li> <li>• Filters</li> </ul> <p>For more information or a complete illustrated catalogue of SECO accessories, ask your representative for #MK336.</p>	<p>SECO ofrece una línea completa de Accesorios para sus herramientas SECO, incluyendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compresores de Aire</li> <li>• Manguera</li> <li>• Conectores Rapidos</li> <li>• Conectores</li> <li>• Anteojos De Seguridad</li> <li>• Manometros</li> <li>• Lubricantes</li> <li>• Reguladores</li> <li>• Filtros</li> </ul> <p>Para mas informacion ó un pour recevoir un catalogo completo ilustrado de los Accesorios SECO, pregunte a su representante pour el numero MK336.</p>	<p>SECO offre une gamme complète d'accessoires pour votre outil SECO incluant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compresseurs d'air</li> <li>• tuyauterie</li> <li>• Raccords</li> <li>• Embouts</li> <li>• Lunettes de sécurité</li> <li>• Manomètres de pression</li> <li>• Lubrifiants</li> <li>• Régulateurs</li> <li>• Filtres</li> </ul> <p>Pour plus d'informations ou pour un catalogue illustré complet des accessoires SECO, demander au détaillant le catalogue MK336.</p>

**Limited Warranty**  
**SENUCO® Pneumatic, DuraSpin®, Cordless Tools**  
**& Compressors**

Senco Products, Inc. ("SENUCO") designs and constructs its products using the highest standards of material and workmanship. SENUCO warrants to the original retail purchaser that the following products will be free from defects in material or workmanship for the warranty period specified below:

<b>Pnuematic tools (both XP and Pro)</b> Five Years	<b>Fusion Tools</b> Two Years	<b>Combo Kit Tools</b> One Year	<b>GasTools</b> Two Years
<b>Duraspin Tools</b> One Year	<b>Air Compressors</b> One Year	<b>Multi-Blow Hand Nailers &amp; Stapling Hammers</b> One Year	

During the warranty period (which begins on the purchase date), SENUCO will repair or replace, at SENUCO's option and expense, any product or part that is defective in materials or workmanship after examination by a SENUCO Authorized Warranty Service Center, subject to the exceptions, exclusions and limitations described below. Any replacement product or part will carry a warranty for the balance of the warranty period applicable to the replaced product or part. A DATED SALES RECEIPT OR PROOF OF PURCHASE FROM THE ORIGINAL RETAIL PURCHASER IS REQUIRED TO MAKE A WARRANTY CLAIM. Warranty registration also is required and can be accomplished through on-line Product Registration at [www.senco.com](http://www.senco.com) or by completing and returning the postage paid warranty registration form included with your Operator's manual/parts chart information, found inside the product carton. To make a warranty claim, you must return the product, with proper receipt/proof of purchase and return transportation charges prepaid, to a SENUCO Authorized Warranty Service Center. A list of SENUCO Authorized Warranty Service Centers can be found at [www.senco.com](http://www.senco.com) or by calling 1-800-543-4596 toll free. SENUCO will perform its obligations under this warranty, within a reasonable time after approval of the warranty claim.

**Wheelbarrow Compressors:**

1. Subject to the exceptions, exclusions and limitations described below, SENUCO warrants that the compressor pump will be free from defects in materials and workmanship for two years after the purchase date.
2. Defective parts of the compressor pump not subject to normal wear and tear will be repaired or replaced, at SENUCO's option, during the two year warranty period. If SENUCO determines that repair or replacement is not feasible, SENUCO will refund the purchase price less reasonable depreciation based on actual use.

**SENUCO Cordless:**

1. Subject to the exceptions, exclusions and limitations described below, SENUCO warrants that the SENUCO Cordless tool will be free from defects in materials and workmanship for two years after the purchase date.
2. SENUCO warrants that the batteries and chargers used with SENUCO Cordless tools will be free from defects in material and workmanship for one year after the purchase date.

**WARRANTY EXCLUSIONS**

The following warranty exclusions apply:

1. Normal wear parts are not covered under this warranty. Normal wear parts include, for example, isolators, drive belts, air filters, rubber o-rings, seals, driver blades, piston stops, and piston/driver assembly.
2. This warranty does not cover parts damaged due to normal wear, misapplication, misuse, accidents, operation at other than recommended speeds or voltage (electric units only), improper storage, or damage resulting during shipping.
3. Products used in production/industrial applications as defined by SENUCO are excluded from this warranty.
4. Labor charges or loss or damage resulting from improper operation, maintenance or repairs are not covered by this warranty.
5. SENUCO does not warrant the Wheelbarrow Compressor Engine/Motor, but the Compressor Engine/Motor may be covered under a warranty offered by its manufacturer.

**GENERAL WARRANTY CONDITIONS**

This warranty will be honored, only if:

- A. Clean, dry, regulated compressed air has been used, at air pressure not exceeding the maximum indicated on the tool casting;
- B. No evidence of abuse, abnormal conditions, accident, neglect, misuse or improper modifications or storage of the product; and
- C. No Deviation from operating instructions, specifications, and maintenance schedules exists (read Operator Manual for use, specifications, and maintenance instructions).

THIS WARRANTY IS THE ONLY WARRANTY ON THE PRODUCT, AND SENUCO DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES. ANY IMPLIED WARRANTIES WILL BE LIMITED IN DURATION TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SPECIFIED ABOVE. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOUR REMEDIES ARE SOLELY AND EXCLUSIVELY AS STATED ABOVE. SENUCO SHALL IN NO EVENT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT, OR SPECIAL DAMAGES. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. IN NO EVENT, WHETHER AS A RESULT OF A BREACH OF CONTRACT, WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) OR OTHERWISE, SHALL SENUCO'S LIABILITY EXCEED THE PRICE OF THE PRODUCT WHICH HAS GIVEN RISE TO THE CLAIM OR LIABILITY. ANY LIABILITY CONNECTED WITH THE USE OF THIS PRODUCT SHALL TERMINATE UPON THE EXPIRATION OF THE WARRANTY PERIOD SPECIFIED ABOVE. NO EMPLOYEE OR REPRESENTATIVE OF SENUCO OR ANY DISTRIBUTOR OR DEALER IS AUTHORIZED TO MAKE ANY CHANGE OR MODIFICATION TO THIS WARRANTY.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

**REPLACEMENT OF TOOL DUE TO NATURAL DISASTER**

SENUCO will replace any tool destroyed by an Act of God such as flood, earthquake, hurricane or other disaster resulting only from the forces of nature. Such a claim will be honored provided that such original retail purchaser had previously submitted a completed warranty registration card for the tool, and then submits proof of ownership and an acceptable statement describing such Act of God documented by an insurance carrier, police department, or other official governmental source. To obtain instructions for filing a claim call 1-800-543-4596.

**CUSTOMER SATISFACTION**

One hundred percent customer satisfaction is our #1 goal. If for any reason the product does not perform to the original purchaser's satisfaction, it can be returned to the place of purchase **within thirty days** with dated sales receipt for a full refund of the purchase price.