

## Composite Brad Nailers

**Operating Instructions**  
**Instrucciones de Operacion**  
**Mode d'Emploi**

Schematic Drawings Inside  
Plano esquemático en el interior  
Schéma intérieur



Senco Brands, Inc.  
4270 Ivy Pointe Blvd.  
Cincinnati, OH 45245  
1-800-543-4596  
[www.senco.com](http://www.senco.com)



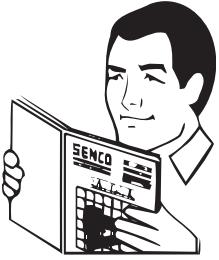
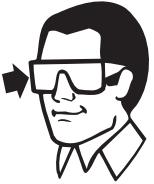
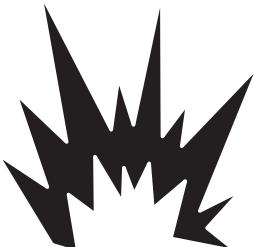
Warnings for the safe use of this tool are included in this manual.  
Los avisos para el uso seguro de esta herramienta están incluidos en este manual.  
Les consignes pour l'utilisation en toute sécurité de cet outil se trouvent dans ce manuel.

NF09G9H • January 27, 2017

TABLE OF CONTENTS	TABLA DES MATERIAS	TABLE DES MATIERES
EMPLOYER'S RESPONSIBILITIES.....2	RESPONSABILIDADES DEL EMPLEADOR.....2	RESPONSABILITES DE L'EMPLOYEUR.....2
SAFETY WARNINGS.....3 - 4	AVISOS DE SEGURIDAD.....3 - 4	AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ.....3
TOOL USE .....5 - 7	USE DE LA HERRAMIENTA.....5 - 7	UTILISATION D L'OUTIL.....5 - 7
MAINTENANCE.....8	MAINTENIMIENTO.....8	ENTRETIEN.....8
TROUBLESHOOTING.....9	IDENTIFICACIÓN DE FALLAS.....9	DÉPANNAGE.....9
ACCESSORIES.....11	ACCESORIOS.....11	ACCESSIONS.....11
TECHNICAL SPECIFICATIONS.....11	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....11	SPECIFICATIONS TECHNIQUES.....11
LIMITED WARRANTY.....12	LIMITED WARRANTY.....12	LIMITED WARRANTY.....12



EMPLOYER'S RESPONSIBILITIES	RESPONSABILIDADES DEL EMPLEADOR	RESPONSABILITES DE L'EMPLOYEUR
<p>Employer must enforce compliance with the safety warnings and all other instructions which accompany this tool as shipped from the manufacturer.</p> <p>Keep this manual available for use by all people assigned to the use of this tool.</p> <p>For personal safety and proper operation of this tool, read and understand all of these instructions carefully.</p>	<p>El empleador debe hacer cumplir las advertencias de seguridad y todas las otras instrucciones que acompañan a esta herramienta como se la despacha desde el fabricante.</p> <p>Mantenga este manual disponible para que lo usen todas las personas destinadas a hacer uso de esta herramienta.</p> <p>Por razones de seguridad personal y la adecuada operación de esta herramienta, lea y comprenda todas estas instrucciones cuidadosamente.</p>	<p>L'employeur doit faire appliquer les consignes de sécurité et toutes les autres instructions qui accompagnent cet outil tel qu'il est livré par son constructeur.</p> <p>Ayez ce manuel à la disposition de toutes les personnes chargées d'utiliser cet outil.</p> <p>Pour assurer la sécurité personnelle et le bon emploi de cet outil, lisez et assimilez soigneusement toutes ces instructions.</p>

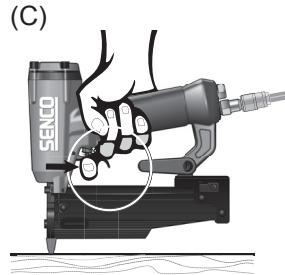
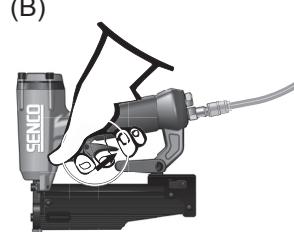
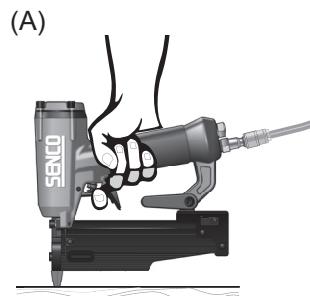
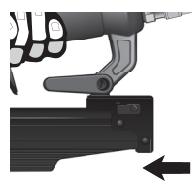
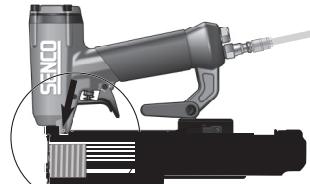
SAFETY WARNINGS	AVISOS DE SEGURIDAD	AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ
WARNING!	ADVERTENCIA!	AVERTISSEMENT
 <p><b>SAVE THESE INSTRUCTIONS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Read and understand all instructions. Failure to follow all instructions listed below, may result in electric shock, fire and/or serious personal injury.</li> </ul>	<p><b>GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lea y comprenda todas las instrucciones. La falta de observación de todas las instrucciones listadas a continuación puede causar choque eléctrico, incendios o lesiones graves.</li> </ul>	<p><b>CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maintenez votre zone de travail propre et bien éclairée. Des établissements en désordre et des zones mal éclairées augmentent les risques d'accident.</li> </ul>
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Use safety equipment. Always wear ANSI Z87.1 safety glasses with permanently attached side shields. Dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection must be used for appropriate conditions. Failure to do so could result in personal injury.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilice equipos de seguridad. Use siempre anteojos de seguridad conforme a ANSI Z87.1, con protecciones laterales permanentemente colocadas. En las condiciones en las que sea necesario debe utilizarse máscara antipolvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco o protección auditiva. No hacerlo podría provocar lesiones personales.</li> </ul>
	<p><b>PERSONAL SAFETY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stay alert, watch what you are doing, and use common sense when operating a power tool. Do not use tool while tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.</li> </ul>	<p><b>SEGURIDAD PERSONAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cuando utilice una herramienta de motor, manténgase alerta, preste atención a lo que está haciendo y aplique el sentido común. No use la herramienta cuando se sienta cansado o se encuentre bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de falta de atención mientras utiliza una herramienta de motor puede ocasionar lesiones graves.</li> </ul>
	<p><b>• EXPLOSION HAZARD</b></p> <p>Never use tool in an explosive atmosphere or in the presence of combustible materials such as flammable liquids, gases or dust.</p>	<p><b>• RIESGO DE EXPLOSIÓN</b></p> <p>Nunca utilice la herramienta en una atmósfera explosiva o en presencia de materiales combustibles, como líquidos, gases o polvo inflamable.</p>
		<p><b>DANGER D'EXPLOSION</b></p> <p>Ne jamais utiliser l'outil en atmosphère explosive ou en présence de matériaux combustibles tels que les liquides, gaz ou poussières inflammables.</p>



SAFETY WARNINGS	AVISOS DE SEGURIDAD	AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ
<ul style="list-style-type: none"> <li>Never use oxygen, carbon dioxide or any other bottled gas as a power source for this tool; the tool will explode and cause serious injury.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nunca use oxígeno, anhídrido carbónico o cualquier otro gas embotellado como fuente de fuerza para esta herramienta; la herramienta explotará y producirá lesiones graves.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N'utilisez jamais de l'oxygène, du gaz carbonique ou tout autre gaz en bouteille comme source d'énergie pour cet outil ; cela causerait l'explosion de l'outil et entraînerait de graves blessures.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Always assume the tool contains fasteners. Keep the tool pointed away from yourself and others. No horseplay. Respect the tool as a working implement.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suponga siempre que la herramienta contiene sujetadores. Mantenga la herramienta de modo que no apunte hacia usted u otras personas. Absténgase de practicar juegos rudos o bromas. Respete a la herramienta como un implemento de trabajo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toujours supposer que l'outil contient encore des clous. Ne pas le pointer vers vous ou un tiers. Pas de brutalité. Respecter l'outil comme instrument de travail.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. Proper footing and balance enable better control of the tool in unexpected situations.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No se estire para trabajar. Mantenga en todo momento una posición adecuada y el equilibrio. La posición y el equilibrio adecuados le permiten controlar mejor la herramienta ante situaciones inesperadas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ne présumez pas de vos forces. Restez bien stable et en équilibre à tout moment. Une position stable et bien équilibrée vous permettra de mieux réagir à une situation inattendue.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Keep bystanders, minors, and visitors away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenga s los acompañantes, menores y visitas alejados mientras usted utiliza la herramienta de motor. Las distracciones pueden hacer que usted pierda el control.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maintenez les spectateurs, enfants et visiteurs à l'écart lorsque vous utilisez de l'outillage électrique. Toute distraction risque de vous faire perdre le contrôle de votre outil.</li> </ul>
<b>SERVICE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tool service must be performed only by Authorized Senco repair personnel. Service or maintenance performed by unqualified personnel may result in a risk of injury.</li> </ul>	<b>SERVICIO TÉCNICO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Las tareas de servicio técnico de la herramienta deben ser realizadas sólo por personal de reparaciones de Senco autorizado. Las tareas de servicio o mantenimiento realizadas por personal no calificado pueden ocasionar riesgos de lesiones.</li> </ul>	<b>ENTRETIEN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'entretien de l'outil ne doit être assuré que par du personnel autorisé et qualifié de Senco. De l'entretien assuré ou des réparations effectuées par du personnel non qualifié peuvent occasionner des risques d'accident.</li> </ul>

SAFETY WARNINGS	AVISOS DE SEGURIDAD	AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ
<ul style="list-style-type: none"> <li>For information on the "SENCO Safety First Program," contact your Senco representative.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para información sobre el "Programa de Senco la Seguridad es Primero" comuníquese con su representante de Senco.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prendre contact avec votre représentant Senco tout renseignement sur "Le Programme Senco de Première Urgence".</li> </ul>

 Safety First. The only way to work.<sup>®</sup>

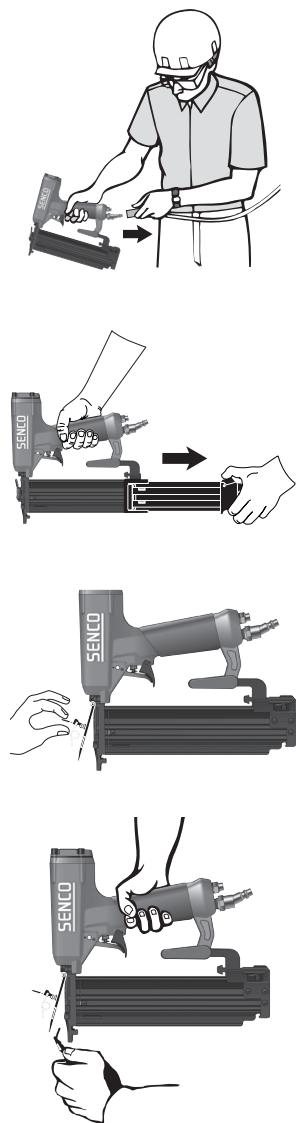


TOOL USE	USE DE LA HERRAMIENTA	UTILISATION D L'OUTIL
<p>To Load:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Place strip of fasteners into magazine with points resting on fastener guide. Use only genuine Senco fasteners.</li> </ul>	<p>Para Cargar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Coloque la tira de clavos dentro de la cajuela con la punta descansando sobre la guía. Use solo sujetadores Senco genuinos.</li> </ul>	<p>Pour charger :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Insérer la bande de projectiles dans le magasin en s'assurant que les pointes soient posées contre le guide inférieur. Utiliser uniquement des finettes d'origine Senco.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Push rail forward until it latches.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Empuje el carril hacia adelante hasta cerrarlo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pousser le rail jusqu'à encliquetage.</li> </ul>
<p>To drive fasteners:</p> <p>This tool is equipped with a secondary trigger.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(A) Position tool against work surface.</li> <li>(B) Using your middle finger, pull secondary trigger clear of primary trigger.</li> <li>(C) Using your first finger, pull the primary trigger to actuate the tool.</li> </ul> <p><b>WARNING:</b> These tools are not required to have a workpiece contact. <b>USE CAUTION</b>, as these tools will drive a fastener when the trigger is pulled.</p>	<p>Para hincar un clavo:</p> <p>Esta herramienta está equipada con un gatillo secundario.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(A) Coloque la herramienta contra la superficie de trabajo.</li> <li>(B) Con ayuda de su dedo medio, destrabe el gatillo secundario del gatillo principal.</li> <li>(C) Con ayuda de su dedo índice, jale el gatillo principal para accionar la herramienta.</li> </ul> <p><b>ADVERTENCIA:</b> Estas herramientas no requiere de un elemento de contacto. <b>PROCEDE CON PRECAUCIÓN</b>, ya que estas herramientas hincarán un clavo cuando jale el gatillo.</p>	<p>Pour enfoncer les attaches :</p> <p>L'outil est équipé d'une détente auxiliaire.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(A) Placez l'outil contre la surface de travail.</li> <li>(B) À l'aide de votre majeur, dégagéz la détente auxiliaire de la détente principale.</li> <li>(C) À l'aide de votre index, appuyez sur la détente pour actionner l'outil.</li> </ul> <p><b>AVERTISSEMENT:</b> Il n'est pas nécessaire que ces outils soient en contact direct avec la surface de travail. <b>FAITES PRUVE DE PRUDENCE</b>, car ces outils enfoncent une attache dès que la détente est actionnée.</p>

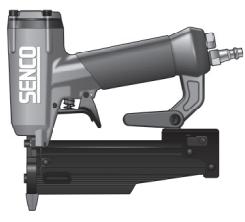
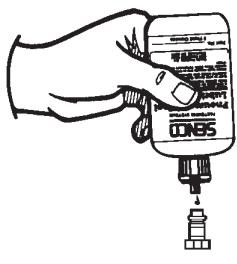
## SPBN18XP:



TOOL USE	USE DE LA HERRAMIENTA	UTILISATION D L'OUTIL
<ul style="list-style-type: none"> <li>Should a fastener jam occur, disconnect air supply.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si se produce un atascamiento de las sujetadores desconecte el suministro de aire.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Au cas où un coinçage de finettes se produirait, coupez l'arrivée d'air.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Push latch and slide rail open. Remove fasteners.</li> <li>Remove jammed fastener.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Empuje el cerrojo y deslice el carril abriéndolo. Saque las sujetadores.</li> <li>Remueva el sujetador atascado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remueva el sujetador atascado.</li> <li>Enlevez le projectile coincé.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>If you are still unable to remove jammed fastener, use the on-board wrench to undo the bottom two front screws and remove the front plate for better access to the jammed fastener.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si aún no puede sacar el clavo atascado, utilice la llave incluida para quitar los dos tornillos en la parte inferior y la placa frontales para un mejor acceso al clavo atascado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si vous ne parvenez toujours pas à retirer une attache coincée, utilisez la clé intégrée pour dévisser les deux vis frontales inférieures et enlever la plaque frontale pour accéder plus facilement à l'attache coincée.</li> </ul>
<p><b>WARNING:</b></p> <p>Before removing the front plate, make sure the magazine is OPEN. Removing the front plate with the magazine CLOSED could cause fasteners to be ejected under pressure.</p>	<p><b>ADVERTENCIA:</b></p> <p>Antes de quitar la placa frontal, asegúrese de que el cargador esté ABIERTO. Quitar la placa frontal con el cargador CERRADO podría provocar que los clavos se expulsen bajo presión.</p>	<p><b>AVERTISSEMENT:</b></p> <p>Avant de retirer la plaque frontale, assurez-vous que le magasin est OUVERT. Si vous retirez la plaque frontale alors que le magasin est FERMÉ, des attaches pourraient être éjectées sous pression.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Push rail forward until it latches.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Empuje el carril hacia adelante hasta cerrarlo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pousser le rail jusqu'à encliquetage.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Keep the tool pointed away from yourself and others and connect air to tool.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenga la herramienta apuntada en la dirección opuesta de usted y de otros y conecte el aire a la manguera.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maintenez l'outil pointé à l'écart d'autres personnes et vous-même et raccordez l'air à l'outil.</li> </ul>

**SPFN15XP:**


TOOL USE	USE DE LA HERRAMIENTA	UTILISATION D L'OUTIL
<ul style="list-style-type: none"> <li>Should a nail jam occur, disconnect air supply.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si se produce un atascamiento de un clavo, desconecte el suministro de aire.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Au cas où il se produirait un coinçage de clous, coupez l'alimentation en air.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Push latch and slide rail open. Remove fasteners.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Empuje el cerrojo y deslice el carril abriéndolo. Saque las sujetadores.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tirer le loquet et ouvrir le rail en le glissant. Enlever les projectiles.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Release E-Z Clear latch and open door.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suelte el pestillo de alivio fácil (E-Z) y abra la puerta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Relâchez le loquet transparent "E-Z" et ouvrez le volet de front.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Remove jammed fastener.</li> <li>Close door and latch.</li> <li>Keep the tool pointed away from yourself and others and connect air to tool.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remueva el sujetador atascado. Cierre la puerta con pestillo.</li> <li>Mantenga la herramienta apuntada en la dirección opuesta de usted y de otros y conecte el aire a la manguera.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enlevez le clou coincé. Fermez le volet de front et le loquet.</li> <li>Maintenez l'outil pointé à l'écart d'autres personnes et vous-même et raccordez l'air à l'outil.</li> </ul>

MAINTENANCE	MANTEINIMIENTO	ENTRETIEN
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Read and understand "SAFETY INSTRUCTIONS" manual shipped with this tool before using tool.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Antes de usar la herramienta lea y comprenda el manual "INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD" despachado con ella.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lisez et assimilez le manuel "INSTRUCTIONS de sécurité" livré avec cet outil avant de l'utiliser.</li> </ul>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>All screws should be kept tight. Loose screws result in unsafe operation and parts breakage.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los tornillos tienen que mantenerse apretados. Los tornillos sueltos pueden producir una operación no segura y quebraduras de partes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toutes les vis doivent être maintenues serrées à fond. Les vis desserrées entraînent un manque de sûreté du fonctionnement et la rupture de pièces.</li> </ul>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>With tool disconnected, make daily inspection to assure free movement of trigger. Do not use tool if trigger sticks or binds.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Con la herramienta desconectada, haga inspecciones diarias para asegurar un movimiento libre del disparador. No use la herramienta si el disparador se pegan o se atascan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'outil étant déconnecté de l'arrivée d'air comprimé, effectuez une inspection journalière pour vous assurer le libre mouvement de la détente. N'utilisez pas l'outil si la détente colle ou se coince.</li> </ul>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Squirt Senco pneumatic oil (5 to 10 drops) into the air inlet twice daily. (Depending on frequency of tool use.) Other oils may damage O-rings and other tool parts.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aplique aceite neumático Senco en la entrada de aire dos veces al día. (Dependiendo en la frecuencia de uso 5 A 10 Gotas.) Otros aceites pueden dañar los anillos en "O" y otras piezas de la herramienta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avec une burette, placer 5 à 10 gouttes d'huile pneumatique dans l'arrivée d'air deux fois par jour. (Dépend de l'intensité de l'utilisation de l'appareil.) D'autres huiles pourraient endommager les joints toriques et d'autres pièces de l'outil.</li> </ul>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Wipe tool clean daily and inspect for wear. Use non-flammable cleaning solutions only if necessary—DO NOT SOAK.</li> </ul> <p><b>CAUTION:</b> Such solutions may damage O-rings and other tool parts.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solamente si es necesario use soluciones para limpieza no flamables -NO LA REMOJE.</li> </ul> <p><b>PRECAUCIÓN:</b> Tales soluciones pueden dañar los empaques y otras partes de la herramienta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyez l'outil chaque jour à l'aide d'un chiffon et inspectez-le pour déceler une éventuelle usure. Utilisez uniquement des solvants non inflammables en cas de nécessité-NE LE FAITES PAS TREMPER !</li> </ul> <p><b>ATTENTION:</b> De tels produits peuvent endommager les joints et autres pièces de l'appareil.</p>

TROUBLESHOOTING	IDENTIFICACIÓN DE FALLAS	DÉPANNAGE
WARNING	ALERTA	AVERTISSEMENT
Repairs other than those described here should be performed only by trained, qualified personnel. Contact SENCO for information at 1-800-543-4596.  Read and understand "SAFETY INSTRUCTIONS" manual shipped with this tool before using tool.	Las reparaciones, fuera de aquellas descritas aquí, deben de ser llevadas a cabo solamente por personal entrenado y calificado. Póngase en contacto con SENCO para información 1-800-543-4596.  Antes de usar la herramienta lea y comprenda el manual "INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD" despachado con ella.	Les réparations autres que celles décrites ici doivent être réalisées uniquement par du personnel qualifié ayant reçu la formation appropriée. Pour toute information, prenez contact avec SENCO par téléphone en appelant Le Distributeur agréé.  Lisez et assimilez le manuel "INstructions de sécurité" livré avec cet outil avant de l'utiliser.
SYMPTOM	SÍNTOMA	SYMPTÔME
Air leak near top of tool / Sluggish operation.	El aire se escapa cerca de la parte superior de la herramienta / Operación lenta.	Fuite d'air près du sommet de l'outil / fonctionnement lent.
SOLUTION	SOLUCIÓN	SOLUTION
Verify air supply / tighten screws.	Apriete los tornillos / Verifique el suministro de aire.	Serrez les vis à fond / vérifiez l'alimentation en air.
SYMPTOM	SÍNTOMA	SYMPTÔME
Air leak near bottom of tool / Poor return.	El aire se fuga cerca de la parte inferior de la herramienta / Mal retorno.	Fuite d'air près de la base de l'outil / retour inadéquat.
SOLUTION	SOLUCIÓN	SOLUTION
Clean tool / tighten screws.	Apriete los tornillos / Limpié la herramienta.	Serrez les vis à fond / nettoyez l'outil.
SYMPTOM	SÍNTOMA	SYMPTÔME
Other problems.	Otros problemas.	Autres problèmes.
SOLUTION	SOLUCIÓN	SOLUTION
Contact SENCO.	Póngase en contacto con SENCO.	Prenez contact avec SENCO.

## RETAIN PERMANENTLY IN MANUAL

### ⚠ DANGER

**Before using tool, read and understand all tool labels and manual including these additional safety instructions. Failure to do so could result in DEATH or SERIOUS INJURY.**

⚠ Always select an actuation system that is appropriate for the fastener application and training of tool operator. Contact Senco at [www.senco.com](http://www.senco.com) for information on actuation systems options.

⚠ Do not operate tool in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or combustible dust.

⚠ Do not modify tool unless authorized in tool manual or approved in writing by Senco.

⚠ Always refer to tool maintenance instructions for detailed information on proper maintenance of a tool. Only qualified personnel shall repair the tool using parts supplied or recommended by Senco or parts that perform equivalently.

⚠ Use only fasteners and accessories made or recommended by Senco, or fasteners and accessories that perform equivalently to those recommended by Senco.

⚠ Tool operator and all other people in work area shall wear approved eye protection. Employers are responsible for enforcing personal protective equipment requirements for tool operators and all other personnel in work area.

⚠ Before operating, inspect tool to confirm

- use of proper power source
- that tool is in proper working order
- what actuation system is on tool and how it operates
- no misalignment or binding of moving parts
- all conditions necessary for proper and safe tool operation

#### ***Operating Controls***

⚠ Do not use tool with missing or damaged safety warning label(s.)

⚠ Do not use tool that is not in proper working order. Tag and physically segregate tool to prevent use.

⚠ Do not remove, tamper with, or otherwise cause tool operating controls to become inoperable.

⚠ Do not operate tool if any portion of the tool operating controls is inoperable, disconnected, altered, or not working properly.

#### ***Tool Handling***

⚠ Only persons who have read and understand tool operating/safety instructions should operate tool.

⚠ Always assume that tool contains fasteners.

⚠ Do not point tool toward yourself or anyone whether it contains fasteners or not.

⚠ Keep bystanders and children away while operating tool.

⚠ Do not actuate tool unless tool is placed firmly against the work surface.

⚠ Respect tool as a working implement.

⚠ Do not engage in horseplay.

⚠ Stay alert, focus on your work and use common sense when working with tools.

⚠ Do not use tool while tired, after having consumed drugs or alcohol, or while under the influence of medication.

⚠ Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.

⚠ Do not hold or carry tool with a finger on the trigger.

⚠ Drive fasteners into proper work surface only.

⚠ Do not drive fasteners into other fasteners.

⚠ After driving a fastener, tool may spring back ("recoil") causing it to move away from the work surface. To reduce risk of injury always manage recoil by:

- always maintaining control of tool
- allowing recoil to move tool away from work surface
- not resisting recoil such that tool will be forced back into the work surface. In standard "Contact Actuation Mode," if workpiece contact is allowed to re-contact work surface before the trigger is released, an unintended discharge of a fastener will occur
- keeping face and body parts away from tool

⚠ When working close to an edge of a work surface or at steep angles use care to minimize chipping, splitting or splintering, or free flight or ricochet of fasteners, which may cause injury.

⚠ Keep hands and body away from fastener discharge area of tool.

⚠ Do not load tool with fasteners when any one of the operating controls is activated.

⚠ Do not operate tool with any power source other than specified in tool operating/safety instructions.

⚠ Do not operate tool with any operating pressure other than that specified in tool operating/safety instructions.

⚠ Use extra caution when driving fasteners into existing walls or other blind areas to prevent contact with hidden objects or persons on other side (e.g., wires, pipes.)

⚠ Do not lift, pull or lower tool by the hose.

#### ***Disconnecting tool***

⚠ Disconnect tool from the power source when:

- Not in use;
- Performing any maintenance or repairs;
- Clearing a jam;
- Elevating, lowering or otherwise moving the tool to a new location;
- Tool is outside of the operator's supervision or control; or
- Removing fasteners from the magazine.

**RETAIN PERMANENTLY IN MANUAL (rev. 4.1.2016)**  
**(Document ID NC1351)**

SPECIFICATIONS		
	SPBN18XP	SPFN15XP
Minimum to maximum operating pressure	70–110 psi	70–110 psi
Air Consumption (60 cycles per minute)	1.1 scfm	1.1 scfm
Air Inlet	1/4	1/4
Maximum Speed (cycles per second)	5	5
Weight	2.34 lbs.	2.92 lbs.
Staple Capacity	68, 1 strip/50	62, 1 strip/50
Tool size: Height	7.56 in.	9.06 in.
Tool size: Length	9.25 in.	10.35 in.
Tool size: Width: Main Body	2.28 in.	2.44 in.

SPFN15XP



## ESPECIFICACIONES TECNICAS

	SPBN18XP	SPFN15XP
Presión de operación mínima y máxima	4, 8-7, 6 bar	4, 8-7, 6 bar
Consumo de aire (60 ciclos por minuto)	31.1 liter	31.1 liter
Entrada de aire	1/4	1/4
Velocidad máxima (ciclos por segundo)	5	5
Peso	1.06 kg	1.32 kg
Capacidad de grapas por cargador	68, 1 strip/50	62, 1 strip/50
Tamaño de la herramienta: Altura	192 mm	230 mm
Tamaño de la herramienta: Longitud	235 mm	263 mm
Tamaño de la herramienta: Ancho (Cuerpo)	58 mm	62 mm

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

	SPBN18XP	SPFN15XP
Pression de travail min. et max.	4, 8-7, 6 bar	4, 8-7, 6 bar
Consommation d'air (60 cycles par minute)	31.1 liter	31.1 liter
Admission d'air	1/4	1/4
Vitesse maximum (cycles par seconde)	5	5
Poids	1.06 kg	1.32 kg
Capacité de projectiles par magasin	68, 1 strip/50	62, 1 strip/50
Dimensions de l'outil: hauteur	192 mm	230 mm
Dimensions de l'outil: longueur	235 mm	263 mm
Dimensions de l'outil: largeur: corps de l'appareil)	58 mm	62 mm

SPBN18XP



A

	Inches	mm
1/2	12	
5/8	16	
3/4	19	
1	25	
1-1/2	38	

	Inches	mm
7/16	11	
5/8	16	
3/4	19	

ACCESSORIES	ACCESORIOS	ACCESOIRES
<p>SENUCO offers a full line of accessories for your SENUCO tools, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Air Compressors</li> <li>• Hose</li> <li>• Couplers</li> <li>• Fittings</li> <li>• Safety Glasses</li> <li>• Pressure Gauges</li> <li>• Lubricants</li> <li>• Regulators</li> <li>• Filters</li> </ul> <p>For more information or a complete illustrated catalogue of SENUCO accessories, ask your representative for #MK336.</p>	<p>SENUCO ofrece una línea completa de Accesorios para sus herramientas SENUCO, incluyendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compresores de Aire</li> <li>• Manguera</li> <li>• Conectores Rapidos</li> <li>• Conectores</li> <li>• Anteojos De Seguridad</li> <li>• Manometros</li> <li>• Lubricantes</li> <li>• Reguladores</li> <li>• Filtros</li> </ul> <p>Para mas informacion ó un pour recevoir un catalogo completo ilustrado de los Accesorios SENUCO, pregunte a su representante pour el numero MK336.</p>	<p>SENUCO offre une gamme complète d'accessoires pour votre outil SENUCO incluant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compresseurs d'air</li> <li>• tuyauterie</li> <li>• Raccords</li> <li>• Embouts</li> <li>• Lunettes de sécurité</li> <li>• Manomètres de pression</li> <li>• Lubrifiants</li> <li>• Régulateurs</li> <li>• Filtres</li> </ul> <p>Pour plus d'informations ou pour un catalogue illustré complet des accessoires SENUCO, demander au détaillant le catalogue MK336.</p>

**Limited Warranty**  
**SENCO® Pneumatic, DuraSpin®, Cordless Tools**  
**& Compressors**

Senco Products, Inc. ("SENCO") designs and constructs its products using the highest standards of material and workmanship. SENO warrants to the original retail purchaser that the following products will be free from defects in material or workmanship for the warranty period specified below:

<b>Pnuematic tools (both XP and Pro)</b> Five Years	<b>Fusion Tools</b> Two Years	<b>Combo Kit Tools</b> One Year	<b>GasTools</b> Two Years
<b>Duraspin Tools</b> One Year	<b>Air Compressors</b> One Year	<b>Multi-Blow Hand Nailers &amp; Stapling Hammers</b> One Year	

During the warranty period (which begins on the purchase date), SENO will repair or replace, at SENO's option and expense, any product or part that is defective in materials or workmanship after examination by a SENO Authorized Warranty Service Center, subject to the exceptions, exclusions and limitations described below. Any replacement product or part will carry a warranty for the balance of the warranty period applicable to the replaced product or part. A DATED SALES RECEIPT OR PROOF OF PURCHASE FROM THE ORIGINAL RETAIL PURCHASER IS REQUIRED TO MAKE A WARRANTY CLAIM. Warranty registration also is required and can be accomplished through on-line Product Registration at [www.senco.com](http://www.senco.com) or by completing and returning the postage paid warranty registration form included with your Operator's manual/parts chart information, found inside the product carton. To make a warranty claim, you must return the product, with proper receipt/proof of purchase and return transportation charges prepaid, to a SENO Authorized Warranty Service Center. A list of SENO Authorized Warranty Service Centers can be found at [www.senco.com](http://www.senco.com) or by calling 1-800-543-4596 toll free. SENO will perform its obligations under this warranty, within a reasonable time after approval of the warranty claim.

**Wheelbarrow Compressors:**

1. Subject to the exceptions, exclusions and limitations described below, SENO warrants that the compressor pump will be free from defects in materials and workmanship for two years after the purchase date.
2. Defective parts of the compressor pump not subject to normal wear and tear will be repaired or replaced, at SENO's option, during the two year warranty period. If SENO determines that repair or replacement is not feasible, SENO will refund the purchase price less reasonable depreciation based on actual use.

**SENO Cordless:**

1. Subject to the exceptions, exclusions and limitations described below, SENO warrants that the SENO Cordless tool will be free from defects in materials and workmanship for two years after the purchase date.
2. SENO warrants that the batteries and chargers used with SENO Cordless tools will be free from defects in material and workmanship for one year after the purchase date.

**WARRANTY EXCLUSIONS**

The following warranty exclusions apply:

1. Normal wear parts are not covered under this warranty. Normal wear parts include, for example, isolators, drive belts, air filters, rubber o-rings, seals, driver blades, piston stops, and piston/driver assembly.
2. This warranty does not cover parts damaged due to normal wear, misapplication, misuse, accidents, operation at other than recommended speeds or voltage (electric units only), improper storage, or damage resulting during shipping.
3. Products used in production/industrial applications as defined by SENO are excluded from this warranty.
4. Labor charges or loss or damage resulting from improper operation, maintenance or repairs are not covered by this warranty.
5. SENO does not warrant the Wheelbarrow Compressor Engine/Motor, but the Compressor Engine/Motor may be covered under a warranty offered by its manufacturer.

**GENERAL WARRANTY CONDITIONS**

This warranty will be honored, only if:

- A. Clean, dry, regulated compressed air has been used, at air pressure not exceeding the maximum indicated on the tool casting;
- B. No evidence of abuse, abnormal conditions, accident, neglect, misuse or improper modifications or storage of the product; and
- C. No Deviation from operating instructions, specifications, and maintenance schedules exists (read Operator Manual for use, specifications, and maintenance instructions).

THIS WARRANTY IS THE ONLY WARRANTY ON THE PRODUCT, AND SENO DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES. ANY IMPLIED WARRANTIES WILL BE LIMITED IN DURATION TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SPECIFIED ABOVE. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOUR REMEDIES ARE SOLELY AND EXCLUSIVELY AS STATED ABOVE. SENO SHALL IN NO EVENT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT, OR SPECIAL DAMAGES. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. IN NO EVENT, WHETHER AS A RESULT OF A BREACH OF CONTRACT, WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) OR OTHERWISE, SHALL SENO'S LIABILITY EXCEED THE PRICE OF THE PRODUCT WHICH HAS GIVEN RISE TO THE CLAIM OR LIABILITY. ANY LIABILITY CONNECTED WITH THE USE OF THIS PRODUCT SHALL TERMINATE UPON THE EXPIRATION OF THE WARRANTY PERIOD SPECIFIED ABOVE. NO EMPLOYEE OR REPRESENTATIVE OF SENO OR ANY DISTRIBUTOR OR DEALER IS AUTHORIZED TO MAKE ANY CHANGE OR MODIFICATION TO THIS WARRANTY.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

**REPLACEMENT OF TOOL DUE TO NATURAL DISASTER**

SENO will replace any tool destroyed by an Act of God such as flood, earthquake, hurricane or other disaster resulting only from the forces of nature. Such a claim will be honored provided that such original retail purchaser had previously submitted a completed warranty registration card for the tool, and then submits proof of ownership and an acceptable statement describing such Act of God documented by an insurance carrier, police department, or other official governmental source. To obtain instructions for filing a claim call 1-800-543-4596.

**CUSTOMER SATISFACTION**

One hundred percent customer satisfaction is our #1 goal. If for any reason the product does not perform to the original purchaser's satisfaction, it can be returned to the place of purchase **within thirty days** with dated sales receipt for a full refund of the purchase price.