

FN71T1

Pneumatic 3 1/2" Coil Framing Nailer

Parts Reference Guide

**Guía de referencia
de piezas**

**Pièces Guide
de référence**

Schematic Drawings Inside
Plano esquemático en el interior
Schéma intérieur

Repair Kit
YK0913



NFG0FN71T • August 26, 2026 (Replaces 5/4/26)

KYOCERA-SENCO Industrial Tools, Inc.
8450 Broadwell Road
Cincinnati, OH 45244
1-800-543-4596
www.senco.com


Questions? Comments? call SENCO's toll-free Action-Line: 1-800-543-4596
(North and South America Only) or email: toolprof@senco.com


¿Tiene preguntas? ¿Comentarios? Llame a la línea gratuita de acción de Senco: 1-800-543-4596
(sólo para América del Norte y del Sur) o envíe un correo electrónico: toolprof@senco.com

Des questions? Des commentaires? Communiquez avec le service d'assistance sans frais de Senco : 1-800-543-4596
(Amérique du Nord et Amérique du Sud seulement) ou envoyer un courriel: toolprof@senco.com




= Contents of YK0913 Repair Kit

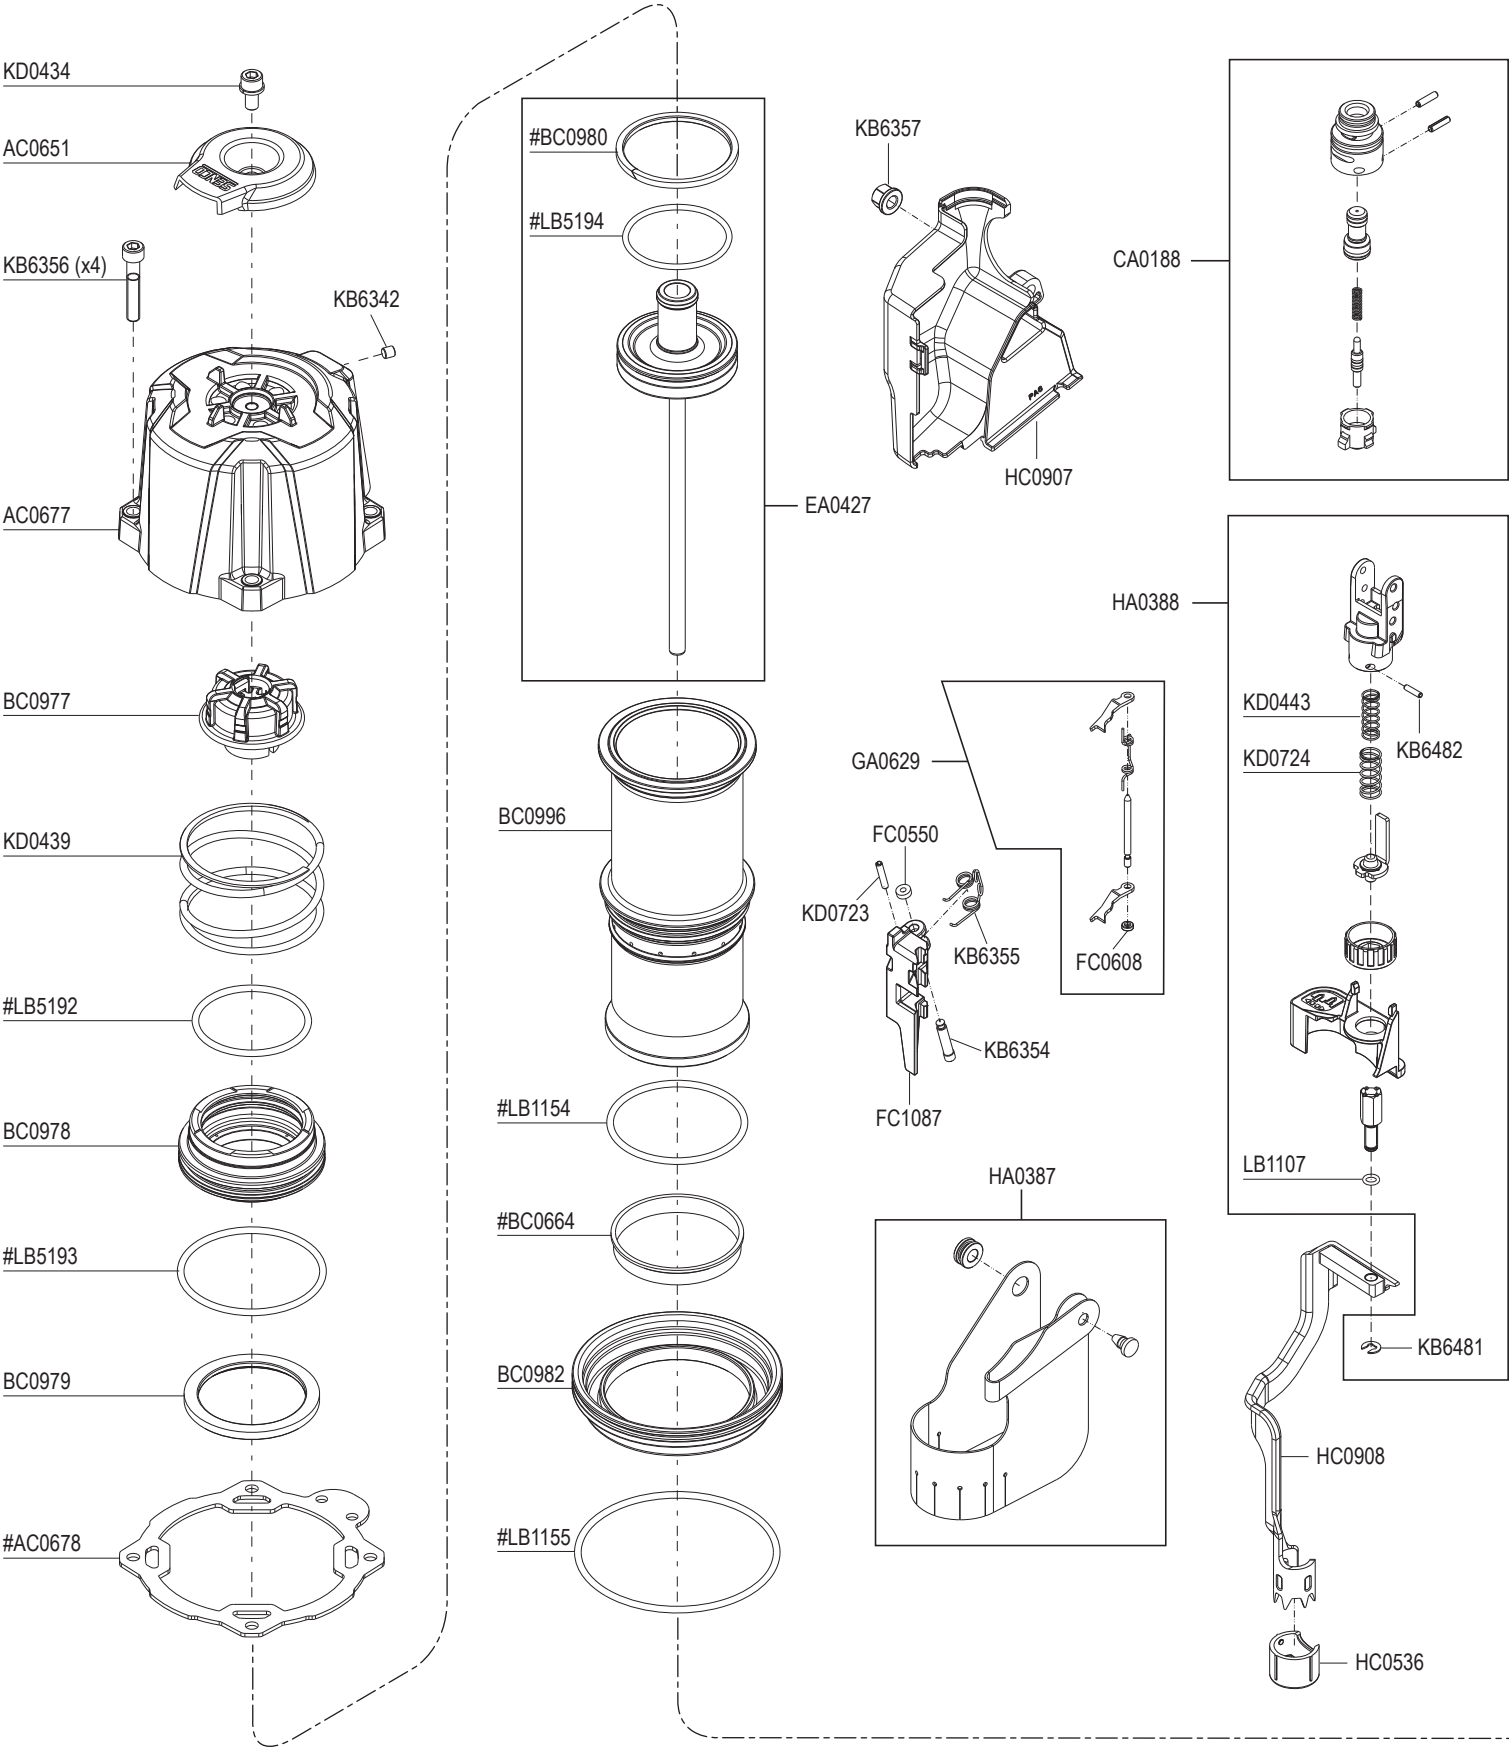

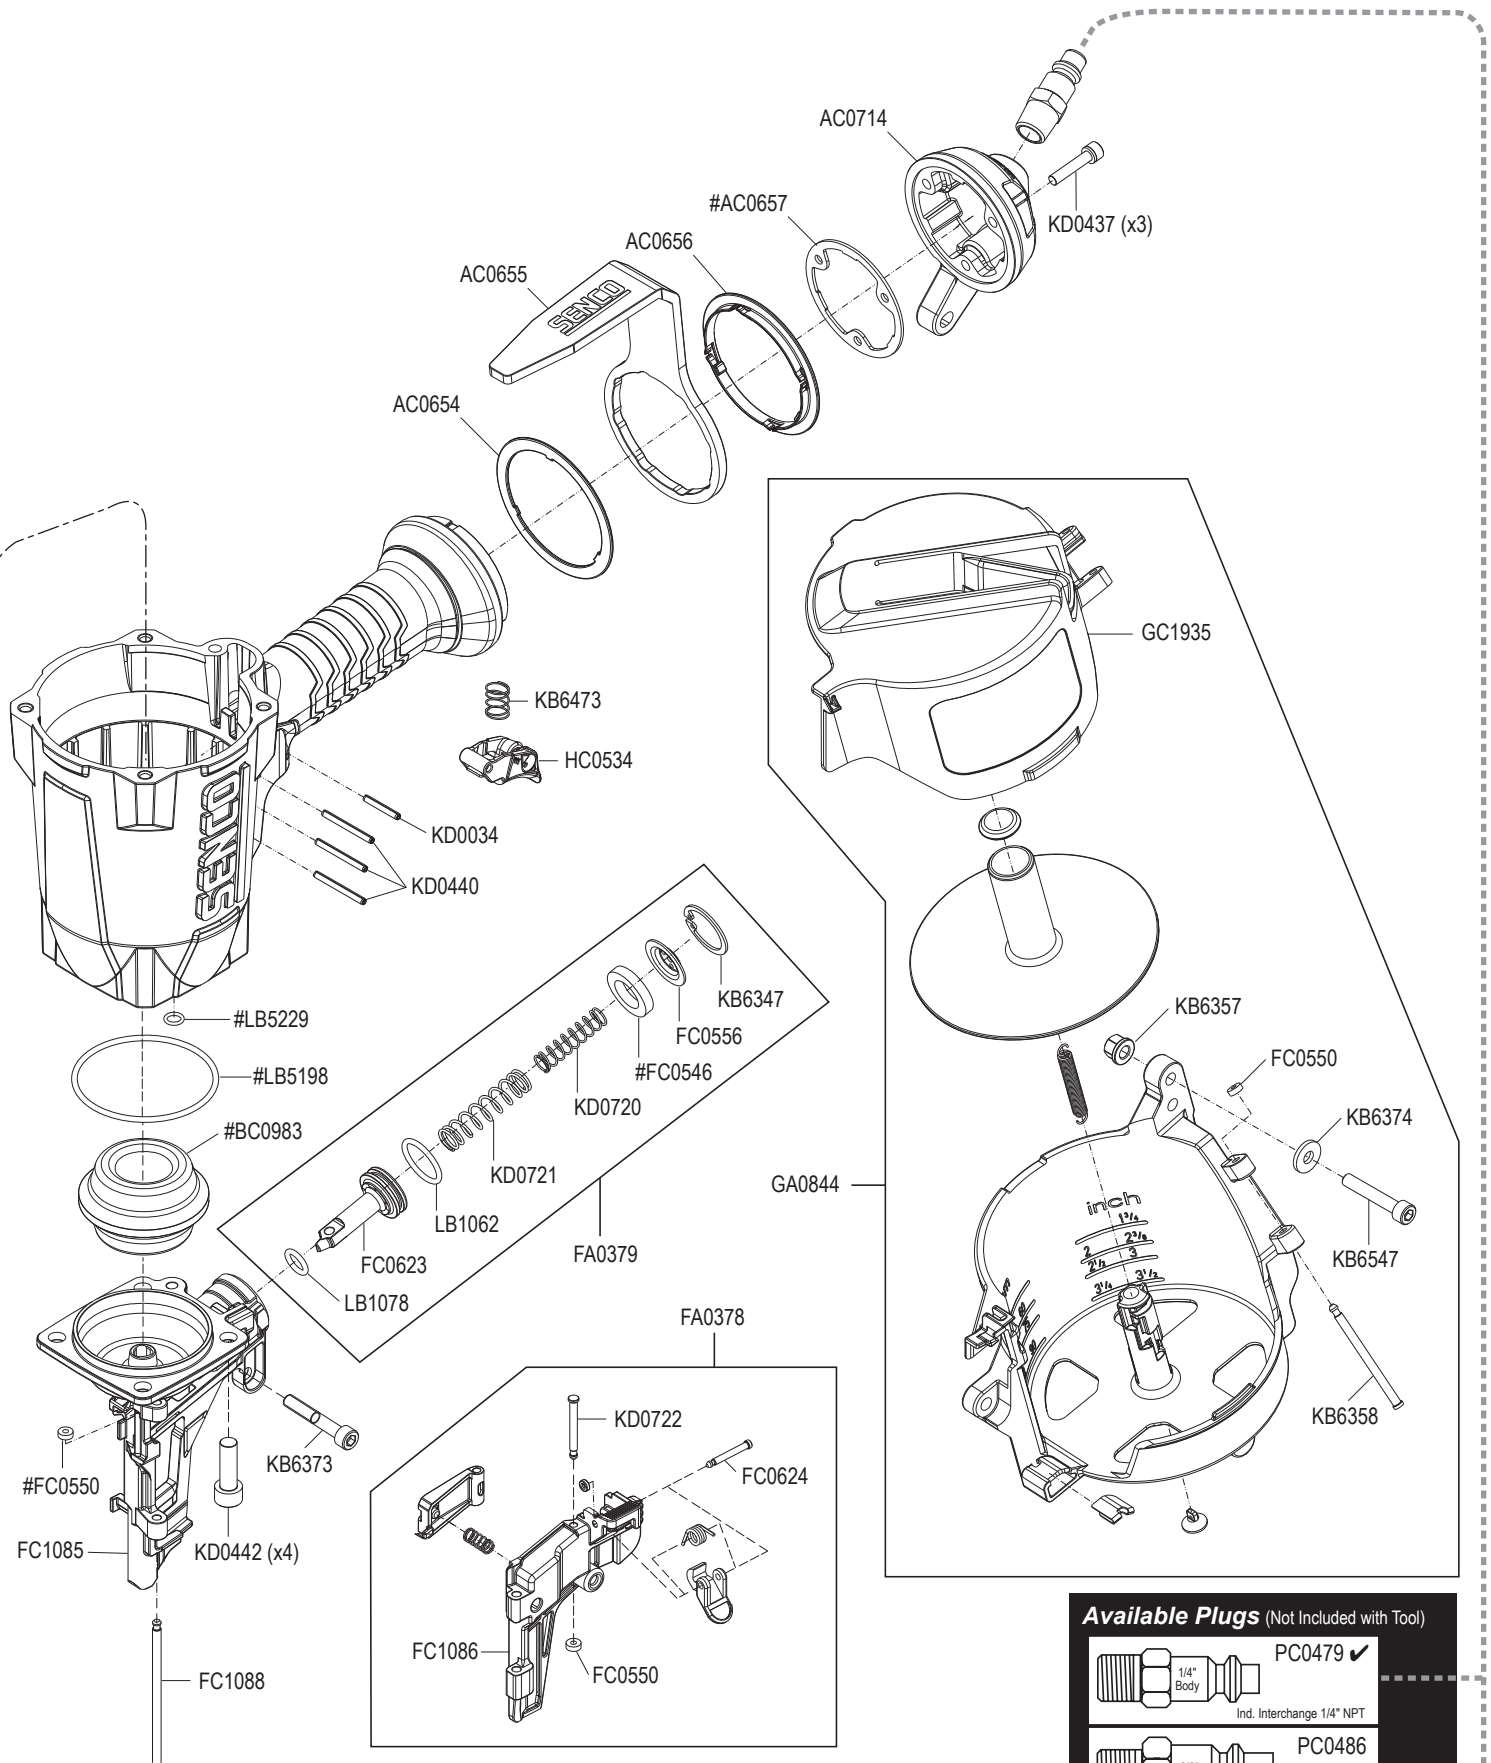

Available Plugs (Not Included with Tool)

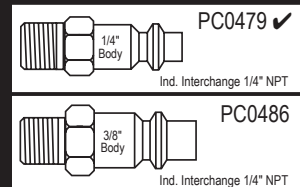

✓ **Recommended Plugs**
Plugs shown smaller than actual size



REPLACEMENT PARTS LIST • LISTA DE PARTES DE REPUESTO • LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE

PART NO.	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	DÉSIGNATION
AC0651	DEFLECTOR	DESVIADOR	DÉFLECTEUR
AC0654	BEARING	LLEVANDO	PALIER
AC0655	BELT HOOK	GANCHO PARA CINTURÓN	CROCHET DE CEINTURE
AC0656	BEARING	LLEVANDO	PALIER
AC0657	GASKET	SEAL	JOINT
AC0677	TOP CAP	TAPA SUPERIOR	CAPUCHON SUPÉRIEUR
AC0678	GASKET	SEAL	JOINT
AC0714	END CAP	TAPA DEL EXTREMO	EMBOUT
BC0664	CYLINDER RING	CILINDRO	CYLINDRE
BC0977	VALVE	VÁLVULA	VALVE
BC0978	VALVE	VÁLVULA	VALVE
BC0979	RING	ANILLO	CIRCLIP
BC0980	PISTON RING	ANILLO DE PISTÓN	SEGMENT DE PISTON
BC0982	SEAL	SELLO	JOINT
BC0983	BUMPER	TOPE	BUTOIR
EA0427	PISTON ASSEMBLY	ASAMBLE DE PISTON	ENSEMBLE PISTON-COUTEAU
CA0188	VALVE ASSEMBLY	ASAMBLE DE VÁLVULA	VALVE D'ASSEMBLÉE
BC0996	CYLINDER	CILINDRO	CYLINDRE
FA0378	GATE ASSEMBLY	ASAMBLE DE CARGADOR	MAGASIN D'ASSEMBLÉE
FA0379	FEED ASSEMBLY	ALIMENTADOR	POUSSOIR
FC0546	FEED BUMPER	AMORTIGUADOR	AMORTISSEUR
FC0550	PU RETAINER	RETÉN PU	RETENUE PU
FC0556	FEED PISTON CAP	TAPA	BOUCHON
FC0608	URETHANE RETAINER	RETÉN	RETENUE
FC0623	FEED PISTON	PISTÓN	PISTON
FC0624	PIN	PASADOR	GOUPILLE
FC1085	GUIDEBODY	PLACA DE NARIZ	FRONT
FC1086	GATE	PUERTA	PORTE
FC1087	FEED PAWL	ALIMENTADOR	POUSSOIR
FC1088	PIN	PASADOR	GOUPILLE
GA0629	NAIL STOP ASSEMBLY	ENSAMBLAJE DE TOPE DE CLAVO	ENSEMBLE D'ARRÊT DE CLOU
GA0844	MAGAZINE ASSEMBLY	ENSAMBLAJE DEL CARGADOR	ASSEMBLAGE DU MAGASIN
GC1935	MAGAZINE COVER	CUBIERTA	COUVERCLE
HA0387	MUZZLE PROTECTOR	PROTECTOR DE BOZAL	PROTECTEUR DE MUSEAU
HA0388	SAFETY ELEMENT ASSEMBLY	SEGURO DE SUPERIOR	SÉCURITÉ EN DESSUS
HC0534	TRIGGER (SELECTABLE)	GATILLO	GACHETTE
HC0536	NO-MAR PAD	AMORTIGUADOR	COUSSIN
HC0907	SPRING COVER	CUBIERTA	PORTE
HC0908	SAFETY ELEMENT	ASAMBLE DE SEGURO	PALPEUR DE SÉCURITÉ
KB6342	SCREW	TORNILLO	VIS
KB6347	C - RING	ANILLO EN C	ANNEAU DE RETENUE DE TYPE C
KB6354	PIN	PASADOR	GOUPILLE
KB6355	SPRING	RESORTE	RESSORT
KB6356	SCREW	TORNILLO	VIS
KB6357	NUT	TUERCA	ÉCROU
KB6358	MAGAZINE SHAFT PIN	PASADOR	GOUPILLE
KB6373	SCREW	TORNILLO	VIS
KB6374	WASHER	ARANDELA	RONDELLE
KB6473	SPRING	RESORTE	RESSORT
KB6481	RING	ANILLO	ANNEAU
KB6482	SPRING PIN	PASADOR	GOUPILLE
KB6547	SCREW	TORNILLO	VIS
KD0034	PIN	PASADOR	GOUPILLE
KD0434	SCREW	TORNILLO	VIS
KD0437	SCREW	TORNILLO	VIS
KD0439	SPRING	TORNILLO	VIS
KD0440	PIN	PASADOR	GOUPILLE
KD0442	SCREW	TORNILLO	VIS
KD0443	SAFETY SPRING	RESORTE	RESSORT
KD0720	SPRING	RESORTE	RESSORT
KD0721	SPRING	RESORTE	RESSORT
KD0722	PIN-NAIL STOP	TOPE	ARRÊT
KD0723	PIN	PASADOR	GOUPILLE
KD0724	SPRING	TORNILLO	VIS
LB1062	O - RING	JUNTA TÓRICA	JOINT TORIQUE
LB1078	O - RING	JUNTA TÓRICA	JOINT TORIQUE
LB1107	O - RING	JUNTA TÓRICA	JOINT TORIQUE
LB1154	O - RING	JUNTA TÓRICA	JOINT TORIQUE
LB1155	O - RING	JUNTA TÓRICA	JOINT TORIQUE
LB5192	O - RING	JUNTA TÓRICA	JOINT TORIQUE
LB5193	O - RING	JUNTA TÓRICA	JOINT TORIQUE
LB5194	O - RING	JUNTA TÓRICA	JOINT TORIQUE
LB5198	O - RING	JUNTA TÓRICA	JOINT TORIQUE
LB5229	O - RING	JUNTA TÓRICA	JOINT TORIQUE